このたびは、スズキ エスクード を お買い求めいただきありがとうございます。

で使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。 お車の取扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。本書をよく お読みいただき、いつまでも快適なカーライフをお楽しみください。

- 本書は、お車の取扱いや万一のときの処置などについて説明しています。
- 「必読! 安全なドライブのために」は、とくに重要な項目です。しっかり お読みください。
- 本書では、次の記号を使用しています。

↑警告 、 **↑**注意 、 **注記** 、 **↓**m**アドバイス** は、とくにしっかりお読みください。

▲警告	取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につながる おそれがある内容です。
▲注意	取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある内容 です。
注記	取扱いを誤ると、物的損害につながるおそれがある 内容です。
√m アドバイス	お車を使ううえで知っておいていただきたい、また は知っておくと便利な内容です。

- イラストの中で「 **★** 」または「 **○** 」の記号があるときは、 図示されている行為の禁止を示しています。
- 保証や点検整備については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 本書とあわせてお読みください。
- 本書とメンテナンスノートは、常にお車の中に保管してください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有されるかたのために、本書とメンテナンスノートをお車につけてお渡しください。
- 限定車の装備品や、スズキ販売店またはスズキ代理店で取り付けた装備品などについては、装備品に添付されている取扱説明書をお読みください。
- 車の仕様などの変更により、本書の内容やイラストとお車が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご不明な点は、担当セールススタッフにおたずねください。


ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、IDプ レートをご覧ください。

ご愛	更重	の	×	Ŧ	
車名および	車名	:			
車両型式	型式	:			
車台番号					
エンジン型式	M16/	4型			
車体色記号					
営業機種記号					
トランス ミッション	オート	マチッ	 ,クミ	ッション	,
ナンバープレート (自動車登録番号)					
ご購入年月日		年		月	日

IDプレート

運転席ドアを開いた所に貼付してありま す。

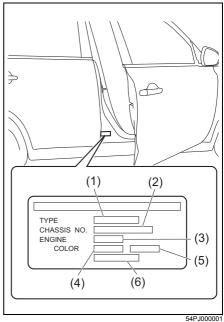

- (1) 車両型式
- (2) 車台番号
- (3) エンジン型式
- (4) 車体色記号
- (5) 車体色と内装色の組み合せコード
- (6) 営業機種記号(補助記号)


植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

▲ 警告

- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステム装備車の各発信(次の図参照)から約22 cm以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型ににつりの作動に影響をあたえるおそれがあります。
- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器 (ICD) 以外の医 療用電気機器を使用している方は、 キーレスプッシュスタートシステム 装備車の電波が医療用電気機器の作 動に影響をあたえる場合があるた め、医療用電気機器製造業者などへ 影響を確認してください。
- ●詳しくは、スズキ販売店またはスズ キ代理店にお問い合わせください。
- → 4-4 ページ (キーレスプッシュス タートシステム)

車外発信機

-代表例-

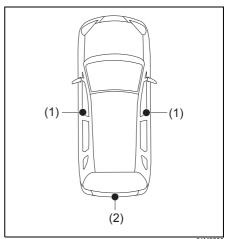


61M0280

- (1) 前席ドア車外発信機
- (2) バックドア車外発信機

車室内発信機

-代表例-

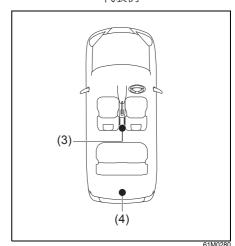

01

- (3) 車室内発信機
- (4) 荷室発信機

データの記録について

この車は、車両の制御や操作などに関するデータを記録するコンピュータが装備 されおり、以下のデータを記録します。

- SRS エアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報
- 原動機、動力伝達機構の状態
- アクセル、ブレーキ操作などの運転に 関する情報

-√mアドバイス -

- ●お車のタイプなどにより、記録されるデータは異なります。
- ◆会話などの音声は記録しません。
- ●使用条件などにより、データが記録 されない場合があります。

データの開示について

スズキおよびスズキが委託した第三者 は、コンピュータに記録されたデータ を、車両の故障診断・研究開発・品質の 向上などを目的に取得・利用することが あります。

なお、スズキおよびスズキが委託した第 三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令そのほか法的強制力 のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や 車両が特定できないように加工した データを、研究機関などに提供する場合

SRS エアバッグのイベント データレコーダー (EDR)

EDR とは Event Data Recorder (イベントデータレコーダー) の略です。SRS エアバッグが作動するような事故のときにデータを記録します。

→ 3-41ページ (SRSエアバッグ)

本書の見かた

本ページは見本を使って本書の基本的な読みかたを説明しています。

運転する前に/スイッチの使いかた------ ヘッダー

タイトル ………

階層により区別し ています。

フォグランプ

内しています。

お車のグレードな どにより装備の有 無が異なる事を示 しています。

ページの内容を案

関連する内容が記 載されているペー ジなどを案内して います。

フォグランプスイッチ

ヘッドライトや車幅灯を点灯していると きに使用でき、雨や霧などで視界が悪い ときに使用します。


- 参照先 ------------- 3-53ページ (ライトスイッチ)
 - スイッチを押すとフォグランプが点灯: し、スイッチ内の表示灯(1)が点灯: します。
 - もう一度押すと消灯します。

…童番号

各章の番号を案内 しています。

操作要領

装備の取扱いかた などを説明してい ます。

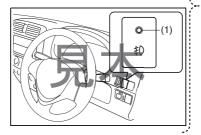

注記

バッテリー保護のため、視界が良く なったらすみやかにスイッチを切って ください。

警告・注意・注 記・アドバイス 前ページをお読み ください。

お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されますと、すばやくさがせます。

■ タイトルからさがす

- ♦ 総合目次
- ◆ 各章のはじめの目次
- ◆ ヘッダー

■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

◆ イラスト目次 → 1-2ページ

■ ブザー音からさがす

◆ 警告ブザーが鳴ったときは → **1-34ページ**

■ 名称からさがす

◆ さくいん → **9-1ページ**

■ 4WD車特有の記載をさがす

- ◆ 4WD車を運転するときは → **2-23ページ**
- ◆ タイヤチェーン → **6-14ページ**
- ♦ けん引してもらうときは → 7-28ページ

■オイルや、交換部品をさがす

- ◆ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ◆ 万一のとき → **7-1ページ**
- ♦ サービスデータ → 8-1ページ

■ よくあるご質問 (Q & A) からさがす

◆ よくあるご質問 (Q & A) → **1-50ページ**

総合目次


1	クイックガイド
	イラスト目次 ・・・・・・・ 1-2 警告灯・表示灯の見かた ・・・・・ 1-19 警告ブザーが鳴ったときは ・・・・・・ 1-34 各部の操作 ・・・・・・ 1-45 給油するときは ・・・・・・ 1-45 よくあるご質問 (Q & A) ・・・・ 1-50
2	必読!安全なドライブのために 必読!安全なドライブのために ··········· 2-2
3	運転する前にドアの開閉3-2警報装置3-15ウインドーの開閉3-18各部の調節3-21シートの調節3-25シートベルト3-32SRSエアバッグ3-41お子さま用シート3-49メーター3-59スイッチの使いかた3-74
4	運転するときは エンジン始動・停止 4-2 パーキングブレーキ 4-11 オートマチック車 4-12 4WD車 4-22 アダプティブクルーズコントロール 4-28 ABS 4-37 ESP® 4-41

	ヒルホールドコントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5	装備の取扱い
	エアコン、ヒーター ······ 5-2 オーディオ ···· 5-12 そのほかの装備 ···· 5-14
6	お車との上手なつきあいかた
	お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2 寒冷時の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 6-10
7	万一のとき
7	万一のとき パンク 7-2 バッテリーあがり 7-13 ヒューズ切れ 7-16 電球切れ 7-20 オーバーヒート 7-25 そのほか 7-27
8	パンク · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ľ


イラスト目次

外観

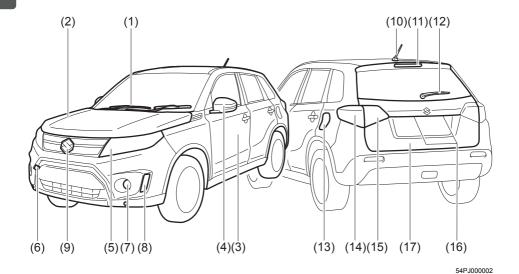

(1)	フロントワイパー ・・・・・・・・・・・ 3-7	7
(2)	ボンネット ・・・・・・・ 5-14	4
(3)	ドア	3
(4)	ドアミラー ・・・・・・・・・・ 3-22	2
(5)	ヘッドライト ・・・・・・・・ 3-74、7-2	1
(6)	けん引フック ・・・・・・・・ 7-29	9
(7)	フォグランプ ・・・・・・・・・ 3-76、7-2	1
(8)	LEDイルミネーションランプ ····· 3-7!	5
(9)	レーダーセンサー ・・・・・・・・・・ 4-50	6
(10)	ルーフアンテナ ···· 5-12	2
(11)	ハイマウントストップランプ 7-23	3
(12)	リヤワイパー 3-80	С
(13)	燃料給油口(フューエルリッド) 1-4	7
(14)	リヤコンビネーションランプ ・・・・・・・ 7-24	4
(15)	後退灯 … 7-2-	4
(16)	番号灯 … 7-2!	5
(17)	バックドア ・・・・・・・ 3-4	4


内装 (前面)

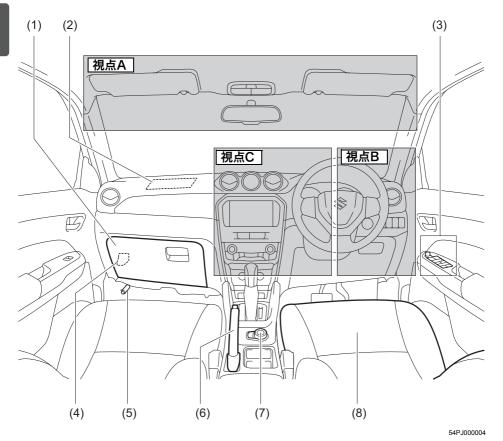

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	グローブボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-24
(2)	助手席SRSエアバッグ ·····	3-44
(3)	パワーウインドースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-18
	ドアミラー角度調節スイッチ ・・・・・・・・・・・・・	3-22
	ドアミラー格納スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-23
(4)	ヒューズ	7-18
(5)	発炎筒 ······	7-27
(6)	パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-11
(7)	ALLGRIPモードスイッチ ······	4-22
(8)	前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-25

■ 視点A

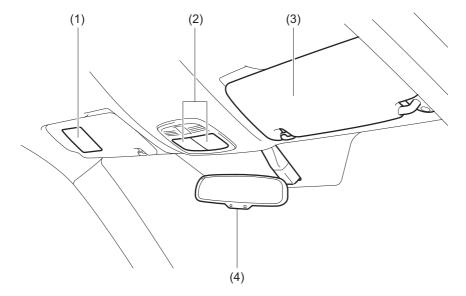


54PJ000005

(1)	助手席SRSエアバッグに関する 警告ラベル(<u>※</u>) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-22
(2)	フロントマップランプ	5-19
(3)	サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-16
(4)	ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-21

※お子さま用シートをご使用になる前に、必ずお読みください。


■ 視点B

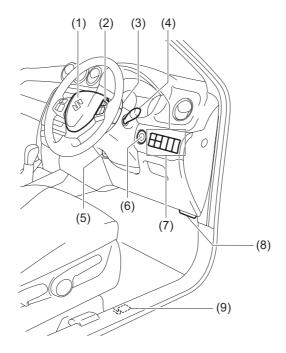

54PJ000006

1)	運転席SRSエアバッグ ······	3-44
	ホーンスイッチ	3-80
2)	アダプティブクルーズコントロールスイッチ ・・・・	4-31
(3)	パドルシフトスイッチ	4-15
(4)	ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-74
	方向指示器スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-76
(5)	ハンドル位置固定レバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-24
(6)	エンジンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
(7)	ESP® OFFスイッチ ······	4-43
	フォグランプスイッチ	3-76
	アイドリングストップシステムOFFスイッチ ·····	4-65
	ヒルディセントコントロールスイッチ ・・・・・・・・・・	4-45
	FAR/NEAR切替スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-54
	レーダーブレーキサポートII(RBSII)OFFスイッチ	
	•••••	4-55
(8)	ボンネットオープナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-14
(O)	フューエルリッドオープナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1_47


■ 視点C

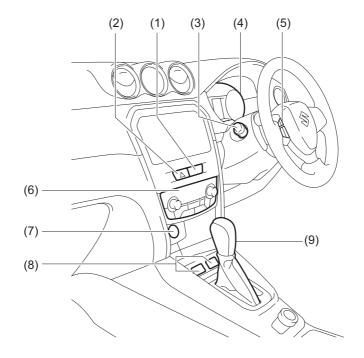

54PJ000007

(1)	セキュリティアラームインジケーター ・・・・・・・	3-15
(2)	非常点滅表示灯スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-77
(3)	ワイパー/ウォッシャースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-77
(4)	メーター	3-59
(5)	ステアリングオーディオスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-13
(6)	エアコン、ヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
(7)	アクセサリーソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
(8)	前席シートヒータースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-27
(a)	セレクトレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-12

内装(後面)

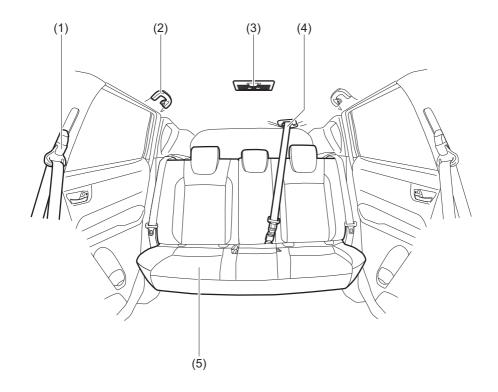


54PJ000008

クイックガイド/イラスト目次

(1)	シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-32
(2)	アシストグリップ	5-25
(3)	室内灯 ·····	5-17
(4)	後席中央席シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-35
(5)	後席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-28


1

荷室

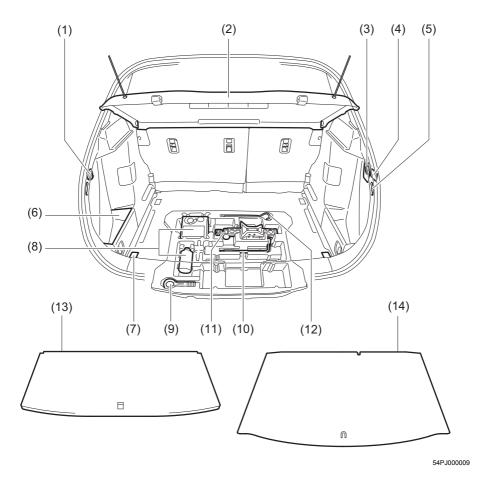

(1)	ショッピングフック ・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
(2)	ラゲッジシェルフ(荷室カバー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27
(3)	アクセサリーソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
(4)	ラゲッジルームランプ	5-18
(5)	ラゲッジフック(ラゲッジサイド) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
(6)	ラゲッジポケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-23
(7)	ラゲッジフック(ラゲッジフロア) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
(8)	タイヤパンク応急修理セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(9)	けん引フック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-29
(10)	ホイールレンチ	7-2
(11)	ジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(12)	ジャッキバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(13)	ラゲッジボード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27
(14)	ラゲッジフロアカーペット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27

エンジンルーム

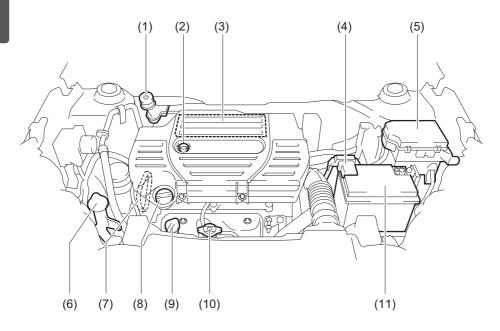

54PJ000010

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- (1) ブレーキフルードリザーバータンク
- (2) エンジンオイルレベルゲージ
- (3) エアクリーナー
- (4) メインヒューズボックス
- (5) リレーボックス
- (6) ウォッシャータンク
- (7) ドライブベルト
- (8) エンジンオイルフィラーキャップ
- (9) 冷却水リザーバータンク
- (10) ラジエーターキャップ
- (11) 鉛バッテリー


キー



61M0002

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。	
‡	3-2
ドア	3-3
キーレスエントリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-8
携帯リモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-10
キーレスプッシュスタートシステム	4-4
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-7

警告灯・表示灯の見かた

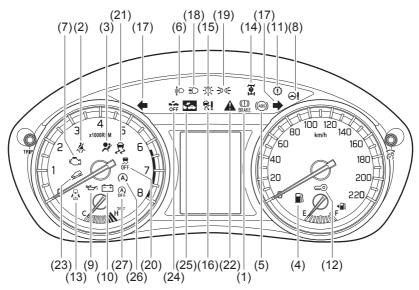

54PJ000011

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

■ 警告灯一覧表

- 警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。参照先の内容をよくお読みのうえ、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- ※ 印の警告灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが 正常です。点灯しない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。
- **→ 4-58ページ (アイドリングストップ システム)**

警告灯			色	警告灯名	参照先
(1)	(!) BRAKE	*	赤	ブレーキ警告灯	1-22ページ
(2)	*		赤	シートベルト警告灯	1-23ページ
(3)		*	赤	SRSエアバッグ警告灯	1-23ページ

警告灯			色	警告灯名	参照先
(4)			オレンジ	燃料残量警告灯	1-24ページ
(5)	(ABS)	*	オレンジ	ABS警告灯	1-24ページ
(6)	E D	*	オレンジ	オートレベリング警告灯	1-25ページ
(7)	(*	オレンジ	エンジン警告灯	1-25ページ
(8)	⊕!	*	オレンジ	パワーステアリング警告灯	1-26ページ
(9)		*	赤	油圧警告灯	1-26ページ
(10)	- +	*	赤	充電警告灯	1-27ページ
(11)	0	*	オレンジ	トランスミッション警告灯	1-27ページ
(12)	~~ <u></u>	*	オレンジ	イモビライザー警告灯	1-27ページ
(13)			赤	半ドア警告灯	1-28ページ
(14)	A	*	オレンジ	4WD警告灯 (タイプ別装備)	1-28ページ
(15)	-\J\(\bar{\pi}\)-	*	オレンジ	LEDヘッドライト警告灯	1-29ページ
(16)			オレンジ	アダプティブクルーズコン トロールシステム警告灯	1-29ページ

■ 表示灯一覧表

- ※ 印の表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが 正常です。点灯しない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。
 - **→ 4-58ページ (アイドリングストップ システム)**

表示灯		色	表示灯名	参照先	
(17)	+ +		緑	方向指示器表示灯	1-29ページ
(18)			青	ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯	1-30ページ
(19)	3005		緑	ライト点灯表示灯	1-30ページ
(20)	OFF	*	オレンジ	ESP [®] OFF表示灯	1-30ページ
(21)		*	オレンジ	ESP®作動表示灯	1-30ページ
(22)	A	*	オレンジ	マスターウォーニング	1-31ページ
(23)			緑	ヒルディセント コントロール表示灯 (タイプ別装備)	1-31ページ
(24)	→ OFF		オレンジ	レーダーブレーキ サポートII(RBSII) OFF表示灯	1-32ページ
(25)	**		オレンジ	レーダーブレーキ サポートII(RBSII) 作動表示灯	1-32ページ
(26)	(A)	*	緑	アイドリングストップ 表示灯	1-32ページ
(27)	(A) OFF	*	オレンジ	アイドリングストップシス テムOFF表示灯	1-33ページ

警告灯



(1) ブレーキ警告灯(赤色)

65D477

- ◆次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - ブレーキ液が不足している
 - ・パーキングブレーキをかけている
 - ブレーキシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

▲ 警告

- ●次のようなときはただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店 にご連絡ください。
 - ・パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したと き。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏 んで停車してください。
 - ・ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時に点灯したままのとき。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかり握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。
- ●パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。
 - **→ 4-11ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)**



(2) シートベルト警告灯

80J22

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが $\boxed{\text{ON}}$ のときに点灯します。

また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切替わります。

● 運転者がシートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの 異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

−√lm アドバイス −

- ●運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っていると きは、ブザーも止まります。
- ●警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに 止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切替わったまま、エンジンスイッチ を「ACC」または「LOCK」(OFF)にするまで消灯しません。



(3) SRSエアバッグ警告灯

80J11

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが $\overline{|ON|}$ のときに点灯します。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約6秒間点灯した あと消灯します。

▲警告

次のような場合、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- ●運転中に点灯
- ●エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
- ●エンジンスイッチを ON にしたあと、約6秒間たっても消灯しない



(4) 燃料残量警告灯

80,122

- ・燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみやかに給油してください。
 - ・点灯すると、警告ブザーが"ポーン"と1回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを $\boxed{\mathsf{ON}}$ にするごとに警告ブザーが鳴ります。
- システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - → 3-60ページ (燃料計)

ーۥᠻᠬアドバイス╶

- ●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- ●坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- ●走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。



(5) ABS警告灯

80J12

ABS(アンチロックブレーキシステム)の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

▲ 警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかり握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。

-√トハアトバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。



(6) オートレベリング警告灯

80J217

オートレベリング(自動光軸調整)システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯した あと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。 再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。

消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。



(7) エンジン警告灯

80J22

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンが かかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

▲ 警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- ●枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
- ●やむをえず走行する場合はアクセルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する



(8) パワーステアリング警告灯

80,1408

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

● システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

▲注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

- イlm アドバイス -

- 駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとにもどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。
- すばやいハンドル操作を行なうと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえる ことがありますが、異常ではありません。



(9) 油圧警告灯

80,1223

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯 します。

- ◆ システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「メンテナンスノート」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めて スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

注記

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。



(10) 充電警告灯

80J22

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、スズキ販売店またはスズキ 代理店にご連絡ください。



(11) トランスミッション警告灯

80 1210

AT (オートマチックトランスミッション)のシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。



(12) イモビライザー警告灯

80,1216

車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯することがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

→ 4-3ページ (イモビライザーシステム)



(13) 半ドア警告灯

82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

● 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが"ポーン"と1回鳴ります。

▲ 警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア 状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

−√lm アドバイス −

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、半ドア警告灯が自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)

- ●エンジンスイッチが OFF の位置
- ●点灯したまま15分が経過



(14) 4WD警告灯

57L30042

タイプ別装備

- 4WDシステムに異常または問題があると、エンジンスイッチを ON のときに点灯または点滅します。点灯したときはスズキサービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON のときに、約2秒間点灯したあと 消灯します。
- → 4-22ページ (ALLGRIP (4WD) モードの切替え (4WD車のみ))



(15) LEDヘッドライト警告灯

54P00023

LEDヘッドライトに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯した あと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。 再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。

消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。



(16) アダプティブクルーズコントロール システム警告灯

54P000233

アダプティブクルーズコントロールシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

→ 4-28ページ(アダプティブクルーズ コントロール)

表示灯



(17) 方向指示器表示灯

72M0017

- ◆ 方向指示器/非常点滅表示灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。
 - → 7-21ページ(電球を交換するときは)



(18) ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯

80,1212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。



57L3004

- ESP® OFFスイッチを長押しすると点灯します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。
 - → 4-41ページ (ESP®装備車の取扱い)



(21) ESP®作動表示灯

79K01

- ◆トラクションコントロールまたはスタビリティコントロールが作動すると、小刻みに 点滅します。
- ESP®のシステムに異常があると点灯します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。
 - → 4-41ページ (ESP®装備車の取扱い)



(22) マスターウォーニング

78K04

- ●メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージがあるとき、同時に点滅する場合があります。
 - **→ 3-69ページ(マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**



(23) ヒルディセントコントロール表示灯

70K0E0

タイプ別装備

- エンジンスイッチが ON のときにに、ヒルディセントコントロールスイッチを押し、ヒルディセントコントロールが作動可能な状態になると点灯します。点滅した場合は、ヒルディセントコントロールが作動しません。次の作動条件がみたされているか確認してください。
 - ・ALLGRIPモードスイッチがLOCKモード
 - ・セレクトレバーが前進または後退の位置(PN以外)
 - ・車速が25 km/h以下
 - ・ブレーキ装置が過熱していない
- システムが正常でヒルディセントコントロールスイッチが押されていないときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- ◆次のような場合はシステムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - ・エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
 - ・ヒルディセントコントロールスイッチが押されていないときに、エンジンスイッチ ON にし、約2秒間たっても消灯しない
 - ____・エンジンスイッチが ON のときにヒルディセントコントロールスイッチを押しても点灯または点滅しない



(24) レーダーブレーキサポートII(RBSII)OFF表示灯

54P000254

- RBSII OFF スイッチを長押しすると点灯します。
 - \rightarrow 4-55ページ(レーダーブレーキサポートII(RBSII)OFFスイッチ)
- レーダーセンサー前方のセンサーカバー表面の汚れを検知したときに点灯します。
 - → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)
- ESP® OFF 表示灯の点灯中は、RBSII OFF 表示灯も点灯します。
 - → 4-41ページ (ESP[®]装備車の取扱い)
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約3秒間点灯した あと消灯します。
- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点 灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - RBSII
 - → 4-48ページ (レーダーブレーキ サポートII (RBSII))
- ◆ そのほかのブレーキに関するシステム



(25) レーダーブレーキサポートII(RBSII)作動表示灯

54P000255

- ◆ RBSIIの作動中に点滅します。
 - \rightarrow 4-48ページ (レーダーブレーキ サポートII (RBSII))
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約3秒間点灯した あとに消灯します。



(26) アイドリングストップ表示灯

72M00032

タイプ別装備

走行中に、エンジンが自動停止する条件(スタンバイ条件)をみたすと点灯します。

- → 4-58ページ (アイドリングストップ システム)
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。



(27) アイドリングストップシステムOFF表示灯

72M00159

- アイドリングストップシステム OFF スイッチを押すと点灯します。
 - \rightarrow 4-65ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
- 次のような状況になると点滅します。
 - アイドリングストップシステムに異常があるとき
 - ・エンジン部品(スターター)やバッテリーが交換時期であるとき
 - **→ 4-58ページ (アイドリングストップ システム)**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

警告ブザーが鳴ったときは

全車共通

いつ	ブザー	表示	説明
いずれかの ドアを開 <i>け</i> たとき	室内ブザー •ピー、ピー、 (約10秒間)	② ② 2秒間隔で点滅	セキュリティアラームの警報が作動しています。次のいずれかの操作により警報を停止してください。 ●携帯リモコンまたはリクエストスイッチで解錠する ●エンジンスイッチを ON にする。 → 3-15ページ (セキュリティアラーム (警報装置))
エンジンス イッ チ を ON にした とき、また は ON のと き	• ピー、ピー、	小刻みに点滅	駐車中にセキュリティアラームが作動したことをお知らせしています。 ●盗難にあってないか車の中を確認してください。 → 3-15ページ (セキュリティアラーム (警報装置))

いつ	ブザー	表	示	説明
エンジンス イッ チ した とき、また は ON のと き	●ポーン	点滅		マルチインフォメーションディスプレイにお知らせしたい情報が表示されています。 ●メッセージの内容を確認してください。 → 3-61ページ(マルチインフォメーションディスプレイ)
		人人人	点滅	ESP® のシステムに異常が考えられます。 ◆スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-41ページ (ESP®装備車の取扱い)
		点灯	点滅	燃料の残量が少なくなっています。 ● すみやかに給油してください。 → 1-24ページ (燃料残量警告灯)
すべてのド アを閉めた とき	•		\mathbf{A}	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。 ● リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。
エンジンを かけようと したとき		点滅	点滅	→ 4-6 ページ (携帯リモコン 車外持ち出し警告)→ 4-7ページ (エンジンのかけかた)
停車中/後退中	室内ブザー ●ピー、ピー	表	入 示	セレクトレバーが R に入っています。 ●セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-17ページ ((リバース)ポジション 警告ブザー)

いつ	ブザー	表	示	説明
走行中	室内ブザー • ポーン (1回)	点灯	点滅	いずれかのドアが完全に閉まっていません。 ●安全な場所に停車して、ドアを完全に閉めてください。 → 1-28ページ (半ドア警告灯)
	室内ブザー ●ピピピッ、 ピピピッ、	(() BRA 点	KE	パーキングブレーキが解除されていません。 ●パーキングブレーキを解除してください。 → 4-11ページ (パーキングブレーキ解除 忘れ警告ブザー)
	室内ブザー • ピー、ピー、 (約95秒間)	点	•	運転者がシートベルトを着用していません。 ●安全な場所に停車して、シートベルトを着用してください。 → 3-33ページ (シートベルト警告ブザー)
パトスイッチ を操作した とき		_	-	希望するギヤポジションに変速されていません。 ●車速に見あった適切なギヤポジションを選択してください。 → 4-14ページ(マニュアルモードの使いかた)
エンジンス イッチをも どすとき		点	威	マルチインフォメーションディスプレイにお知らせしたい情報が表示されています。 ●メッセージの内容を確認してください。 → 3-69ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

いつ	ブザー	表	示	説明
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ● ピー、ピー、	_		エンジンスイッチが ACC になっています。 ● OFF にもどしてください。 → 4-10ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)
	室内ブザー • ピーーー	うに	点滅	ヘッドライトや車幅灯が点灯しています。 ● ライトを消してください。 → 3-75 ページ(ライト消し忘れ警告ブザー)
	室内ブザー ● ピッ、ピッ、	_		故障などで、エンジンスイッチを OFF にしていずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。 ●スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-10 ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)
リクエスト スイッチを 押したとき	車外ブザー • ピー (約2秒間)	_		エンジンスイッチが ACC または ON になっています。 ● OFF にもどしてください。 → 4-10ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー) 携帯リモコンが車内にあります。 ● リモコンを車外に持ち出してください。
		点灯	点滅	いずれかのドアが完全に閉まっていません。 ●ドアを完全に閉めてください。 → 3-12ページ (リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠)

いつ	ブザー	表	示	説明
携帯リモコ ンのロック スイッチを 押したとき		点灯	点滅	いずれかのドアが完全に閉まっていません。 ●ドアを完全に閉めてください。 → 3-8ページ (キーレスエントリー)
エンジンの自動停止中	室内ブザー ●ピー、ピー、	-		ボンネットが開いたため、エンスト状態(※)になりました。 エンジンを再始動するときは、次の手順で対処してください。 ①パーキングプレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーをPに入れる。 ②ボンネットを完全に閉める。 ③エンジンスイッチを操作して再始動する。 → 4-7ページ(エンジンのかけかた)
エンジンの自動停止中	室内ブザー • ピー、ピー、 (約5秒間)	いずれ	か点灯	次のいずれかの操作をしたため、エンジンが自動で再始動しました。 ●運転席シートベルトを外す ●運転席ドアを開ける 発進する前に、ドフでは、事がに出るときだでありた、事外に出るときださい。 ①パーキングブレータトレバーを 「P」に入れます。 ②長時間停車するときンジンとでは、チェッチを操作してエンジンを停止します。 4-7ページ(エンジンのかけかた)

- ※エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。
 - ・エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
 - **→ 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)**

いつ	ブザー	表示	説明
エンジンの自動停止中	室内ブザー • ピー、ピー、 (約5秒間)	いずれか点灯	次のいずれかの操作をしたため、エンジンが自動で再始動しました。 ●運転席シートベルトを外す ●運転席ドアを開ける 発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。 では、事がに出るときださい。 では、事がに出るときやすがでした。 では、ないの手順を実施してください。 では、ます。 では、エンジンのかけかた)
走行中	室内ブザー • ピピピピピ	点滅	前方衝突警報が作動しています。 ●前方車両との距離や周囲の状況に応じて、ブレーキ、ハンドル操作などの回避行動をしてください。

4WDのみ

いつ	ブザー	表示		説明
エンジンス イッチが ON のとき		点灯/ 点滅/ 消灯	点滅	マルチインフォメーションディスプレイにお知らせしたい情報が表示されています。 ●メッセージの内容を確認してください。 → 4-25ページ(マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ(4WD車のみ))

各部の操作

エンジンスイッチ

→ 4-2ページ (エンジンスイッチの各位置のはたらき)




61M0288

エンジンスイッチは、エンジンの始動・停止、電源の切替えに使用します。 エンジンをかけるときは、セレクトレバーを $\boxed{\mathsf{P}}$ に入れ、ブレーキペダルを踏んだままでスイッチを押します。

方向指示器 (ウィンカー)

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

→ 3-76ページ (方向指示器スイッチ)

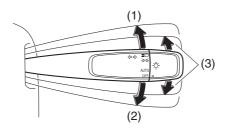


61M0176

- (1) 左折
- (2) 右折
- (3) 車線変更(軽く押さえる)

ライト

→ 3-74ページ (ライトスイッチ)

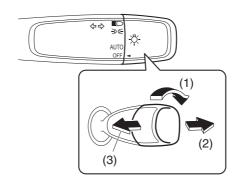


61M0289

- (1) 点灯
- (2) ハイビーム
- (3) パッシング(追い越し合図)

ワイパー

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

→ 3-77ページ (ワイパー/ウォッシャースイッチ)

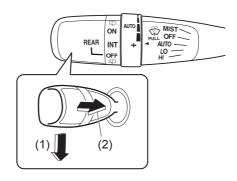


61M0322

- (1) ワイパー作動
- (2) ウォッシャー作動

ドアミラー

エンジンスイッチが ACC または ON のときに調節・格納できます。

→ 3-22ページ (ドアミラー)

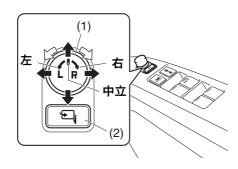


61M0208

- (1) 角度調節スイッチ
- (2) 格納スイッチ
- 角度調節スイッチで、ドアミラーの角度を調節します。
- 格納スイッチで、ドアミラーを格納します。

ウインドー (窓ガラス)

エンジンスイッチが ON のときに開閉できます。

→ 3-18ページ (パワーウインドー)

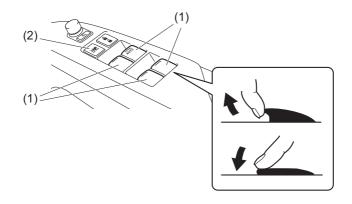


54PJ000112

- (1) 開閉スイッチ
- (2) ロックスイッチ
- ロックスイッチを押し込むと、運転席以外のウインドー開閉ができなくなります。

時計 (時刻の調整)

エンジンスイッチが ON のときに調整できます。

トリップノブと表示切替えノブを同時に押します。

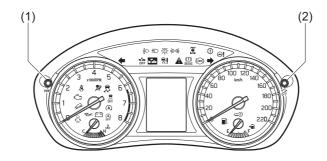

54PJ000105

- (1) トリップノブ
- (2) 表示切替えノブ

2 時の調整

●マルチインフォメーションディスプレイ左上の時計の**時間**部分が点滅します。




54PJ000106

- ●表示切替えノブを右にまわすと**時間**が進み、左にまわすと**時間**がもどります。
- ●連続して調整するときは、ノブをまわしたままにします。
- ●設定時間が決定したら、表示切替えノブを短押しして、分の設定に進みます。

2 分の調整

●マルチインフォメーションディスプレイ左上の時計の**分**部分が点滅します。

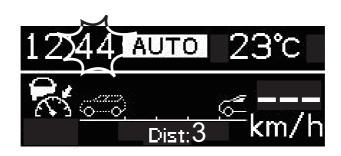

54PJ000107

- ●表示切替えノブを右にまわすと**分**が進み、左にまわすと**分**がもどります。
- ●連続して調整するときは、ノブをまわしたままにします。
- ●設定したい**分**になったら表示切替えノブを短押しして設定を終了します。

-√mアドバイス -

- ●メーターの時刻を調整すると、連動してインパネセンターのアナログ時計も時刻を あわせることができます。
- •メーターの時計とインパネセンターのアナログ時計は同期していますが、ずれた場合にはエンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にしたときに、アナログ時計の時刻を自動で調整します。そのためエンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にしたときに、場合によってアナログ時計が数分動く可能性があります。

給油するときは

■ 火気に気をつけて



61M0053

▲ 警告

必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてください。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

■ セルフスタンドで給油するときは

▲ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- ●フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気(※)を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。
- ●また、給油中は車内にもどらないでください。再び帯電するおそれがあります。
- ●給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。
- ※ 空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。
- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実 に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ●給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- ●給油ノズルの自動停止(オートストップ)機能が作動したら、給油を終了してくだ さい。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



61M0155

- ※ 給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- ●給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをカチッという音が2回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- ●そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

■ 無鉛ガソリン以外は使用しない

注記


有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、そのほかの燃料 (アルコール系、軽油など)を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

燃料給油口

助手席側の車両後方にあります。

■ 開けかた


フューエルリッドを開けます。 運転席足元のフューエルリッドオープナーを引き上げます。

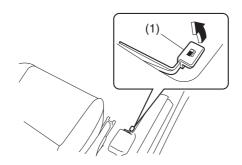

71L50280

(1) フューエルリッドオープナー

2 フューエルキャップを開けます。 反時計方向にゆっくりまわします。

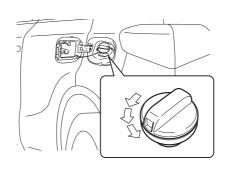


54PJ000013

▲ 警告

フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。

3 外したフューエルキャップが車体に当たらないように、キャップホルダーにかけます。

キャップ先端の溝部を、ホルダーへ差し込みます。

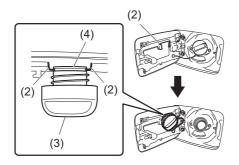

61M0354

- (2) キャップホルダー
- (3) フューエルキャップ
- (4) キャップ先端の溝部
- 4 給油口に、給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでから、給油を開始します。

▲警告

給油中は燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。

■ 閉めかた

フューエルキャップを閉めます。 時計方向に、カチッという音が2回以上するまでまわします。



61M0292

▲ 警告

- ●フューエルキャップはカチッという音が 2 回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●指定のスズキ純正フューエルキャップ以外は使用しないでください。燃料漏れのおそれがあります。
- 2 フューエルリッドを手で押し付けて閉めます。

よくあるご質問 (Q & A)

お問い合わせの多い、よくあるご質問についてご案内します。

ドアの開閉

- **Q.** キーレスエントリーが作動しない。
- **A.** キーレスエントリーが作動しない状況にあるおそれがあります。 **3-8ページ**の「**キーレスエントリー**」お読みください。
- A. 携帯リモコンの電池が消耗しているときは、交換してください。→ 6-8ページ(携帯リモコンの電池交換)
- Q. ドアを開けたら警報が鳴る。
- **A.** 警報装置(セキュリティアラーム)が作動しています。次のいずれかの操作で警報を止めてください。
 - ・ドアを携帯リモコンまたはリクエストスイッチで解錠する
 - ・エンジンスイッチを ON にする

正しい取扱い方法や設定切替えについては、**3-15 ページ**の「**セキュリティア ラーム (警報装置)**」をお読みください。

窓ガラス

- **Q.** フロントガラスやドアガラス内側のくもりを取りたい。
- **A.** デフロスタースイッチをご使用ください。
 - **→ 5-3ページ (オートエアコン)**
- **Q.** バックウインドーガラス内側のくもりを取りたい。
- **A.** リヤデフォッガースイッチ (3-81ページ) をご使用ください。

タイヤ

- Q. パンクした。
- **A.** パンクの状態によっては、タイヤパンク応急修理セットをご使用いただくことで、応急修理ができます。
 - **→ 7-2ページ (パンク)**

バッテリーあがり

- **Q.** バッテリーがあがり、エンジンが始動できない。
- **A.** 救援車のバッテリーとブースターケーブルを接続して、エンジンを始動してください。
 - → 7-13ページ(鉛バッテリーあがりのときは)

アイドリングストップシステム

- **Q.** アイドリングストップシステムが作動しない。
- **A.** 次の項目をお読みください。
 - **→ 4-58ページ(アイドリングストップ システム)**

運転支援機能

- **Q.** レーダーブレーキサポートII (RBSII) が作動するとき、 作動しないときを知りたい。
- **A.** 次の項目をお読みください。
 - → 4-48ページ (レーダーブレーキ サポートII (RBSII))

エンジンオイル

- **Q.** エンジンオイルを交換したい。
- **A.** 次の項目をお読みください。
 - → 2-27ページ (エンジンオイルを交換するときは)
 - **→ 8-1ページ (サービスデータ)**

電装品

- **Q.** ヘッドライトまたは制動灯が点灯しなくなった。
- **A.** 電球を点検してください。
 - → 7-20ページ (電球の点検)
 - → 7-21ページ(電球を交換するときは)
 - → 8-3ページ (電球の容量)
- Q. 電気装置が使用できなくなった。
- **A.** ヒューズを点検してください
 - → 7-16ページ(ヒューズが切れたときは)
- **Q.** 運転席パワーウインドーがオートで全開/全閉しなくなった。
- **A.** パワーウインドーのはさみ込み防止機構の初期設定が必要です。**3-20 ページ**の「はさみ込み防止機構の初期設定のしかた」をお読みください。

MEMO

2. 必読! 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読 みください。


安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に(お車の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
荷物を積むときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-4
お子さまを乗せるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5
運転席にすわって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-9
エンジンをかけるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-10
走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-11
駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-16
オートマチック車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・	2-19
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・	2-21
4WD車を運転するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-23
こんなことにも注意して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-24
エコドライブをしましょう・・・・・・・・・・	2-28

´出発の前に(お車の確認)

日常点検を確実に

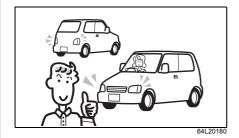

車の走行距離、使用状態から判断した 適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート(日常点検)

こんな症状に気づいたときは



80.100


▲ 注意

次のような場合はスズキサービスエ 場で点検を受けてください。

- ●地面に油や液の漏れたあとが残っ ている
- ●ブレーキ液が不足している
- ●いつもと違うにおい、音、振動が
- ●ハンドルやブレーキを操作したと きの感じがいつもと違う


タイヤの空気圧をチェック

- ●定期的に点検・調整してください。 この車の指定空気圧は、運転席ドア の開口部に貼付してある「空気圧ラ ベル」(1)で確認できます。
 - → メンテナンスノート(日常点検)

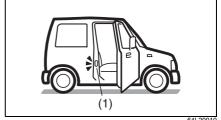

● 空気圧が不足したまま走行すると、 タイヤの両端が摩耗する原因となり ます。また、燃費が悪くなります。

●空気圧が極端に低いまま走行する と、タイヤがバースト(破裂)して 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

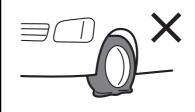

72J20040

- ●指定空気圧を守らないと車の性能が 十分に発揮できず、次のようなこと が起きるおそれがあり、思わぬ事故 につながったり、故障の原因となっ たりするおそれがあります。
 - ・走行安定性が悪化する
 - ・ブレーキをかけたときの制動距離 が伸びる
 - ・タイヤ回転速度に悪影響をあたえ て、次の機能が正常に作動しな くなる
 - ABS
 - · ESP®
 - ・レーダーブレーキサポートII (RBSII)
 - ・エマージェンシーストップシグナ ル (ESS)
- 4WD車では、その性能が十分に発 揮できないばかりでなく、駆動系 部品に悪影響をあたえるおそれが あります。

バッテリーを点検して

■ 鉛バッテリー

この車に装備されている鉛バッテリー は、メンテナンスフリータイプです。

◆メンテナンスフリータイプの鉛バッ テリーは、バッテリー補充液の補充 は不要ですが、ときどきバッテリー の状態を点検する必要があります。 詳しくは、スズキ販売店またはスズ キ代理店にご相談ください。


バッテリー端子を外して再び接続す るときは、確実に締め付けてくださ い。ゆるみがあると、火災や故障の 原因となります。

注記

アイドリングストップシステム装備 車は、専用の高性能鉛バッテリーを 使用していますので、次のことをお 守りください。守らないとアイドリ ングストップシステムが正常に作動 しなくなったり、バッテリーの寿命 が短くなったりするおそれがありま す、

- ●バッテリーを交換するときは、指 定のバッテリーを使用する(指定 外のものを使用しない)
 - **→ 7-15ページ(鉛バッテリーを** 交換するときは)
 - → 8-1ページ (サービスデータ)
- ●バッテリー端子から電気製品の電 源をとらない

排気管も点検

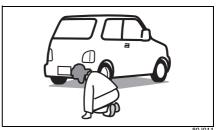

排気管に穴やひび割れがないか、とき どき点検してください。

排気管に漏れがあると、排気ガスが 車内に侵入して一酸化炭素中毒のお それがあります。異常を感じたとき は、スズキサービス工場で点検を受 けてください。

荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影 響をおよぼします。

●燃料や薬品が入った容器、スプレー 缶などを車内に持ち込まないでくだ さい。引火や爆発のおそれがありま す。



●インパネの上にものを置かないでく ださい。運転視界をさまたげたり、 発進時や走行中に動いたりして、安 全運転のさまたげになるおそれがあ ります。また、万一の事故で助手席 SRS エアバッグが正常に作動しな かったり、助手席 SRS エアバッグ がふくらんだときに飛ばされたりし て、けがのおそれがあります。



▲ 注意

●車内に荷物を積み重ねないでくださ い。視界のさまたげになるばかりで なく、急ブレーキで荷物が飛び出 し、思わぬ事故につながるおそれが あります。



●動物を乗せるときは、動きまわらな いように注意してください。運転の さまたげになったり、急ブレーキの ときなどに思わぬ事故につながった りするおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保 し、スピードを控えめに安全 運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる



- できるだけ大人が隣にすわり、お子 さまを見守ってください。
- ●助手席に乗せるとお子さまの不意の 動作が気になったり、お子さまがい たずらしたりして、運転のさまたげ になるおそれがあります。
- ◆お子さま用シートは、お子さまの年 齢や体格にあった適切なものを選ん でください。
 - → 2-6 ページ (お子さま用シート の使用について)
 - → 3-49ページ (お子さま用シート の選択 について)

▲ 警告

- ●後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドプルーフをご使用ください。
 - → 3-7 ページ (チャイルドプ ルーフによる 施錠・解錠)

- ●お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。
 - ・助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出していると、助手席 SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●お子さまがアームレストやシート下のレール部分など車内の可動部に手や足などを近づけないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

お子さまもシートベルトを着用

▲ 警告

●ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80,108

- ●必ずシートベルトを着用させてください。
- ●一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。

●シートベルトが首やあごにかかると きや、腰骨にかからないようなお子 さまには、チャイルドシートやジュ ニアシートをご使用のうえ、後席に 乗せてください。シートベルトを正 しく使用しないと、お子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。



80.1082

●首がすわっていないお子さま、ひと りすわりのできないお子さまには、 ベビーシートをご使用のうえ、後席 に乗せてください。

シートベルトで遊ばせない



お子さまをシートベルトで遊ばせな いでください。ベルトを身体に巻き つけるなどして遊んでいるときに、 窒息など重大な傷害を受けるおそれ があります。万一の場合は、ハサミ でベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用につ いて

- ◆次のようなお子さま用シートは、助 手席で使用することができません。 後席に取り付けてください。
 - ベビーシートなどの後ろ向きお子 さま用シート
 - ・ジュニアシート
- ●安全のため、チャイルドシートも後 席に取り付けてください。
- お子さま用シートは、お子さまの年 齢や体格にあった適切なものを選ん でください。
 - → 3-49ページ(お子さま用シート の選択 について)
- 助手席サンバイザーの両面には、助 手席 SRS エアバッグ装備車にお子さ ま用シートを取り付ける場合の禁止 事項などを示した警告ラベルが貼ら れています。お子さま用シートをご 使用の前に、**2-22ページ**の「**助手席** SRS エアバッグに関する警告ラベ **ル**」を必ずお読みください。
- この車には、次のタイプのお子さま用 シートを取り付けることができます。
 - ・シートベルトで固定するタイプの お子さま用シート
 - → 3-54ページ(お子さま用シート の シートベルトによる固定)
 - ・ISOFIXタイプのお子さま用シート
 - → 3-53 ページ (ISOFIX 対応チャ イルドシート固定専用金具によ る固定)
- お子さま用シートの種類によって は、この車に正しく取り付けられな いものがあります。使用する前に、 お子さま用シートに付属の取扱説明 書をよく読み、取り付け方法や取扱 いなどについてご確認ください。

- お子さま用シートには、スズキ純正 品をおすすめします。詳しくは、ス ズキ販売店またはスズキ代理店にご 相談ください。
- お子さま用シートを使用していて も、お子さまの安全の確保には限界 があります。スピードは控えめにし て、安全運転に心がけてください。

▲ 警告

●助手席には、お子さま用シートが必要なお子さまを乗せないでください。後ろ向き前向きにかかわらず、お子さま用シートを適切に取り付けることができません。



61M024


- ●走行する前に、お子さま用シートが 確実に固定され、ガタつき、ゆるみ などがないことを確認してくださ い。
- ●お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

▲注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員やものに当たるおそれがあります。

ドアやウインドーの開閉、シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないよう に、大人が開閉や調節を行なってくだ さい。

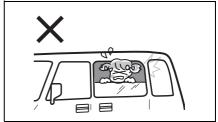

82K00

▲警告

パワーウインドーは、お子さまが自 分で操作しないように、ウインドー ロックスイッチをご使用ください。

→ 3-18ページ

(ウインドーロックスイッチ)

窓から顔や手を出さない



82K05

▲ 警告

お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外のものなどに当たって重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときは


▲ 警告

車から離れるときは、お子さまだけ を車内に残さないでください。

- ●お子さまのいたずらで、車の発進や 火災などの事故を起こすおそれがあ ります。
- ●炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱射病にかかるおそれがあります。エアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。



お子さまを荷室に乗せない

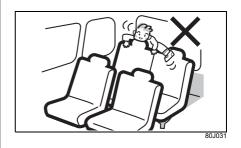

▲ 警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。 急ブレーキなどで思わぬ事故につな がるおそれがあります。

道路上での停車中も、お子さまを荷 室で遊ばせないでください。

運転席にすわって

ハンドル、シート、ミラーの 調節は走行前に




- ●走行中にハンドルの調節やシートの 調節、ルームミラーやドアミラーの 調節をしないでください。ハンドル 操作を誤ったり、前方不注意となっ たりして、思わぬ事故につながるお それがあります。
 - **→ 3-24ページ(ハンドル)**
 - → 3-25ページ(前席シート)
 - **→ 3-21ページ (ルームミラー)**
 - **→ 3-22ページ (ドアミラー)**
- ●背もたれを必要以上に倒さないでく ださい。ヘッドレストやシートベル トが本来の機能を発揮できません。

シートベルトは正しく着用




- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。
- → 3-32ページ (シートベルト)

運転席の足元付近にものを置 かない

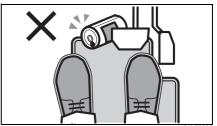

空き缶などを足元に放置しないでく ださい。ペダル操作ができなくなっ て思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

車にあったフロアマットを 適切に使用する

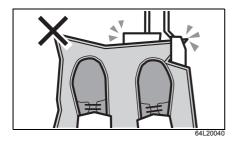


▲ 警告

ペダル操作のさまたげになって思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- ●足元の形にあわないフロアマット を使わない
- ●フロアマットを重ねて敷かない
- ●フロアマットは固定具などで確実 に固定する

スズキ純正フロアマットの例

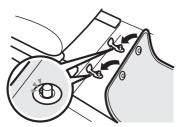

72M1020


※運転席側のフロア (カーペット下) には、スズキ純正フロアマットに 付属する固定具を取り付ける穴が あります。

- √m アドバイス -

この車専用のスズキ純正フロアマットのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジン をかけたままにしない

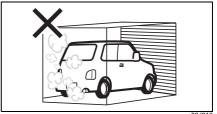

80J010

▲警告

- ●車庫の中など、換気が悪いところで エンジンをかけたままにすると、一 酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックド アを開けたままにしないでくださ い。排気ガスが車内に侵入します。
- ●車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替えを外気導入に切替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

窓越しのエンジンスイッチ操 作はしない



運転席にすわり、ブレーキペダルを踏 んでからエンジンを始動してくださ い。

窓越しのエンジンスイッチ操作はし ないでください。思わぬ事故につな がるおそれがあります。

→ 4-7ページ (エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進 する



▲ 注意

- ●周囲の安全をしっかりと確認してか ら発進してください。
- ●バックミラーだけでは後方の安全が 十分に確認できません。車を後退さ せるときは、車から降りて自分の目 で後方を確認してください。

エンジン始動直後の空ぶかし や急発進、急加速をしない



エコドライブのため、空ぶかしや急発 進、急加速はしないでください。

→ 2-28ページ (エコドライブをしましょう)

注記

エンジン始動直後は暖まっていない ので、空ぶかしや急発進、急加速を すると、エンジン故障の原因となり ます。

携帯電話やナビゲーションな どに気を取られないで



- ●運転者は、走行中に自動車電話や携 帯電話などを操作しないでください。 会話や電話の操作に気を取られ、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。
- ●運転者は、走行中にテレビを見た り、ナビゲーションやオーディオな どを操作したりしないでください。 前方不注意で思わぬ事故につながる おそれがあります。

ハンドルの中に手を入れてス イッチなどを操作しない



ハンドル操作のさまたげになり、思 わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足を乗せた まま走行しない

▲ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ レーキ装置が過熱したりして、効き が悪くなるおそれがあります。

走行中はニュートラルにしない



▲ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレ バーを N (ニュートラル) にしな いでください。エンジンブレーキが まったく効かないため、思わぬ事故 の原因となります。

こんなときどうする?

- ●警告灯が点灯したら? 警告メッセージが表示されたら? ただちに安全な場所に停車して処置 をしてください。
 - → 1-22ページ (警告灯)
 - **→ 3-61 ページ (マルチインフォ** メーション ディスプレイ)

●床下に強い衝撃を受けたら?

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

● タイヤが突然パンクしたら?

ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

- **→ 7-2ページ (パンク)**
- ●ブレーキペダルが重く感じたら?

車には、エンジンの負圧を利用して ブレーキペダルを踏む力を軽減する ブレーキ倍力装置がついています。 エンジンの負圧が低下していると、 ブレーキペダルを踏んだときに重く 感じることがありますが、異常では ありません。そのままペダルを強く 踏んでください。

●ブレーキから金属音(キーキー音) が聞こえたら?

すみやかにスズキサービス工場で点 検を受けてください。ディスクブ レーキのパッド(スズキ純正部品) には、走行中に金属音が発生するこ とで使用限度(交換時期)近くまで 摩耗したことを警報する機能があり ます。

▲ 警告

金属音が発生したまま走行を続けないでください。ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

長い下り坂ではエンジンブ レーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ(※)を併用してください。アクセルペダルから足を離し、走行速度にあわせて、次のようにします。

- ◆セレクトレバーを M に入れて、適切なギヤポジションにシフトダウンします。
 - → 4-14ページ (マニュアルモードの使いかた)
- ▼ニュアルモードでは、パドルシフトスイッチ(ー側)を操作して、適切なギヤポジションにシフトダウンします。
 - → 4-14ページ (マニュアルモードの使いかた)
- ※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足を離したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。



80J1003

▲ 警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは



72,1203

トンネルの出口や橋の上、大型トラックが通りすぎるときなどに、横風を受けて車が横に流されることがあります。あわてずハンドルをしっかり握り、徐々にスピードを落として進路を立て直してください。

草の生い茂った場所は走行し ない



▲警告

草などが駆動系部品や排気管にから まると、駆動装置が損傷したり、火 災につながるおそれがあります。

滑りやすい路面ではゆっくり 走る



80J039

▲ 注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

水たまりを高速で通り抜けない



▲注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロプレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認



72J2036

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冠水した場所は走行しない



万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- ■エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化(オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です)
- ◆ベアリング、ジョイント部などの潤 滑不良

注記

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

スタック (立ち往生) したと きは


- ●ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- ●前進と後退を繰り返すときは、駆動 装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
 - ・セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
 - ・数回行なっても脱出できないとき は、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出 しやすくなります。
- ESP®装備車では、トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、ESP® OFF スイッチを操作してトラクションコントロールを作動停止の状態にしてください。
 - → 4-41ページ (ESP[®]装備車の取扱い)
- 4WD 車は、ALLGRIP (4WD) モードを LOCKモードに切替えてください。
 - → 4-22 ページ (ALLGRIP (4WD) モードの切替え (4WD車のみ))

▲ 警告

脱出しようとする前に、周囲の安全 を十分に確認してください。勢いよ く発進して事故を起こすおそれがあ ります。

注記

- 4 WD車は、ALLGRIP (4 WD) モードを LOCK モードに切替えてください。 LOCKモード以外で脱出しようとすると、駆動装置などが損傷するおそれがあります。
- ●タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。

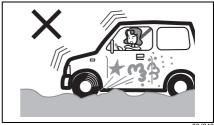

80J043

駐車するときは

パーキングブレーキをしっか りとかけて

■ 平らな場所に駐車するときは



(1) パーキングブレーキレバー

- ブレーキペダルを踏んだまま、 パーキングブレーキをしっかりと かけます。
 - → 4-11 ページ (パーキングブレーキの操作)
- **2** セレクトレバーをPに入れます。
 - ・ブレーキペダルからゆっくりと 足を離し、車が動き出さないこ とを確認してください。
 - → 4-12ページ (セレクトレバーの操作)

▲ 注意

- ●平らな場所に少しの間駐車するときでも、安全のためセレクトレバーをP に入れてください。
- ●寒冷時にパーキングブレーキをかけると、凍結して解除できなくなるおそれがあります。坂道を避け、平らな場所に駐車してください。
 - → 6-13ページ (パーキングブレーキ)

■ 坂道に駐車するときは

- 1、2は、平らな場所に駐車するときと同じです。
- **3** 市販品の輪止めや石などでタイヤ を固定し、車が動き出さないよう にしてください。

▲警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を移動するときはエンジン をかけて

▲注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠し ない



72J20400

⚠警告


- ●周囲の状況や風向きで排気ガスが車 内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- ●無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して 火災のおそれがあります。

燃えやすいものの近くに駐車 しない



枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃 物の近くに車を止めないでください。 排気管や排気ガスが高温になるため、 火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジン を止めてドアを施錠

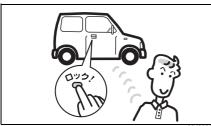

少しの間でも車から離れるときは、現 金や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。火災や盗難など思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話な どを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温 度変化などにより故障したりするおそ れがあります。

ライターやメガネなどを放置 しない



- ●炎天下で駐車するときは、車内にラ イターやスプレー缶、プラスチック 製品(メガネやカード、CD ケース など)や炭酸飲料缶を放置しないで ください。車内が高温になるため、 ライターやスプレー缶の自然発火や 爆発による火災、メガネやカード、 CD ケースなどの変形やひび割れ、 炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれが あります。
- ●操作部が露出しているライターやス プレー缶をグローブボックスや小物 入れなどに入れたり、床やシートの すきまに落としたままにしたりしな いでください。荷物を押し込んだと きやシートを動かしたときに、ガス が噴出して火災につながるおそれが あります。

オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。**4-12ページ**の「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時 は、クリープ現象が強くなることが あります。とくにしっかりブレーキ ペダルを踏んでください。

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを \mathbb{R} に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが \mathbb{R} に入っていることを運転者に知らせます。

–√mアドバイス —

R (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

▲警告

アクセルペダルとブレーキペダルを 踏み間違えると、思わぬ事故につな がります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

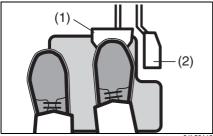

- (1) ブレーキペダル
- (2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができま せん。ブレーキペダルは右足で踏む習 慣をつけてください。

セレクトレバーを操作すると きは


- 前進と後退を繰り返すときなどは、 セレクトレバーを R に入れたこと を忘れることがあります。車を後退 させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返 すときは、完全に停車してからセレ クトレバーを操作してください。

アクセルペダルを踏んだままでセレ クトレバーを操作しないでください。 急発進して事故を起こすおそれがあ ります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、 後退時は R にあることを目で確認し てください。

車から離れるときは

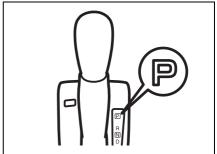

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。万一、セレクトレ バーが P 以外に入っていると、車 がひとりでに動き出すおそれがあり ます。また、車に乗り込むときに 誤ってセレクトレバーを動かしたり アクセルペダルを踏み込んだりし て、思わぬ急発進のおそれがありま す。

SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮 させるために、**3-41 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただ き、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用



51K000

▲警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。




80J014

▲警告

ハンドルやインパネに、顔や胸などを近づけたり、足を置いたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために

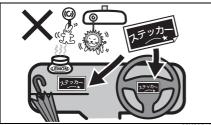

- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーで覆うなどの改造をし ないでください。
- ●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC 車載器やポータブルカー ナビなどを取り付けたり置いたり、 傘などを立てかけたりしないでくだ さい。
- ●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー(スズキ純正用品を除く) などを取り付けないでください。

助手席 SRS エアバッグに関 する警告ラベル

助手席サンバイザーの両面には、次の 警告ラベルが貼られています。このラ ベルは、助手席 SRS エアバッグが作動 したときにお子さま用シートにあたえ る影響と、お子さま用シートの取り付 けに関する禁止事項を示しています。 この車の助手席にお子さま用シートを 取り付ける場合は、警告ラベルの説明 および参照先の項目をよくお読みにな り、適切に取り付けてください。



警告ラベルの説明

シンボルマーク シンボルマークの意味 助手席SRSエアバッグ 装備車の助手席に、後 ろ向きのお子さま用 シートを取り付けて、 お子さまを乗せること を禁止 助手席SRSエアバッグ がふくらむと、後ろ向 きお子さま用シートお よびお子さまに強い衝 撃が加わることを表示

シンボルマークの意味詳しくは、取扱説明書(ナま) たきむことが

A.



詳しくは、取扱説明書 (本書)を読むことを 指示

- → 2-6 ページ(お子 さま用シートの使 用について)
- → 3-49ページ (お 子さま用シートの 選択 について)

▲ 警告

助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

(4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

▲注意

4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード(不整地)、ラリー専用車ではありません。次のことをお守りください。

- ●砂地やぬかるみなど、タイヤが空 転しやすいところでは連続走行し ないでください。
- ●ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD車と同様に慎重に行なってください。
- ●渡河走行や水中走行をしないでく ださい。



80J042

こんなことにも注意して

車検を受けるときの注意

ESP® 装備車をテスターに載せる場合は、ESP® OFF スイッチを操作して、次の機能を作動停止の状態にしてください。


- → 4-44ページ (ESP®OFF表示灯)
- ◆トラクションコントロールおよびス タビリティコントロール
- レーダーブレーキサポートII(RBSII)

詳細については、スズキ販売店または スズキ代理店にご相談ください。

– √lm アドバイス –

レーダーブレーキサポートII (RBSII) 装備車の場合、RBSII OFF スイッチを操作しても、ESP $^{@}$ は作動停止の状態になりません。

マッチ、タバコの火は確実に 消す

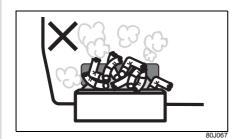

▲警告

- ●マッチ、タバコの火は確実に消し、 吸いがらを入れた灰皿(別売り)は 完全に閉めてください。
- ●灰皿(別売り)の中に吸いがらをためすぎたり、紙など燃えやすいものを入れたりしないでください。

外装部品に力をかけすぎない

注 記

スポイラー、リヤバンパー、サイド スカートなどに強い力をかけないで ください。破損するおそれがありま す。

段差などに注意して

注 記

次のような場合は、バンパーまたは 車両下部が破損するおそれがありま す。十分注意してください。

- ●路肩など段差がある場所への乗り 入れ
- ●わだちやくぼみなどがある道路の 走行

不正改造はしない



641 2017

▲ 警告

- ●この車を改造しないでください。改造は、安全、取扱い、性能、または耐久性に悪影響をあたえる可能性があり、法令に違反するおそれがあります。
- ●この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、不正改造になったりすることがあります。
- ●無線機、ナビゲーション、オーディオ、ETC車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、スズキ販売店またはスズキ代理店に間談ください。また、バッテリーはいる電気製品の電源をとったり、アース線を直接つなげたりしないでったがりなどを起こしたりするおったがあります。
- ●ホイール、ホイールボルトは指定の スズキ純正品以外を使用しないでく ださい。走行中にボルトがゆるんで ホイールが外れるなど、思わぬ事故 につながるおそれがあります。ま た、燃費や走行安定性が悪化した り、故障の原因となったりします。

注 記

- ●ディスチャージへッドライト装備車および LED ヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能(自動光軸調整機能)が正常に作動しなくなるおそれがあります。
 - ・サスペンションの改造(車高やサスペンションの硬さ変更)
 - ・指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着
- ●この車に無線機を搭載する前には、 周波数、最大出力、車へのアンテナ 位置、搭載や使用のための具体的な 条件について、スズキ販売店または スズキ代理店にご相談することをお すすめします。

無線機が不適切に搭載された場合や、無線機がこの車に適さない場合には、車の電子制御系が正常に作動しなくなるおそれがあります。

部品の取り付け、取り外し、 修理をするときは

SRSエアバッグ、シートベルトプリ テンショナーは、その機能に影響を あたえる部品に手を加えると、思い がけないときに作動したり、必要な ときに正常に作動しなかったりする ことがあります。

次のような場合は、システムに悪影 響をおよぼします。事前にスズキ販 売店またはスズキ代理店にご相談く ださい。

- ●ハンドルの取り外し、ハンドルま わりの修理など
- ●インパネまわり、センターコンソー ル付近の修理および電気配線の修 理
- ●オーディオ用品などの取り付け
- ●ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
- ●前席の交換およびシートまわりの 修理
- ●センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気 をつけて



窓ガラスにアクセサリーを取り付け ないでください。アクセサリーや吸 盤が視界をさまたげたり、吸盤がレ ンズのはたらきをして火災を起こし たりするおそれがあります。また、 SRSエアバッグが作動したときに、 アクセサリーが飛んでけがのおそれ があります。

飲み物などをこぼしたときは

▲ 警告

車内に水などをかけたり、飲み物な どをこぼしたりしないでください。 次のような部品が故障したり、火災 の原因になったりするおそれがあり ます。万一、飲み物などをこぼした 場合は、すみやかにスズキサービス 工場で点検を受けてください。

- ●SRSエアバッグシステム
- サビゲーションまたはオーディオ
- スイッチ、配線などの電気部品
- セレクトレバー、シートベルト バックルなどの可動部分

エンジンオイルを交換すると きは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは 15,000km ごと、または12か月ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは15,000km ごとに交換してくださ」
- ●厳しい条件(シビアコンディション)で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
 - **→ メンテナンスノート**

注 記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。



■ エンジンオイルの規格/粘度

使用するエンジンオイルにより燃費などの性能は左右されるため、次の表1、表2をそれぞれみたすオイルを使用してください。オイルは、スズキ純正オイルのご使用をおすすめします。

→ 8-1ページ (サービスデータ)

表1

規格		オイル性能
API (※1) / ILSAC (※2)	SN/GF-5	盲
	SM/GF-4	
	SL/GF-3	

表2

規格	全車共通	
SAE粘度(※3)	0W-20	
	5W-30	

- ※1 API 規格とは、アメリカ石油協会が定めた規格でエンジンオイルの品質グレードを表しています。
- ※2 ILSAC 規格とは、国際潤滑油標準 化認証委員会が定めた自動車用エ ンジンオイルの規格で、API 規格 をベースに省燃費・耐久性などの 性能がさらに優れたオイルである ことを示します。
- ※3 SAE 粘度とは、潤滑油の粘度を定めた規格です。 左側の数字(Wの付く数字)は低温時の粘度を意味し、この数字が小さいほど寒さに強くエンジンの始動性が良いことを示します。右側の数字は高温時の粘度を意味し、この数字が大きいほど熱に強く、エンジンの保護性能に優れて


います。 −√m**アドバイス** −

- ●外気温が-15°C以下となる寒冷時は、 0W-20を使用してください。5W-30 を使用すると、エンジンの始動性が 悪くなります。
- ●0W-20 は新車時に充填されている 燃費性能に優れたオイルです。

(エコドライブをしましょう)

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを 多く消費します。適正な空気圧にしてください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラ**ベル」(1)で確認のうえ、調整してください。

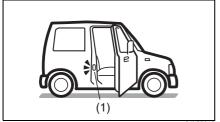

64L2001

不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し たりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程度の暖機運転を行なってから、走行を 開始してください。

- 長期間、お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温 (-10 ℃以下を 目安) にあるとき

上記以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したらすみやかに 走行を開始してください。

注記

エンジン始動直後は暖まっていない ので、空ぶかしや急発進、急加速を すると、エンジン故障の原因となり ます。

- √m アドバイス ―

状況によって異なりますが、一般的 に暖機運転によって、5 分間で 160 mL程度の燃料を消費するといわれています。

急発進、急加速、急ブレーキなど「急」のつく運転はしない



空ぶかしをしない



80 106

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で 走行すると燃費が悪くなります。走行 速度に応じた正しいギヤをお使いくだ さい。

3. 運転する前に

● ドアの開閉	
+-·····	3-2
ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-3
キーレスエントリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-8
携帯リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-10
● 警報装置	
セキュリティアラーム(警報装置)・・・・・・・・・	3-15
● ウインドーの開閉	
パワーウインドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-18
● 各部の調節	
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-21
ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-22
ハンドル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-24
● シートの調節	
前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-25
後席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-28
● シートベルト	
シートベルトについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-32
シートベルトの着用のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-34
シートベルトの取扱いとお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-38
シートベルトプリテンショナー(前席のみ) ・・・	3-39
シートベルト可変フォースリミッター	0.40
(前席のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-40
● SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・	3-41
SRSエアバッグシステムの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-43
SRSエアバッグシステムの作動 ·····	3-45
廃棄と廃車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-48

3

運転する前に

■ おフナナ田: 1	
お子さま用シート お子さま用シートの選択について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-54
● メーター	
メーターの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-59
マルチインフォメーションディスプレイ・・・・・	· · 3-61
● スイッチの使いかた	
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
フォグランプスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
方向指示器スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-76
非常点滅表示灯スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-77
ワイパー/ウォッシャースイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-77
ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.00
	· · · 3-80


+-

● キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。

→ 4-7ページ(エンジンのかけかた)

- ◆ キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。
- 携帯リモコン(1)が2個、リモコン に格納可能なキー(3)が2本ついて います。


→ 3-10ページ (携帯リモコン)

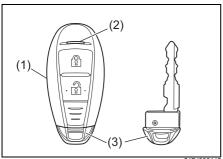

54PJ000145

(2) 作動表示灯

 リモコンに格納されているキー(3) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向 に引きながら取り出します。

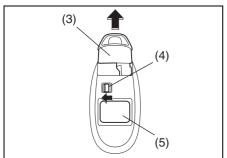

57L30001

(5) 適合証明マーク

▲ 警告

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。


※リモコンキーは、航空機内での使用 が制限される電子機器に該当しま す。

-√m アドバイス

- ●携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- ●盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ●キーのご購入については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート (2) には、キー作成時に必要なキーナンバー (1) が打刻されています。

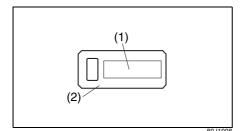

√mアドバイス

- ●お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- ●お車をおゆずりになるときは、次に 所有される方のために、キーナン バープレートをお車のキーとともに お渡しください。

ドア

▲警告

- ●ドアを閉めるときは、シートベルト や荷物などをはさまないようにして ください。半ドア状態になって、走 行中にドアが開くおそれがありま す。
- ●エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●火災や盗難などの事故防止のため、 車から離れるときは、エンジンを止 めドアを施錠してください。

▲注意

- ●ドアの開閉は、お子さまではなく大 人が行ない、手、足、頭などをはさ まないように気をつけてください。
- ●ドアを開けるときは、後ろからの車 に注意してください。とくに風が強 い日は注意してください。
- ●バックドアを開けるときは、完全に 開けてください。開けかたが不十分 な場合、思わぬときに閉まって、け がのおそれがあります。
- ●エンジンがかかっているときは、排 気管の真後ろでバックドアを開閉し ないでください。やけどなどのおそ れがあります。

− √m アドバイス −

セキュリティアラームのセット状態お よびドアの開けかたによっては、警報 が作動する場合があります。


→ 3-15 ページ (セキュリティア ラーム (警報装置))

キー操作による車外からの 施錠・解錠

- **→ 3-8ページ (キーレスエントリー)**
- → 3-10ページ(携帯リモコン)

■ 運転席ドア

キーを差し込んで車の前方向にまわすと 施錠、後ろ方向にまわすと解錠できま す。

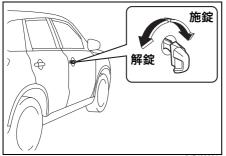


54PJ000014

■ バックドア

運転席ドアにキーを差し込んで車の前方 向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと 解錠できます。


●バックドアを開けるときは、解錠後、 バックドアオープナースイッチ(1) を押しながらドアを持ち上げます。

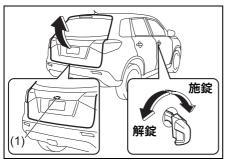

54PJ000015

バックドアを閉めるときは

ドア下面右側の手かけ部(2)を持って引き下げます。最後はドアを外側から手で、少し勢いをつけて押し付けます。

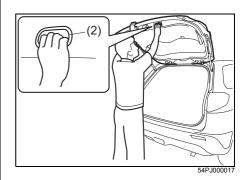


バックドアオープナースイッチを押したあと、ドアを少し開け、すぐに閉めた場合、完全に閉まらず半ドア状態になります。もう一度バックドアを開け、しばらくしてから閉め直してください。

▲注意

バックドアをささえているダンパース テー (3) の損傷や作動不良を防ぐた め、次のことをお守りください。ス テーが円滑に動かなくなったり、バッ クドアを開けたときに、保持できなく なったりするおそれがあります。

- ●ステーのロッド部(ドア開閉時に摺動する棒部分)に傷をつけたり、泥 やビニール片、テープなどの異物を 付着させたりしないでください。
- ●ステーに手をかけたり、ものをかけ たりしないでください。

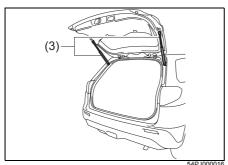


54PJ000016

車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー (1) を施錠 側にすると施錠、解錠側にすると解錠で きます。

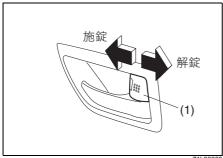

71L30060

- √lm アドバイス ----

- ●解錠時、ロックレバーの赤い表示が 見えます。目安としてください。
- ●運転席ドアのロックレバーには、パ ワードアロック機能がありません。
 - → 3-6ページ

(パワードアロック)

■ バックドア


故障や鉛バッテリーあがりなどでバックドアが解錠できないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。 緊急を要するときは、次の手順で解錠してください。

(1) 後席の背もたれを倒すなどして、作業スペースを確保します。

→ 3-30ページ (背もたれの倒しかた)

2 ジャッキバーの先端やマイナスドラ イバー(市販品)など先が細く平た いもので、エマージェンシーレバー (1)を押したままバックドアを内側 から押し開きます。

バックドアを閉めると、再び施錠されます。

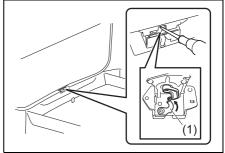

54PJ00012

▲注意

- ●エマージェンシーレバーを指などで 操作しないでください。けがのおそれがあります。
- ●バックドアを内側から押し開くときは、車の後ろに人がいないことやものがないことを確認してください。 バックドアが勢いよく開き、人やものに当たるおそれがあります。

キーを使わない施錠


- √m アドバイス ---

- 「キーを使わない施錠」をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込むおそれがあります。
- ●次のような状況では、「**キーを使わない施錠**」ができない場合があります。
 - ・携帯リモコンが車内にある
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
 - → 3-13ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)

■ 前席ドア、後席ドア


ロックレバー(1)を施錠側(車の前方向)にして、ドアハンドル(2)を引いたままドアを閉めると施錠できます。

前席ドア

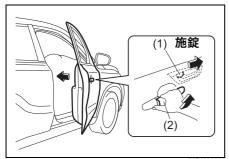

54PJ000018

後席ドア

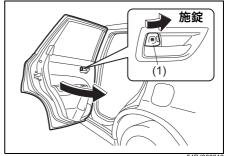

54PJ000019


- √m アドバイス ―

「キーを使わない施錠」は、後席ドア を閉めるときにドアハンドルを引く必 要がありません。


キーまたはパワードアロック スイッチ操作によるパワード アロック

- **→ 3-8ページ (キーレスエントリー)**
- → 3-10ページ (携帯リモコン)

運転席ドアをキーまたはパワードアロックスイッチ(1)操作で施錠・解錠すると、助手席/後席/バックドアも同時に施錠・解錠します。

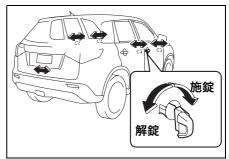

54PJ000020

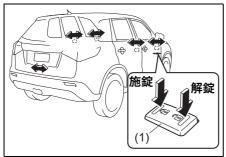

- √m アドバイス -

エンジンスイッチが ON のときは、 キー操作で助手席/後席ドアの施錠が できません。

■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動する と、自動的にすべてのドアロックを解除 します。


- √lm アドバイス -

エアバッグが作動したときでも、ドア ロックモーターの配線やモーター自体 が損傷した場合は、ドアロック解除機 能が作動しません。

チャイルドプルーフによる 施錠・解錠

後席ドアのロックレバー位置に関係な く、車内のドアハンドルで後席ドアが開 かないようにできます。お子さまなどに よるドア誤開放を防止するために使用し てください。

- 後席ドアにあるレバー (1) を **LOCK** (開かない)の位置にして、ドアを閉 めます。車内のドアハンドルで開ける ことはできません。
- ◆後席ドアのレバー(1)が UNLOCK (開く)解錠側にあるときは、車内のド アハンドルでドアを開けることは可能 です。

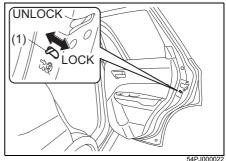


(1) レバー

キーレスエントリー

車から約2m以内の範囲で携帯リモコンのロックスイッチ・アンロックスイッチを押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

●施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

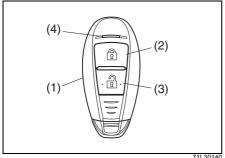

71L3014

- (1) 携帯リモコン
- (2) ロックスイッチ
- (3) アンロックスイッチ
- (4) 作動表示灯

▲ 警告

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めて ドアを施錠してください。

· イlm アドバイス -

- ●次のようなときは、キーレスエント リーが作動しません。
 - ・いずれかのドアが開いていると、 施錠できません。(解錠はできま す)車外ブザーが"ピー"と約2秒間 鳴ります。
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき。
- ●キーレスエントリーの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、キーレスエントリーが作動しないことがあります。
- ●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難のおそれがあります。
- ●携帯リモコンでドアの施錠・解錠が できないときは、キーを使って施 錠・解錠をしてください。
- ●キーレスエントリーが正しい距離で 作動しないときは、電池の消耗が考 えられます。
 - → 6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)
- ●携帯リモコンを必要以上に操作する と、電池の消耗が早まります。

アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・ 解錠を知らせる機能です。

アンサーバック	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅 表示灯	1回 点滅	2回 点滅		
室内灯 (スイッチが DOOR位置)		約15秒間	2回 点滅	約15秒間

- キーレスエントリーの作動と同時に室 内灯を点灯または点滅させたい場合 は、室内灯スイッチをDOOR位置にし ます。
- 室内灯が約15秒間点灯したあとは、 徐々に減光しながら消灯します。
 - → 5-17ページ (室内灯)
- ◆キーレスプッシュスタートシステム装 備車の場合、車外ブザーも鳴ります。

アンサー バック	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外 ブザー	1回 吹鳴	2回 吹鳴		

- √lm アドバイス ―

- ●アンサーバック機能の設定切替え (カスタマイズ)については、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相 談ください。
- ●キーレスプッシュスタートシステム 装備車は、リクエストスイッチで施 錠・解錠したときにも、アンサーバッ ク機能が作動します。また、次の合図 が別々にカスタマイズできます。
 - ・非常点滅表示灯/室内灯による合 図
 - ・車外ブザーによる合図
 - ・マルチインフォメーションディスプレイのセッティングモードで、 車外ブザーによる合図を停止することができます。
 - **→ 3-66ページ (セッティングモード)**

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- ◆キーレスエントリーで解錠したあと、約 30秒以内にいずれのドアも開けなかっ たときに自動的にドアを施錠します。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。(警報なしモード時を除く)
 - → 3-15 ページ(セキュリティア ラーム (警報装置))

- √lm アドバイス -

キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

すべてのドアが閉まっているときに、前 席ドアまたはバックドアにあるリクエス トスイッチを押すと、所持している携帯 リモコンが車両と電波で通信を開始し、 照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能 となります。

また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
 - **→ 3-8ページ (キーレスエントリー)**
- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え
 - → 4-4 ページ (キーレスプッシュス タートシステム)
- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-3ページ

(イモビライザーシステム)

注記

携帯リモコンが発信する電波が、携帯 電話やほかのリモコンなどの無線通信 機器に影響をあたえることがありま す。


必要以上に携帯リモコンやリクエスト スイッチ、エンジンスイッチの操作を しないでください。

- √m アドバイス -

- ●携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- ●盗難などを防ぐため、携帯リモコン を紛失したときは、すみやかにスズ キ販売店またはスズキ代理店にご相 談ください。

- ●携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
 - ・近くにテレビ塔や発電所、放送局 など強い電波やノイズを発生する 設備がある
 - ・携帯電話、無線機などの無線通信 機器やノートパソコンなどと一緒 に所持している
 - ・携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - ・近くで他車のキーレスエントリー が使用されている
 - ・コインパーキングに駐車している (車両検出用の電波の影響がある ため)


携帯リモコン(1)が2個、リモコンに 格納可能なキー(3)が2本ついていま す。

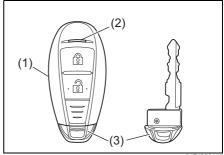

54PJ000145

(2) 作動表示灯

リモコンに格納されているキー(3) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向 に引きながら取り出します。

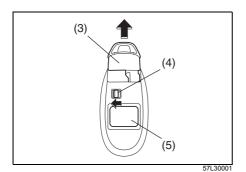

(5) 適合証明マーク

▲ 注意

携帯リモコンの分解(電池交換時を除く)や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

注記

携帯リモコンには、精密な電子部品が 組み込まれています。電子部品の故障 を防ぐため、次のことをお守りくださ い。

- ●インパネの上などの高温になるよう な場所に置かない
- ●落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- ●水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- ●磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- ●テレビやオーディオなど磁気を帯び た機器の近くに置かない
- ●電気医療機器(マイクロ波治療器や 低周波治療器など)の近くに置いた り、身につけたまま治療を受けたり しない

- √lm アドバイス -

- ●適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。
- ●携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- ●1台の車両で、4個の携帯リモコンまで登録できます。
- ●電池の寿命は使用状況によりますが 約2年です。

→ 6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)

- ●携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。 (テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど)
- ●携帯リモコンのご購入、暗証コードの 登録については、スズキ販売店または スズキ代理店にご相談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告

携帯リモコンの電池切れが近いと、エン ジンスイッチを ON にしたときに、マ ルチインフォメーションディスプレイに 次のメッセージが表示されます。電池を 交換してください。

→ 3-61 ページ (マルチインフォメーショ ン ディスプレイ)




- √lm アドバイス –

設定の切替え (カスタマイズ) をする と、メッセージを表示させなくするこ ともできます。設定の切替えについて は、スズキ販売店またはスズキ代理店 にご相談ください。

リクエストスイッチによる ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所 持している携帯リモコンが「**リクエスト** スイッチの作動節囲」(3-13ページ参 照) に入っていると、リクエストスイッ チを押すごとに、すべてのドアを施錠・ 解錠できます。

● 施錠したときは、ドアハンドルを引い て施錠されているか確認してくださ U10

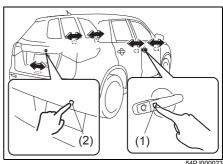

- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
- (2) バックドアのリクエストスイッチ

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めド アを施錠してください。

- √lm アドバイス −

- ●次のようなときは、リクエストス イッチが作動しません。
 - いずれかのドアが開いている
 - ・エンジンスイッチが ACC また は ON のとき
- リクエストスイッチでドアの施錠・ 解錠をすると、アンサーバック機能 やタイマーロック機能が作動します。
 - → 3-9ページ

(アンサーバック機能)


→ 3-9ページ

(タイマーロック機能)

少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難などのおそれがあり ます。

リクエストスイッチの作動範 囲(車外)

前席ドアまたはバックドアのリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80cm以内です。

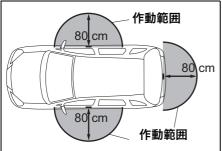

54P 100002

帰アドバイス -

- ●「**リクエストスイッチの作動範囲**」 で携帯リモコンを所持していても、 次のような状況にあるとリモコンが 検知されず、リクエストスイッチが 作動しない場合があります。
 - ・携帯リモコンの電池が消耗してい る
 - ・携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - ・携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンが地面の近くや高い 位置にあったり、お尻のポケット の中などにあったりして、リクエ ストスイッチから離れている
- ●車内に予備の携帯リモコンがある と、そのリモコンが検知され、リク エストスイッチが正常に作動しなく なるおそれがあります。

リクエストスイッチ未作動警 告ブザー

次のようなときは車外ブザーが"ピー"と約2秒間鳴って、リクエストスイッチが 未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、 リクエストスイッチを押したとき
- ●エンジンスイッチを OFF にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
 - ・携帯リモコンを車内に置き忘れてい る
 - いずれかのドアが開いている
 - → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

エンジンスイッチを OFF にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

携帯リモコン閉じ込み防止機能

「キーを使わない施錠」(3-6ページ参照)で、携帯リモコンを閉じ込んでしまうのを防止する機能です。


● 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、「キーを使わない施錠」ですべてのドアを施錠しようとすると、自動的にすべてのドアが解錠されます。

- √lm アドバイス -

- 「**キーを使わない施錠**」をするとき は、携帯リモコンが手元にあるか確 認してください。リモコンを閉じ込 むおそれがあります。
- ●エンジンスイッチが ACC または ON のときは、携帯リモコンの位置 に関係なく、携帯リモコン閉じ込み 防止機能が作動します。
- ●鉛バッテリーが完全にあがっている ときや接続されていないときは、携 帯リモコン閉じ込み防止機能は作動 しません。

リクエストスイッチ未作動警告ブザー/携帯リモコン閉じ込み防止機能の検知範囲(車内)

「**車内の検知範囲**」(1)は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

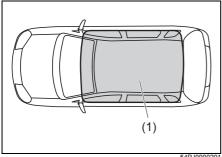

54PJ0000201

- √m アドバイス -

- ●「**車内の検知範囲**」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
 - ・携帯リモコンの電池が消耗している
 - ・携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - ・携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - ・携帯リモコンが次のような小物入 れの中にある
 - ・グローブボックス
 - ・インパネトレー (運転席)
 - ・インパネボックス (運転席)
 - ・ドアポケット
 - 携帯リモコンがメーターの手前や サンバイザー、床にある
- ●「車内の検知範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
 - ・車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

セキュリティアラーム (警報装置)

セキュリティアラームは、ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、約 20 秒後にセットされます。

セット状態にて、リクエストスイッチまたはキーレスエントリー以外のもの(※)で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

※キーやロックレバーを含む

- 工場出荷時は、<警報あり(Dモード) >になっています。任意で<警報なし (Aモード) >に切替えてください。
 - → 3-16ページ (モード設定の切替えのしかた)
- 警報を誤作動させたときは
 - → 3-16ページ(警報の停止のしかた)


— √lm アドバイス ----

- ●セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ●アラームのセット中は、ドアを必ずリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで解錠してください。キーを使ってドアを解錠すると、警報が作動します。
- ●車を貸すときや、セキュリティアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームをく**警報なし(Aモード)**>に切替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- ●アラームをセットしていても、現金 や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセットのしかた(Dモード)

ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠してください。セキュリティアラームインジケーター(1)が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。

セット中は、セキュリティアラームインジケーターが約2秒間隔で点滅します。

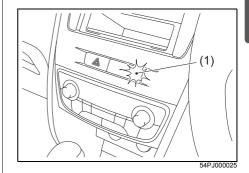

♪ アドバイス -

- ●警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーで解錠し、いずれかのドアを開けた場合にも警報が作動します。
- ●すべてのドアをキーまたはロックレ バーで施錠すると、アラームがセッ トされません。
- ●タイマーロック機能が作動すると、 アラームが自動的にセットされます。 (警報なし (Aモード) 時を除く)
 - → 3-9ページ (タイマーロック機能)

セキュリティアラームの解除 のしかた

ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、次のいずれかの操作を行なってください。警報を途中で停止できます。

- ●ドアを携帯リモコンまたはリクエスト スイッチで解錠する
- エンジンスイッチを ON にする

- √lm アドバイス ―

- ●警報を停止した場合でも、ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、約20秒後にアラームが再びセット状態となります。
- ●アラームセット状態または警報作動 状態で鉛バッテリー端子を外すと、警 報が停止します。ただし、再度バッテ リー端子を接続すると、警報が作動し ます。
- ●警報が終了しても、アラームの解除 をせずにいずれかのドアを開ける と、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティアラームインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

<**警報あり (Dモード)** >と<**警報なし** (Aモード) >の2つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

<警報あり(Dモード)> (工場出荷時) 非常点滅表示灯が約40秒間点滅すると ともに、室内ブザーが約10秒間断続的に 鳴ります。室内ブザーが鳴り終えると、 ホーンが約30秒間断続的に鳴ります。作 動中は、セキュリティアラームインジ ケーターも点滅します。

<**警報なし(Aモード)**> 警報は作動しません。

モード設定の切替えのしかた

- √m アドバイス ―


マルチインフォメーションディスプレイのセッティングモードでも、モード 設定を切替えることができます。

→ 3-61 ページ (マルチインフォ メーション ディスプレイ)


セキュリティアラームが解除されている 状態で、次の手順で切替えてください。

- 1 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。
 - ●いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
 - → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)
- 2 エンジンスイッチを ON にします。

3 運転席ドアのロックレバー(1)を 解錠側(車の後ろ方向)にします。 ライトスイッチを OFF(2)の位置 にします。

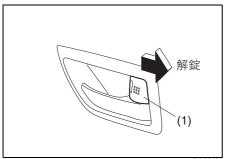


71L30190

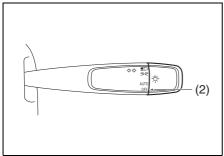


61M0178

- ※次の4から5までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。
- 4 ライトスイッチを ac の位置にま わし、OFFの位置にもどします。こ の操作を4往復行ないます。

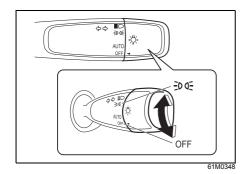

5 運転席ドアにあるパワードアロック スイッチの施錠側を押し、解錠側を 押します。この操作を3往復行ない ます。

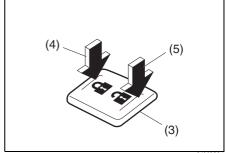

61M0294

- (3) パワードアロックスイッチ
- (4) 施錠
- (5) 解錠

前記の手順を行なうと、モード設定が切替わります。


● 切替えた設定状態は、次表の設定確認 ブザーの回数で確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー
警報なし (Aモード)	1 🗇
警報あり (Dモード)	4回

● ④から⑤までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、モード設定が切替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

パワーウインドー

エンジンスイッチが ON のときに、パワーウインドースイッチ(1)を操作すると、ウインドーの開閉ができます。

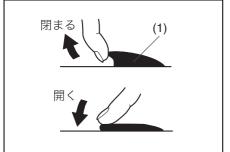

30.11268

▲ 警告

- ●パワーウインドーは強い力で開閉します。閉めるときは手や首をはさま ないように注意してください。
- ●窓から手を入れてパワーウインドー スイッチを操作しないでください。 手や首をはさむおそれがあります。

▲注意

ウインドーガラスを開閉するときは、 ガラスに触れないでください。巻き込 まれるおそれがあります。

注 記

鉛バッテリー保護のため、エンジンが かかっているときにウインドーを開閉 してください。

√m アドバイス ———

●走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。


後席ウインドーを開けたままでこの 音を軽減したい場合は、次のような 方法があります。

- ・前席ウインドーも開ける
- ・後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら 半開にする

■ ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックス イッチ(1)を押し込むと、助手席/後 席ウインドーの開閉ができなくなりま す。

● ロックを解除するときは、スイッチを もう一度押します。

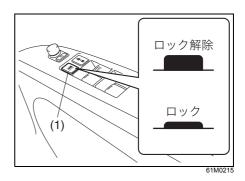

▲ 警告


お子さまにはパワーウインドースイッチを操作させないでください。お子さまが誤って操作すると、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまを乗せているときは、ウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。

– √m アドバイス -

ウインドーロックスイッチが「ロック」 位置のときでも、運転席ウインドーは 開閉できます。

運転席での開閉

各席のウインドーが開閉できます。

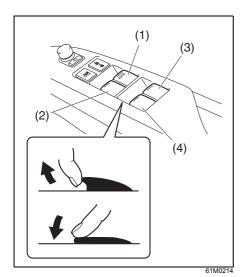

- (1) 運転席ウインドースイッチ (オート機構付)
- (2) 助手席ウインドースイッチ
- (3) 右後席ウインドースイッチ
- (4) 左後席ウインドースイッチ

■ 運転席ウインドーの開閉 (オート機構付)

- ウインドースイッチを軽く操作する と、操作している間だけ開閉します。 スイッチから手を離すと、ウインドー はその位置で止まります。
- ウインドースイッチを強く操作する と、オート機構が作動してスイッチか ら手を離しても自動で全開または全閉 します。

途中で止めたいときは、操作した方向 と逆の方向に軽く操作します。

■ 助手席/後席ウインドーの開閉

ウインドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。

■ はさみ込み防止機構

運転席ウインドーには安全装置として、 はさみ込み防止機構があります。

● オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。(過負荷検知方式)

▲ 警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

▲注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。 また、閉まりきる直前は、はさみ込み を検知できない領域があります。指な どをはさまないように気をつけてくだ さい。

- √lm アドバイス ―

- ●ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- ●悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
- ●助手席/後席ウインドーにはさみ込 み防止機構はありません。

■ はさみ込み防止機構の初期設 定のしかた

鉛バッテリー端子やヒューズ (**7-18** ページ参照)を外すなどして、パワーウインドーシステムへの電源供給を一度絶ってしまうと、運転席ウインドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、はさみ込み防止機構が作動しなくなってしまいます。

この場合、次の手順ではさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。また、運転席ウインドーが自動で開くことも閉めることもできなくなった場合も、同様に初期設定を行なってください。

- エンジンを始動します。
- **2** 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。
- **3** 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- **4** そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- **5** 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。

▲ 警告


はさみ込み防止機構は、必ず初期設定 してください。初期設定が完了するま では、はさみ込み防止機構が作動しま せん。

●手順□~回を何度繰り返しても運転 席ウインドーが自動開閉できない場 合、システムの異常が考えられます。 スズキサービス工場で点検を受けてく ださい。

助手席、後席での開閉

自席のウインドーだけ開閉できます。

- ◆ウインドースイッチを操作している間 だけ開閉します。スイッチから手を離 すと、ウインドーはその位置で止まり ます。
- お子さまを乗せているときは、運転席 ドアのウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。
 - → 3-18ページ (ウインドーロックスイッチ)

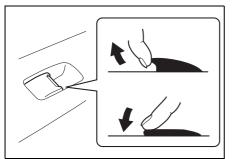

61M000

- √m アドバイス -

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときは、助手席/後席ウインドーの開閉ができません。

ルームミラー

ミラー全体を動かして角度を調節します。


▲警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。


自動防眩機能

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、後続車のライトの反射を自動的に減少させます。

- 自動防眩機能は常に作動し、インジ ケーターが緑色に点灯します。
- 自動防眩機能を停止したいときは、 AUTO スイッチを押してください。インジケーターが消灯します。 もう一度押すと、再び自動防眩機能が 作動するようになり、インジケーター が緑色に点灯します。
- セレクトレバーを R に入れていると きは、インジケーターが緑色に点灯し ていても、自動防眩機能が作動しません。

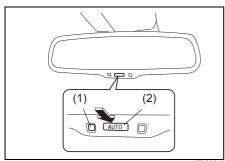

57L3001

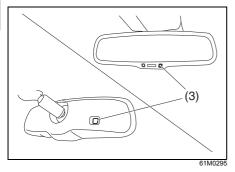

- (1) インジケーター
- (2) AUTOスイッチ
- (3) センサー
- ミラーの角度によってはセンサーが後 続車のライトを正しく認識できず、正 常に作動しない場合があります。
- 車外とセンサーの間に、ステッカーや シェードを貼ったり、アクセサリーや 荷物を置いたりしないでください。セ ンサーが周囲の明るさを正確に感知で きなくなります。

▲注意

ミラーに力をかけないでください。重 いものを取り付けたり、手のささえに したりすると、ミラーやフロントガラ スが破損するおそれがあります。


ドアミラー

角度の調節

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

- 1 ドアミラー角度調節スイッチ(1) を、調節したいミラーの側へまわし ます。
- 2 ドアミラー角度調節スイッチ(1) を操作して、上下左右にミラーを動かします。

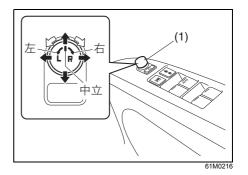

▲ 警告


必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。

- √m アドバイス -

調節後は、ドアミラー角度調節スイッチをまわして、中立の位置へもどして ください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミ ラーを車の後ろ方向に格納できます。

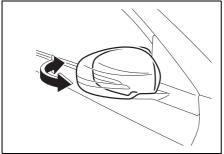

▲ 注意

- ●ドアミラーを格納したまま走行しな いでください。後方の確認ができ ず、事故を起こすおそれがありま
- ●ドアミラーは車体より張り出してい ます。ドアミラーを車外の人やもの に当てないように気をつけてくださ い。

■ ドアミラーの電動格納

▲ 注意

ドアミラーを動かすときは、次のこと に注意してください。けがをしたり、 ミラーが破損したりする原因となりま す。

- ●ドアミラーの周囲に人やものがない か確認する
- 動いているドアミラーに触れない


注記

エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときは、手でドア ミラーを動かさないでください。故障 の原因となります。

ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

● 格納スイッチを押すごとに、格納と通 常の位置に切替わります。

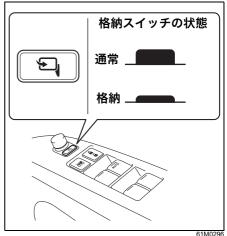

▲ 注意

格納スイッチでドアミラーを格納した ときは、手でドアミラーを通常の位置 にもどさないでください。ドアミラー の固定が不完全になるため、走行中の 振動や走行風などでドアミラーが動く おそれがあります。

その場合は、スイッチを通常の位置に 押して、確実にドアミラーを固定して ください。

注 記

ドアミラーが凍結しているときは、手で動かすことが可能かを確認してから、格納スイッチの操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 6-11ページ

(ドアミラーの凍結)

– √lm アドバイス —

ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを[ACC]または[ON]にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッガーと連動します。

- → 3-81ページ (リヤデフォッガースイッチ)
- ●ドアミラーヒーター装備車は、運転席 側のミラー鏡面に下図のマークがつい ています。




OM0003

ハンドル

ハンドルの前後・高さ調節

- → 2-9 ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)
- 1 ハンドルの固定を解除します。
 - ●片手でハンドルをささえながら、ハ ンドル位置固定レバーを押し下げ ます。
- 2 ハンドルを前後・上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
 - ●その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

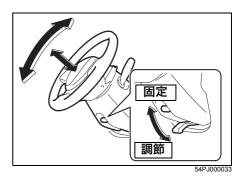

調節後はハンドルを前後・上下にゆ すって、確実に固定されているか確認 してください。

前席シート

▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体に当てたりしないよ うに気をつけてください。
 - → 2-9 ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすきまのないよう にシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが 伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドル を握ったときにひじが軽く曲がる程度 に背もたれの角度を調節します。




▲ 警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。

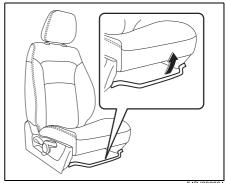


54PJ000034

▲ 警告

シートの下にものを置かないでくださ い。ものがはさまって、シートが固定 されないおそれがあります。

背もたれの角度調節

- ●後方へ倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中で軽く押します。
- 前方へ起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。

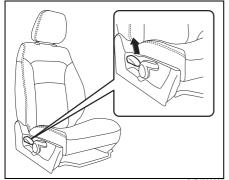

54PJ000035

▲警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。


▲ 注意

背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方へ倒れることがあります。手などを添えて操作してください。

高さの調節 (運転席のみ)

運転席シート右横のレバーを繰り返し操 作します。

- ●レバーを引き上げると、シート全体が 高くなるとともに前方へ動きます。
- ●レバーを押し下げると、シート全体が 低くなるとともに後方へ動きます。

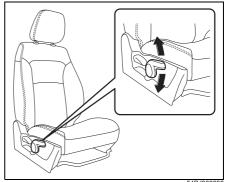

54PJ000036

ヘッドレストの高さ調節と 取り外し・取り付け

■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- ●高くするときは、ヘッドレストを手で 持ち上げます。
- ●低くするときは、ロックボタン(1) を押したままヘッドレストを押し下げます。

■ 取り外しかた

ロックボタン (1) を押したまま引き抜きます。


ヘッドレストが天井に当たる場合は、 シート背もたれを倒すと取り外しやす くなります。

▲ 警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。

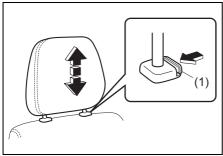

61M0010

(1) ロックボタン

▲ 警告

ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。


ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができま せん。

前席シートヒータースイッチ

タイプ別装備

シート内にあるヒーターで座面をあたためることができます。

● エンジンスイッチが ON のときにス イッチを操作すると、ヒーターが作動 します。

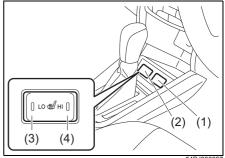

54PJ00003

- (1) 運転席シートヒータースイッチ
- (2) 助手席シートヒータースイッチ
- (3) LO側
- (4) HI側
- ●早くあたためたいときは、スイッチの HI側を押します。
- HI 側ではあたたかすぎるときや保温したいときは、スイッチの LO 側を押します。
- シートが適温になったときや使用しないときは、スイッチを中立の位置へもどしてください。
- スイッチに水や飲み物などをこぼさないように気をつけてください。
 - → 2-26ページ (飲み物などをこぼしたときは)

▲注意

- ●長時間ヒーターを使用すると、低温やけ ど(水ぶくれなど)の原因になります。
- ●毛布や座ぶとんなど、保温性の高い ものをシートにかけないでください。 過熱の原因となります。

注記

- ●シートの上に重い荷物を置いたり、針 や釘などをシートに刺したりしないで ください。
- ●シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
 - **→ 6-4ページ (内装のお手入れ)**
- ●水やジュースなどをこぼしたとき は、すみやかにやわらかい布などで ふき取り、十分に乾かしてからご使 用ください。
- ●鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

– √lm アドバイス・

ヒーターは自動停止しません。スイッチがHI側/LO側に押されていると、 作動し続けます。


後席シート

▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体に当てたりしないよ うに気をつけてください。
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

シートの調節

下図のレバーを操作して調節します。

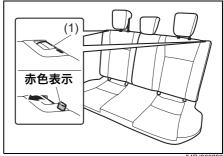

54PJ000202

(1) ロックレバー

■ ロックレバー

背もたれ肩部のロックレバーを引き上げると、ロックが解除され、レバーの横に 赤色表示が出ます。

- ●後方へ倒すときは、レバーから手を離し、背もたれを押して固定します。
- 前方へ起こすときは、レバーを引き上げたまま一度背もたれを手前に引き、 レバーから手を離してから背もたれを 押し戻して固定します。

調節後は、背もたれが固定され、レバー の横に赤色表示が出ていないことを確認 します。

▲ 注意

調節後は、ロックレバーの横に赤色表示が出ていないことを確認してください。また、背もたれを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。背もたれの固定が不確実な場合、走行中に突然背もたれが前に倒れ、けがのおそれがあります。

- ₃阮 アドバイス -

背もたれを前に倒すと、荷室が広く使 えます。


→ 3-30ページ (背もたれの倒しかた)

ヘッドレストの高さ調節と 取り外し・取り付け

■ 使用時の位置

使用するときは、ヘッドレストを手で持 ち上げ、しっかりと固定します。




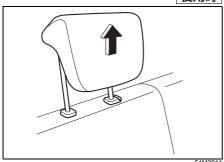

■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタン(1)を 押したままヘッドレストを一番下まで押 し下げます。

収納時

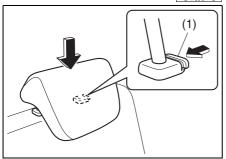

■ 取り外しかた

操作方法は、前席シートと同様です。

▲ 注意

取り外したヘッドレストは、客室内に 放置しないでください。急ブレーキを かけたときなどに乗員やものなどに当 たって、思わぬ事故につながるおそれ があります。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。

- ●ヘッドレストは、しっかり固定して ください。また、ヘッドレストを前 後逆に取り付けないでください。 ヘッドレストが本来の効果を発揮で きません。
- ●ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができ ません。
- ●お子さま用シートを取り付けるとき は、お子さま用シートがヘッドレス トに当たるのを防ぐため、ヘッドレ ストを取り外してください。
- ●ヘッドレストが当たった状態ではお 子さま用シートが確実に固定されな いため、衝突のときなどにお子さま が重大な傷害を受けるおそれがあり ます。

背もたれの倒しかた

背もたれを前方へ倒すと、荷室が広く使 えます。

▲ 警告


座席以外の部分に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されて重大な傷害を受けるおそれがあります。

▲ 注意

背もたれを動かすときは、手足をはさんだり、身体に当てたりしないように 気をつけてください。

■ 倒しかた

- 2 後席中央のシートベルトを収納します。
 - **→ 3-37ページ(収納のしかた)**
- 3 後席左右のシートベルトをベルトガイド (1) にかけます。

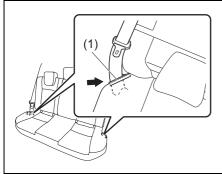

54PJ000143

▲注意

シートベルトをシートベルトガイドに かけていないと、背もたれを動かすと きにベルトをかみ込んでしまうおそれ があります。

4 背もたれ肩部のロックレバーを引き 上げたまま、背もたれを前に倒しま す。



54P000219

▲ 注意



54PJ000038

- (1) 背もたれ固定用フック
- (2) ロック部品
- ●背もたれ裏のロック部品に指などを 入れないでください。けがのおそれ があります。
- ●荷物の固定などに、背もたれ裏の ロック部品や背もたれ固定用フック を使用しないでください。また、 ロック部品やフックに砂などの異物

を付着させないでください。ロック 部品が損傷したりフックが曲がった りして、背もたれが固定できなくな るおそれがあります。

●背もたれのロックが解除されたままの状態で、後席に人を乗せないでください。ロックレバーは一度操作すると、レバーの横に赤色表示が出て、ロックが解除されたままとなります。背もたれを一度前に倒し再び起こすなどして、背もたれが確実に固定されているか確認してください。



- イトーハアドバイス -

背もたれを倒す時に、ヘッドレストが 前席に当たる場合は、前席の前後位置 や背もたれの角度を調節してくださ い。

■ 起こしかた

背もたれを起こし、固定される位置まで 背もたれを車の後ろ方向へ押し付けま す。

▲注意

背もたれを起こしたあとは、次のことを確認してください。背もたれの固定が不確実な場合、走行中に突然背もたれが前に倒れ、けがのおそれがあります。

- ●ロックレバーの横に赤色の表示が出ていないことを確認してください。 赤色の表示が出ている場合は、背もたれが固定されていません。
- ●背もたれを前後にゆすって確実に固 定されているか確認してください。

シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しく シートベルトを着用しないと、シートベ ルトが本来の効果を発揮できません。 シートベルトを着用するときは、次のこ とに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を 起こして奥深くすわります。
- ◆ ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置 にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ◆ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。
 - → 3-25ページ(正しい運転姿勢)



70K216

- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。走行中に着用したり 調節したりすると、思わぬ事故を起 こすおそれがあります。
- ●背もたれを必要以上に倒さないでく ださい。また、洗たくばさみやクリッ プなどでベルトをたるませないでく ださい。シートベルトが本来の効果 を発揮できません。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。

お子さまもシートベルトを着用

→ 2-5ページ(お子さまを乗せるときは)

お子さまをシートベルトで遊ばせない でください。ベルトを身体に巻きつけ るなどして遊んでいるときに、窒息な ど重大な傷害を受けるおそれがありま す。万一の場合は、ハサミでベルトを 切断してください。



妊娠中や疾患のある方は

▲ 警告

- ●妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、 衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相 談して注意事項を確認してください。
- ●妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。



80J075

シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約15km/h以上になったときに運転者がシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。
 - → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

- √m アドバイス ―

- ●運転者がベルトを着用すると、警告 灯は消灯します。また、警告ブザー が鳴っているときは、ブザーも止ま ります。
- ●警告ブザーは運転者がベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切替わったまま、エンジンスイッチを ACC または「OFF」にするまで消灯しません。


シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

肩ベルトの高さ調節 (前席のみ)

身体の大きさにあわせて、ショルダーア ンカー(2)の高さ調節ができます。

- ◆上に調節するときは、アンカーをそのまま適切な位置まで持ち上げます。
- 下に調節するときは、ロックレバー(1) を引いたままアンカーを下げ、適切な 位置でレバーを離します。
- ■調節後は、アンカーを下に引いて固定 されているか確認します。

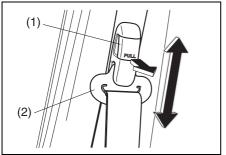

80J3021

シートベルトの着用のしかた

前席、後席左右席

■ 着用のしかた

タングプレート(1)とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。 ベルトのねじれを取ります。



- √lm アドバイス ―

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

2 タングプレート(1)をバックル(2)の差し込み口にまっすぐになるようにあわせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。



80J1148

- **3** 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。
- 5 ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。

■ 外すときは

バックルのボタン(3)を押します。 シートベルトが自動的に巻きもどされま すので、ベルトやタングプレートに手を 添え、ゆっくりともどしてください。



80J1328

- √lm アドバイス —

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

後席中央席シートベルト

■ 着用のしかた

1 シートベルトをねじれないように ゆっくりと引き出します。シートベ ルトは、荷室天井にあるホルダーに 収納されています。




51K0106


(1) ホルダー

− ₅∫m アドバイス −−

シートベルトがロックされていて引き 出せないときは、いったんゆるめてか ら再度引き出します。それでも引き出 せない場合は、一度シートベルトを強 く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと 引き出してください。 2 シートベルトがねじれていないことを確認し、シートベルト先端のプレートと中央席左側にあるバックルの▲のマークのある面をあわせ、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。

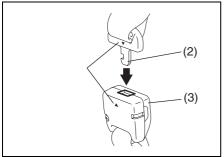

- 51K100
- (2) シートベルト先端のプレート
- (3) 中央席左側のバックル
- 3 バンドからタングプレートを引き出し、中央席右側にあるバックルの差し込み口にまっすぐになるようにあわせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。右側後席用のバックルとの間違い防止のため、中央席右側にあるバックルには、CENTERの表示があります。

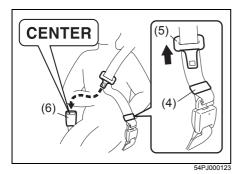


- (4) バンド
- (5) タングプレート
- (6) 中央席右側のバックル

- 4 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 5 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。
- **6** シートベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

▲ 警告


重大な傷害を避けるため、後席中央席のシートベルトは前記の手順にしたがって、左右2つのバックルを使用して正しく装着してください。

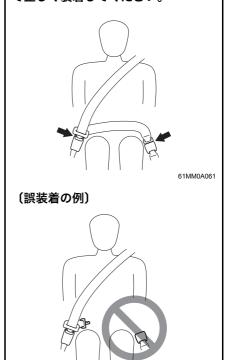

61MM0A062

■ 外すときは

右側にあるバックルのボタンを押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、シートベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。下図の位置まで、シートベルトが自動的に巻きもどされます。

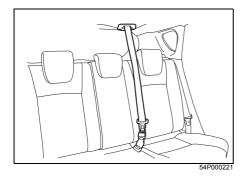


■ 収納のしかた

使用しないときは、荷室天井のホルダー に収納してください。

▲注意

収納せずに後席を倒すと、シートベルトやシートが損傷するおそれがあります。


1 左側にあるバックルの解除ボタン (1)に、タングプレートなどを差 し込んでシートベルトを外します。

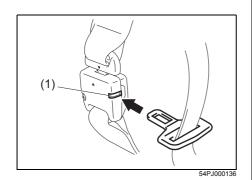

▲注意

解除ボタンを押すときは、シートベルトに手を添えてください。自動的に巻き取られたプレートが身体に当たって、けがのおそれがあります。

2 タングプレートをバンドに差し込みます。シートベルト先端のプレートを、荷室天井のホルダー内下側の収納スペースに奥まで差し込みます。

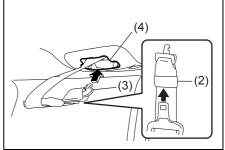

51K0113

- (2) バンド
- (3) シートベルト先端のプレート
- (4) ホルダー
- 3 シートベルトの残りをすべて巻き取らせて収納します。

▲注意

シートベルトはしっかりと収納してください。収納が不十分だと、走行中の揺れなどでシートベルトが落ちて身体に当たり、けがのおそれがあります。

シートベルトを正しく着用す る


▲ 警告

- ●シートベルトにねじれやたるみがあ ると、衝撃を受けたときに局部的に 圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが腹部にかかっていると、衝 撃を受けたときに強く圧迫されるお それがあります。
- ●ベルトが肩にしっかりとかかってい ないと、衝撃を受けたときに前に投 げ出されるおそれがあります。

シートベルトの 取扱いとお手入れ

取扱い

- ◆後席に人を乗せないときは、シートベ ルトを次の図のようにベルトガイド (1) にかけてください。
- 中央席のシートベルトを荷室天井のホ ルダーに収納してください。
 - → 3-37ページ(収納のしかた)

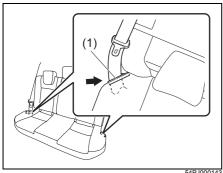

- ●シートベルトにほつれや擦り傷、切 り傷があるときは、ベルトを交換し てください。
- ●バックルが正常に動かないときは、 スズキサービス工場で点検を受けて ください。
- ●衝突などでベルトに強い力がかかっ たときは、外観に異常がなくても、 機能が損なわれていることがありま す。ベルトを交換してください。
- ●バックルの内部に異物が入ったり、 飲み物をこぼしたりしたときは、 シートベルトが正常に機能を発揮し ないおそれがありますので、スズキ サービス工場で点検を受けてくださ い。
- ●ベルトをドアにはさまないでくださ い。ドアを閉める前に、ベルトがた るみなく巻きもどされているか確認 してください。
- ●ベルトを改造したり、取り外したり しないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様で す。

→ 6-4ページ(布地、ビニールレザー、 樹脂部品などの手入れ)

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでく ださい。しみ、変色、強度低下の原因 となり、シートベルトが正常に機能を 発揮しないおそれがあります。

゙シートベルトプリテンショナ· (前席のみ)

シートベルトプリテンショ ナーとは

エンジンスイッチが ON のときに、次 のような状況になると、 肩ベルトを瞬時 に巻き取ります。


- ●車の前方向から強い衝撃を受けたと き。運転席・助手席 SRS エアバッグ システムと連動しています。
 - → 3-45ページ (SRSエアバッグシステムの作動)



80J1018

- ●メーター内の SRS エアバッグ警告灯 は、エンジンスイッチが ON のとき に、次のような状況になると点灯しま す。点灯した場合は、スズキサービス 工場で点検を受けてください。
 - シートベルトプリテンショナーが作 動したとき
 - ・シートベルトプリテンショナーの電 子制御システムに異常があるとき
 - → 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

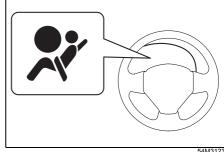

-√lm アドバイス -

作動したプリテンショナーおよびエア バッグは再使用できません。スズキ サービス工場で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に 影響をあたえる部品に手を加えないでく ださい。シートベルトが思いがけないと きに巻き取られたり、必要なときに正常 に巻き取られなくなったりすることがあ ります。

→ 2-26 ページ(部品の取り付け、取 り外し、修理をするときは)

廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテン ショナーは、決められた手順で作動させ てから廃棄する必要があります。

▲ 注意


プリテンショナーを廃棄するときや、 装備車を廃車するときは、スズキ販売 店またはスズキ代理店にご相談くださ い。

シートベルト可変フォース リミッター(前席のみ)

車の前方向から強い衝撃を受けると、 シートベルト巻取り装置内のシートベル ト可変フォースリミッターが作動し、乗 員に一定以上の荷重がかからないように 肩ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を 緩和します。



強い衝撃を受けたシートベルトは、 ショルダーアンカー部(1) およびタ ングプレート部(2)の樹脂が強い摩 擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが 滑りにくくなります。このような場合 は、シートベルトが本来の機能を発揮 できません。スズキサービス工場で交 換してください。

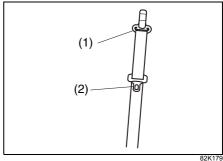


SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRSエアバッグシステムとは

SRS とはSupplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイン ト システム) の略で、補助拘束装置の意 味です。


- ●メーター内の SRS エアバッグ警告灯 は、エンジンスイッチが ON のとき に、次のような状況になると点灯しま す。点灯した場合は、スズキサービス 工場で点検を受けてください。
 - SRSエアバッグが作動したとき
 - ・SRSエアバッグの電子制御システム に異常があるとき
 - → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

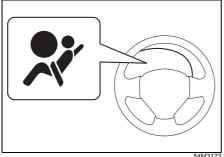

■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車 の前方向から強い衝撃を受け、シートベ ルトを着用していてもハンドルや助手席 側インパネに顔面が当たるような強い衝 突のときに、運転席・助手席 SRS エア バッグが瞬時にふくらむ構造になってい ます。

● 運転席・助手席SRSエアバッグシステ ムは、ふくらんだ SRS エアバッグが クッションの役割をして、顔面への衝 撃を軽減する効果があります。

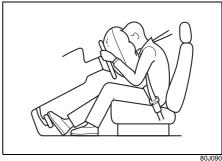

- ▶ シートベルトは必ず着用してください。
 - → 3-34ページ (シートベルトの着用のしかた)

- ●SRS エアバッグシステムは、シート ベルトに代わるものではありません。 シートベルトと併用することで、そ の効果を発揮するシートベルトの補 助拘束装置です。したがってSRSエ アバッグシステムが装備されている 車であっても、シートベルトを必ず 着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく 着用してください。シートベルトを 正しく着用しないと、SRS エアバッ グの効果が十分発揮できません。



51K000


−√lm アドバイス −

●助手席 SRS エアバッグは、助手席に 乗員がいなくても、運転席 SRS エア バッグと同時にふくらみます。


表示と収納場所

"SRS AIRBAG"の表示がある付近に収納されています。

■ 運転席SRSエアバッグ

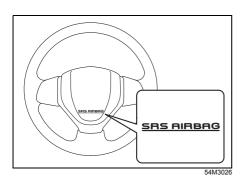

■ 助手席SRSエアバッグ

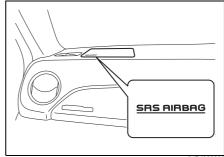

54PJ000039

▲ 警告

- ●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、スズキサービス工場で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ●エアバッグの収納場所を強打したり、 衝撃を加えたりしないでください。また、前席ドアを窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を 受けるおそれがあります。

着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シート に奥深くすわり、背もたれに背中を軽く つけてください。また、シートを前方に 出しすぎないようにシートの位置を調節 してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者 のさまたげにならない位置までシートを 後方に移動し、助手席SRSエアバッグか らできるだけ離れてすわってください。

→ 3-25ページ(正しい運転姿勢)



お子さま用シートの取り付け

- → 2-6ページ (お子さま用シートの使用について)
- → 3-49ページ (お子さま用シートの選択 について)
- → 3-54 ページ (お子さま用シートの シートベルトによる固定)

SRSエアバッグシステムの 取扱い

SRS エアバッグシステムを正 常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲にものがあると、ものが飛ばされたり SRS エアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

A警告


- ●サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。
- ●車両前部にグリルガードなどを装着 するときは、スズキ販売店またはス ズキ代理店にご相談ください。車両 前部を改造すると、SRS エアバッグ が正常に作動しなくなるおそれがあ ります。
- ●無線機などを取り付けるときは、ス ズキ販売店またはスズキ代理店にご 相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに 悪影響をあたえるおそれがあります。
- ●SRS エアバッグが作動しない程度の 事故であっても、事故後はスズキ サービス工場で点検を受けてくださ い。システム本来の機能が損なわれ ていると、万一のときに SRS エア バッグの効果が十分に発揮できない おそれがあります。
- ●SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ・ハンドルの取り外し、ハンドルま わりの修理など
- ・インパネまわり、センターコンソー ル付近の修理および電気配線の修理
- ・オーディオ用品などの取り付け
- ・ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
- 前席の交換およびシートまわりの 修理
- ・センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

▲ 警告

- ●ハンドルにもたれかかるなどして、 SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝 撃で、重大な傷害を受けるおそれが あります。
- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーで覆うなどの改造をし ないでください。万一のときに SRS エアバッグが正常にふくらまなくなる おそれがあります。

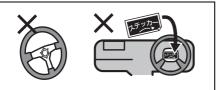


0J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

▲ 警告

- ●助手席に乗車するときや、お子さまを 乗せるときは、必ず次のことをお守り ください。 守らないと SRS エアバッ グが作動したときの強い衝撃で、重大 な傷害を受けるおそれがあります。
 - ・インパネの SRS エアバッグ収納部 に手足を置いたり、顔や胸などを 近づけたりしないでください。
 - ・お子さまを SRS エアバッグ収納部 の前に立たせたり、ひざの上に抱い てすわったりしないでください。お 子さまは後席に乗せて、シートベル トを着用させてください。

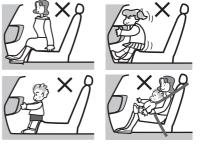

- 80,109
- ・シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
 - → 2-6 ページ (お子さま用シートの使用について)
 - → 3-49 ページ (お子さま用シートの選択 について)

●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC 車載器やポータブルカーナ ビなどを取り付けたり置いたり、傘 などを立てかけたりしないでくださ い。



80,1096

●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー (スズキ純正用品を除 く) などを取り付けないでくださ い。

SRSエアバッグシステムの作動

作動したとき

- ▼エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ む構造になっています。

▲警告

エアバッグが作動したあとは、エア バッグの構成部品に触れないでくださ い。作動直後は構成部品が熱くなり、 やけどのおそれがあります。

▲注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火 災ではありません。また、人体への影響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 したときは、できるだけ早く水で洗い 流してください。皮膚の弱い方などは、 まれに皮膚を刺激する場合があります。

– √m アドバイス –

作動したプリテンショナーおよびエア バッグは再使用できません。スズキ サービス工場で交換してください。


こんなとき作動します

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

●衝突しても変形や移動をしない構造 物(コンクリートの壁など)に、約 25km/h以上の速度で正面衝突したとき



● 車両の前方約 30°以内の方向から、上 図と同等の強い衝撃を受けたとき

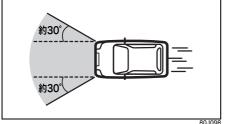


こんなとき作動することが あります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

車体下部に強い衝撃を受けると、多くの 場合作動します。

● 縁石や中央分離帯などに衝突したとき

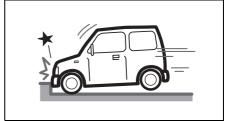

● 深い穴や溝などに落ちたとき



● ジャンプして地面にぶつかったり、道 路から落下したりしたとき




こんなとき、衝撃が強いと 作動する場合もあります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

後方、横方向からの衝突、横転などでは 基本的に作動しませんが、衝撃が強いと まれに作動する場合があります。


● 後方からの衝突

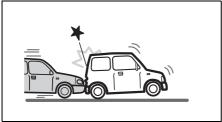

● 横方向からの衝突

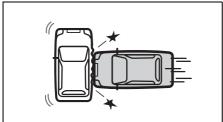

● 横転や転覆をしたとき

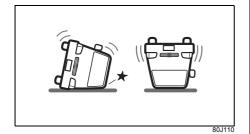


こんなとき作動しないことが あります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

衝突の相手が移動したり、車体が大きく 変形したりして衝撃が吸収されたとき や、衝突の角度が前方約30°を超える とき、多くの場合は作動しません。

●停車している同程度の重さの車に、 50km/h 程度、もしくはそれ以下の速 度で正面から衝突したとき

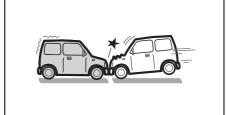

トラックの荷台の下などへもぐり込ん だとき

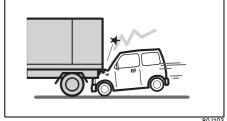

● 電柱や立木などに衝突したとき



80J104

● 前方約30°を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき




80J105

● 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約25km/h以下のとき



30J106

● 衝突の方向が車両の中心からずれたと き(オフセット衝突)

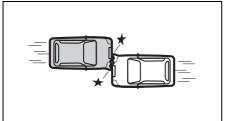

80J107

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄すると きは、決められた手順で作動させてから 廃棄する必要があります。



▲注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。


お子さま用シートの選択 について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。

- ◆ 2-5 ページの「お子さまを乗せるときは」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新 保安基準に適合したISOFIX対応チャイ ルドシート固定専用金具(ISOFIXアン カーおよびテザーアンカー)を装備し ています。
 - → 3-53ページ (ISOFIX対応チャイ ルドシート固定専用金具による固 定)

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの認証マークについて

UN R44 (※1) の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。

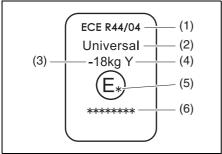

51K1022

- (1) 法規番号(※2)
- (2) お子さま用シートのカテゴリー(※3)
- (3) 対象となるお子さまの体重範囲
- (4) 装置の仕様
- (5) お子さま用シートを認可した国番号
- (6) お子さま用シートの認可番号
- ◆ 上図の認証マークは代表例です。

- ※1 UN R44とは、お子さま用シートに 関する国際法規です。
- ※2 お子さま用シート本体の認証マークにECEとありますが、内容はUNと同じです。
- ※3 上図の「Universal」は、汎用カ テゴリーの認可であることを表し ます。

-√m アドバイス -

この車のスズキ純正お子さま用シートは、UN R44 の基準に適合しています。

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

→ 3-49ページ

(UN R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた)

■ 質量グループについて


● UN R44 の基準に適合するお子さま用 シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループI	9~18kg
グループⅡ	15~25kg
グループⅢ	22~36kg

●代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま 用シートで、首がすわっていないお子さ ま、ひとりすわりのできないお子さまに 使用します。UN R44 基準のグループ **0、0+**に相当します。

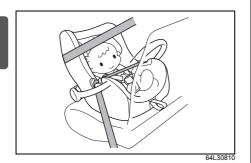

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44 基準のグループ | に相当します。



ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。 UN R44基準のグループ II 、III に相当します。



■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明
А	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
В	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
В1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)
С	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート
Е	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)

[※]キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

UN R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性 一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置			
貝里グルーク	助手席	後席外側	後席中央	
グループ0 (10kgまで)	X	U	X	
グループ0+ (13kgまで)	X	U	X	
グループ I (9~18kg)	X	U	X	
グループ II (15~25kg)	X	UF	X	
グループⅢ (22~36kg)	Х	UF	Х	

<上表に記入する文字の説明>

U : この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーのお子 さま用シートに適しています。

UF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向きお子さま用シートに適しています。

X :お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-54 ページ**の「お子さま用シートの シートベルトによる固定」をお読みください。
- ISOFIXタイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に 適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの **ISOFIX** 対応チャイルドシート固定専用金具による固定をお読みください。

-√lmアドバイス ―

- ●表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- ●取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

毎旦ガリ プ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置		
質量グループ			助手席	後席外側	後席中央
+ - 11 = 1	F	ISO/L1	N.A.	X	N.A.
キャリコット	G	ISO/L2	N.A.	X	N.A.
グループ0(10kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	IL (<u>*</u>)	N.A.
グループ0+(13kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	IL (※)	N.A.
	D	ISO/R2	N.A.	IL (※)	N.A.
	С	ISO/R3	N.A.	IL (※)	N.A.
グループI(9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.	IL (※)	N.A.
	С	ISO/R3	N.A.	IL (※)	N.A.
	В	ISO/F2	N.A.	IUF (%)	N.A.
	В1	ISO/F2X	N.A.	IUF (%)	N.A.
	Α	ISO/F3	N.A.	IUF (%)	N.A.
グループⅡ(15~25kg)			N.A.	X	N.A.
グループⅢ(22~36kg)			N.A.	X	N.A.

※お子さま用シートとヘッドレストが干渉しないように、ヘッドレストを取り外します。

<上表に記入する文字の説明>

IUF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの ISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。

L : この質量グループでの使用を許可された準汎用(セミユニバーサル)カテゴリーの「スズキ純正ベビーシート」に適しています。

X : ISOFIX 対応お子さま用シートの取り付けには適していません。固定専用金具を使わずにシートベルトを使用して固定してください。**3-54 ページ**の「お子さま用シートの シートベルトによる固定」をお読みください。

N.A.: この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIX タイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

● チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、 3-56ページの「ISOFIX対応 お子さま用シートの固定」をお読みください。

-√m アドバイス -

- ●表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- ●取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

i-Size(※)チャイルドシートの 座席位置別適合性一覧表

	着席位置			
	助手席	後席 外側左	後席 外側右	後席 中央
i-Size チャイル ドシート	N.A.	i-U	i-U	N.A.

<上表に記入する文字の説明>

i-U : 前向きおよび、後ろ向きのお子さま用シートに適しています。

N.A.:お子さま用シートの取り付けには

適していません

※i-Size は、ISOFIX の使用を前提とし、 乳幼児(お子さま)の頭頸部(頭や 首)をしっかりと保護する構造を備え たチャイルドシートの安全基準です。 従来の体重を基準としたグループ分け ではなく、身長を基準にグループ分け されています。

お子さま用シートの シートベルトによる固定

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格にあった適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-49 ページ (お子さま用シート の選択 について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シート(別売り)を取り付けるときは、3-53ページの「ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定」をお読みください。


▲ 警告

助手席には、お子さま用シートが必要 なお子さまを乗せないでください。後 ろ向き前向きにかかわらず、お子さま 用シートを適切に取り付けることができません。




固定のしかた

- ヘッドレスト(1)を、取り外します。 1
 - → 3-29 ページ (ヘッドレストの高) さ調節と 取り外し・取り付け)

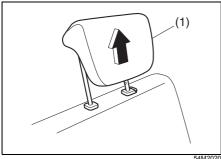


ヘッドレストを取り外してください。 ヘッドレストに当たった状態ではお子 さま用シートが確実に固定されないた め、衝突のときなどにお子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。

- 2 お子さま用シートと背もたれの間に すきまができないように背もたれの 角度を調節し、座席が確実に固定さ れているか確認します。
- **3** お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、所定の部位にシー トベルトを通します。
- 4 カチッと音がするまで、タングプ レート(2)をバックル(3)に しっかりと差し込みます。

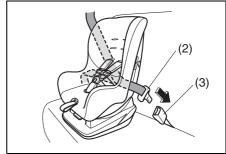

- ▶図のお子さま用シートは代表例で す。
- 5 お子さま用シートにシートベルト固 定機構もロッキングクリップも備 わっていない場合は、別売りのロッ キングクリップを使用してしっかり と固定します。

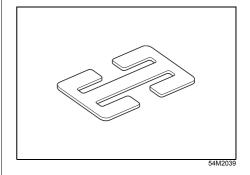

● 上図のロッキングクリップ (別売り) は代表例です。

シートベルト固定機構またはロッキン グクリップでお子さま用シートを確実 に固定しないと、急ブレーキをかけた ときや衝突時に、お子さまが重大な傷 害を受けるおそれがあります。

- 6 お子さま用シートを前後左右にゆ すって、確実に固定されているか確 認します。
 - ●確実に固定できない場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、お子さま用シートを購入された販売店にご相談ください。

⚠警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや 衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX対応 お子さま用シートの固定

後席の左右席には、UN R44(※1)の基準に適合した ISOFIX(※2)タイプのお子さま用シート(別売り)を固定するための専用金具が装備されています。

- 座面と背もたれの間にある金具が、 ISOFIX対応チャイルドシート固定用ア ンカー(以下ISOFIXアンカーと略す) です。
- 背もたれの裏側にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー(以下テザーアンカーと略す)です。
- ※1 UN R44とは、お子さま用シートに 関する国際法規です。
- ※2 ISOFIX とは、お子さま用シートの 固定装置の大きさや取り付け方法を 統一した国際標準化機構【ISO (※3)】の規格です。

※3 ISOとは、International Organization for Standardization (インターナショナル オーガニゼイションフォースタンダーディゼイション)の略です。


<スズキ純正用品の場合>

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの ベビーシート (後ろ向きに固定)	○ (使用)	(使用)
ISOFIXタイプの チャイルドシート (前向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格にあった適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-49 ページ (お子さま用シート の選択 について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、 シートベルトで固定する必要がありま せん。
- シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、3-54ページの「お子さま用シートのシートベルトによる固定」をお読みください。

■ 固定のしかた

- ISOFIX アンカーの位置を確認しま す。
 - 座面と背もたれのすきまにありま す。

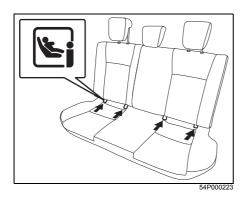


▶図の後席は代表例です。お車のタイ プにより異なります。

− ₃阮 アドバイス ―

ISOFIXアンカーがある付近の背もたれ には、上図のようなマークがついてい ます。

- 2 テザーアンカーの位置を確認しま す。
 - 背もたれの裏側にあります。

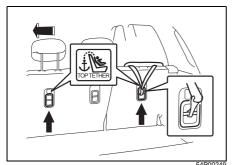


◆ 上図の後席は代表例です。お車のタイ プにより異なります。

√m アドバイス ———

中央のテザーアンカーは使用しません


- 3 後席のヘッドレストを、取り外しま す。
 - → 3-29ページ(ヘッドレストの高 さ調節と 取り外し・取り付け)

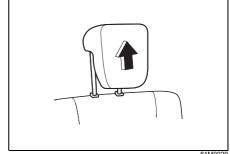

ヘッドレストを取り外してください。 ヘッドレストに当たった状態ではお子 さま用シートが確実に固定されないた め、衝突のときなどにお子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。

4 座席が確実に固定されているか確認 します。


5 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、お子さま用シートのコネクター(1)をISOFIX アンカー(2)へ差し込みます。

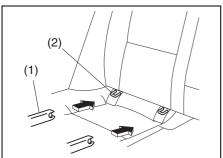

31M0032


- (1) コネクター
- (2)ISOFIXアンカー
- 上図の後席は代表例です。お車のタイ プにより異なります。
- 6 テザーベルトを使用する場合、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。

テザーベルト1本の場合

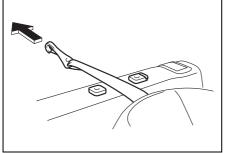

54PJ000138

テザーベルト2本の場合

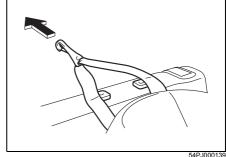

54PJ00013


7 お子さま用シートを前後左右にゆ すって、確実に取り付けられている か確認します。

▲ 警告

- ●お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺にシートベルトや異物などがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●荷物の固定などに、ISOFIXアンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

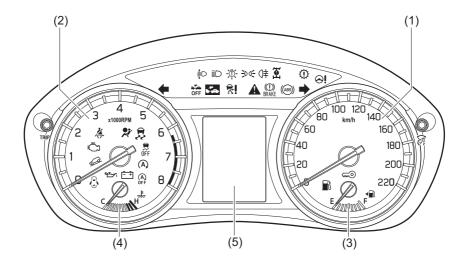

54PJ000087

- (1)スピードメーター(速度計)
- (2)タコメーター(エンジン回転計)
- (3)燃料計
- (4)水温計
- (5) マルチインフォメーションディスプレイ

スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

タコメーター (エンジン回転計)

1 分間あたりのエンジン回転速度(回転 数)が示されます。

- ●エンジン保護のため、指針がレッド ゾーン(※)に入らないように運転 してください。
 - ※エンジンの許容回転を超えている ことを示す赤色表示範囲
- ●シフトダウンすると、エンジン回転 が上がります。とくに注意してくだ さい。

燃料計

エンジンスイッチが ON のとき、燃料 残量の目安が示されます。

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、す みやかに給油してください。
- → 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

·イトm アドバイス ――

- ●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから指針または表示が正しい量 を示すまでに、少し時間がかかります。
- ●坂道やカーブなどでは、タンク内の 燃料が移動するため、表示が変わる ことがあります。
- の左にある● 印は、給油口(フュー エルリッド) が助手席側の車両後方に あることを示します。

水温計

エンジンスイッチが ON のときに、エ ンジン冷却水の温度が示されます。

注記


指針が"H"側に近づいたときは、オー バーヒートのおそれがあります。ただ ちに安全な場所に停車してください。 → 7-26ページ

(オーバーヒートしたときは)

メーターの照明

メーターの照明は、エンジンスイッチを ON にすると点灯し、ACC または OFF にすると消灯します。

- エンジンスイッチが ON のときに、 メーター右側の表示切替えノブを左右 にまわします。調節の状態は、マルチ インフォメーションディスプレイに表 示されます。
- 連続して調節するときは、ノブをまわ したままにします。

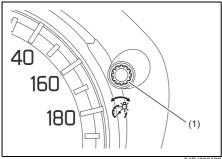


54PJ000126


走行中は、表示の切替え操作をしない でください。操作に気を取られて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

−√lm アドバイス −

- ●調節中に、表示切替えノブを5秒以上 まわさないでいると、マルチイン フォメーションディスプレイはもと の表示にもどります。
- ●鉛バッテリーを外すと記憶が消去さ れ初期状態にもどりますので、明る さ調節をやり直す必要があります。

マルチインフォメーション ディスプレイ

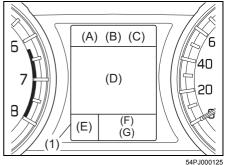

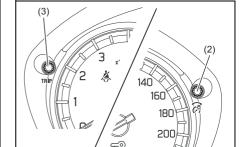

54P.1000203

- (1) マルチインフォメーションディスプレイ
- (2) 表示切替えノブ
- (3) トリップノブ
- エンジンスイッチを ON にすると、マ ルチインフォメーションディスプレイ に少しの間、次のメッセージが表示さ れます。またそのあと各表示位置に、 次の表のいずれかが表示されます。



54P000256

表示 位置	表示される内容
(A)	→ 1-43ページ (時計(時刻の調整))
(B)	→ 3-62ページ (ALLGRIP (4WD) モー ド表示 (4WD車のみ))
(C)	→ 3-62ページ (外気温)
(D)	→ 3-69 ページ (マルチイン フォメーションディスプレ イのメッセージ)
(5)	→ 3-62ページ (燃費、航続可能距離、平 均車速)
(E)	→ 3-65ページ (セレクトリバー位置/ギヤ ポジション/Mモード表示)
(F)	→ 3-65ページ (トリップメーター)
(G)	→ 3-65ページ (オドメーター)

- √mアドバイス -

メッセージの種類によっては、エンジンスイッチが ACC または OFF のときでも表示される場合があります。

ALLGRIP (4WD) モード表示 (4WD車のみ)

タイプ別装備

エンジンスイッチが $\boxed{\text{ON}}$ のときに、表示位置 $\boxed{\text{CRIP}}$ (4WD) モードが表示されます。

→ 4-22 ページ (ALLGRIP (4WD) モードの切替え (4WD車のみ))

外気温

エンジンスイッチが \boxed{ON} のときに、表示位置 (C) に外気温がC単位で表示されます。

- ◆外気温が氷点下近くになると、次の メッセージが表示されます。路面が凍 結しているおそれがありますので、と くに慎重に運転してください。
 - → 6-12ページ

(雪道を走行するとき)



61M0242

-√lm アドバイス ―

停車中や低速走行中に外気温が上昇すると、センサーがエンジンの熱の影響を受けていると判断して値を更新せず、正しい外気温を表示できない場合があります。

燃費、航続可能距離、平均車速

メッセージがない場合は、エンジンスイッチが ON のときに、表示位置 (D) に次のいずれかが表示されます。また、表示切替えノブを押すごとに、番号の順に表示が切替わります。

- ①瞬間燃費
- ②平均燃費
- ③航続可能距離

4平均重速


- ⑤表示なし
- ⑤表示なしのときに表示切替えノブを 押すと、①瞬間燃費にもどります。

走行中は、表示の切替え操作をしない でください。操作に気を取られて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

−√lm アドバイス −−

- ●表示は、スイッチから手を離したと きに切替わります。
- ●表示される次の値は目安です。実際 とは異なる場合があります。
- ①瞬間燃費
- ②平均燃費
- ③航続可能距離
- ●走行中にメーター内のエンジン警告 灯が点灯すると、燃費や航続可能距 離が正しく表示されない場合があり ます。
- → 1-25ページ (エンジン警告灯)

■ 瞬間燃費

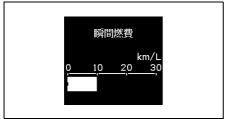

走行中の瞬間燃費が表示されます。

-√lm アドバイス ―

- ●停車中は値が表示されません。
- ●最大表示値は30です。下り坂などで 燃料カット制御が作動しているとき でも、それ以上の値は表示されませ
- ●燃費が大きく変化する走行をする と、表示に遅れが発生します。

■ 平均燃費



表示をリセットしてからの平均燃費が表 示されます。

−√lm アドバイス ───

- ●リセット後しばらくは、値が表示さ れません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均燃費の 表示はリセットされます。
- リセット方法は、セッティングモード で次の3つから選択できます。
- **→ 3-66ページ (セッティングモード)**

(給油連動)

給油するごとに自動的にリセットされま す。

−√lmアドバイス ―

給油量が少ないと、自動的にリセット されない場合があります。

(TRIP A連動)

トリップメーター $\boxed{\mathsf{A}}$ のリセットと連動してリセットされます。

→ 3-65ページ (トリップメーター (区間距離計))

(非連動) (工場出荷時)

平均燃費の表示中に表示切替えノブを長押しするとリセットされます。

-√mアドバイス ―

手動によるリセットは、「給油連動」、「Trip A連動」を選択しているときでも可能です。

■ 航続可能距離

-代表例-



61M024

現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

• 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。

給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

-√lm アドバイス -----

- ●算出に使用される過去の平均燃費 は、表示される平均燃費とは異なり ます。
- 鉛バッテリーを外すと過去の平均燃 費の記憶が消去されますので、外す 前までとは異なる値が表示される場 合があります。
- エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- 次のような場合は値が表示されません。
 - ・バッテリー接続後しばらくの間
- → 1-24ページ (燃料残量警告灯)

■ 平均車速

-代表例-



表示をリセットしてからの平均車速が表示されます。


- リセットするときは、平均車速の表示 中に表示切替えノブを長押しします。
- 表示は目安です。実際の速度とズレが あります。

-√lm アドバイス ―

- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- ●鉛バッテリーを外すと、平均車速の表示はリセットされます。

セレクトレバー位置/ギヤポ ジション/Mモード表示

-代表例-

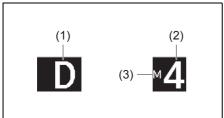

61M0301

- (1) セレクトレバー位置表示
- (2) ギヤポジション表示
- (3) Mモード表示

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置 (E) に走行状況にあわせて表示されます。

■ セレクトレバー位置表示

セレクトレバーの位置が表示されます。 (マニュアルモード時を除く)

→ 4-12ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

■ ギヤポジション/ M(マニュアル)モード表示

マニュアルモードのときに、Mモード表示と現在のギヤポジションが表示されます。

→ 4-14ページ (マニュアルモードの使いかた)

トリップメーター (区間距離計)

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置 (F) に、リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。 (次にリセットするまで距離計測は継続されます)

■ A および B の2種類の走行距離を同時に計測できます。

<使いかたの例>

|A|:出発時にリセットして、出発後の 距離を計測

B:給油時にリセットして、給油後の 距離を計測

リセットするときは、表示が「0.0」 になるまでトリップノブを長押しします。

-√mアドバイス -

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。(距離計測は継続されます)

オドメーター (積算距離計)

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置 (G) に新車時 (またはメーター交換時) からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。(リセットはできません)

セッティングモード

セッティングモードでは、次の内容ができます。


- 平均燃費のリセット方法切替え
- アンサーバック機能の車外ブザーによる合図の設定切替え
- 足元照明の設定切替え
- レーンチェンジ機能の設定切替え
- セキュリティアラームのモード設定切替え
- ●IS(アイドリングストップ)空調設定 切替え
- 設定の初期化 (工場出荷状態にもどす)

■ セッティングモードへの切替 えのしかた

切替えは、エンジンスイッチが $\boxed{\text{ON}}$ のときの停車中にできます。(走行中はできません)

- 平均燃費または平均車速の表示中に セッティングモードにすると、同時に 現在の値がリセットされてしまいま す。リセットしたくないときは、先に 表示切替えノブを短押ししてほかの表 示に切替えてください。
 - → 3-62ページ (燃費、航続可能距離、平均車速)
- 表示切替えノブを3秒以上長押しします。マルチインフォメーションディスプレイ全体がセッティングモードに切替わります。

-代表例-

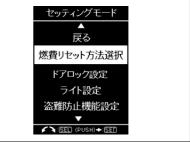

61M030

■ セッティングモードの終了の しかた

表示切替えノブをまわして「戻る」を選 択し、ノブを短押しします。

- 次のような操作でも終了できます。
 - ・エンジンスイッチを <u>ACC</u> または 「OFF」にする
 - ・走行を開始する

■ 平均燃費のリセット方法切替 え

- → 3-63ページ (平均燃費)
- **1** セッティングモードに切替えます。
- 2 表示切替えノブを左右にまわして、「燃費リセット方法選択」を選択します。ノブを短押しすると、次に進めます。
- フブを左右にまわして、「給油連動」、「TRIP A 連動」、「非連動」からリセット方法を選択します。ノブを短押しすると、切替えが完了します。

-√lm アドバイス ―

現在選択されているリセット方法は、 文字が枠で囲まれて表示されます。

■ アンサーバック機能の車外ブ ザーによる合図の設定切替え

- → 3-9ページ (アンサーバック機能)
- **1** セッティングモードに切替えます。
- **2** 表示切替えノブを左右にまわして、「ドアロック設定」を選択します。 ノブを短押しすると、次に進めます。
- 3 ノブを左右にまわして、「車外ブ ザー設定」を選択します。ノブを短 押しすると、次に進めます。
- 4 ノブを左右にまわして、「ON」 (ブザーあり) または「OFF」ブ ザーなし) を選択します。ノブを短 押しすると、切替えが完了します。

-√lm アドバイス ――

現在選択されている設定は、文字が枠 で囲まれて表示されます。

■ 足元照明の設定切替え

- **1** セッティングモードに切替えます。
- 2 表示切替えノブを左右にまわして、 「ライト設定」を選択します。ノブ を短押しすると、次に進めます。
- 3 ノブを左右にまわして、「車外ブ ザー設定」を選択します。ノブを短 押しすると、次に進めます。
- 4 ノブを左右にまわして、次の3つからお好みの設定を選択します。

(OFF)

点灯しません。

(ドア連動) (工場出荷時)

室内灯スイッチがDOOR位置にあるときと同様に点灯します。(アンサーバック機能の設定切替え時の室内灯2回点滅を除く)

(イルミ連動)

- ・ヘッドライトや車幅灯が点灯してい る間、点灯します。
- ・室内灯スイッチがDOOR位置にある ときと同様に点灯します。(アン サーバック機能の設定切替え時の室 内灯2回点滅を除く)
- → 5-17ページ (室内灯)
- **→ 3-9ページ (アンサーバック機能)**
- 5 ノブを短押しすると、切替えが完了 します。

-√mアドバイス ---

現在選択されている設定は、文字が枠 で囲まれて表示されます。

■ レーンチェンジ機能の設定切替え

- → 3-76ページ (レーンチェンジ機能)
- **1** セッティングモードに切替えます。
- 2 表示切替えノブを左右にまわして、 「ライト設定」を選択します。ノブ を短押しすると、次に進めます。
- **3** ノブを左右にまわして、「レーン チェンジ設定」を選択します。ノブ を短押しすると、次に進めます。

4 ノブを左右にまわして、「ON」 (点滅あり) または「OFF」(点滅 なし)を選択します。ノブを短押し すると、切替えが完了します。

−√lm アドバイス −

現在選択されている設定は、文字が枠 で囲まれて表示されます。

■ セキュリティアラームのモー ド設定切替え

- → 3-15ページ (セキュリティアラーム (警報装置))
- **1** セッティングモードに切替えます。
- 2 表示切替えノブを左右にまわして、 「盗難防止機能設定」を選択しま す。ノブを短押しすると、次に進め ます。
- **3** ノブを左右にまわして、「モード選 択」を選択します。ノブを短押しす ると、次に進めます。
- 4 ノブを左右にまわして、「A モード」(警報なし)または「D モード」(警報あり)を選択します。ノブを短押しすると、切替えが完了します。

-√mアドバイス ―

現在選択されている設定は、文字が枠 で囲まれて表示されます。

■ IS(アイドリングストップ) 空調設定切替え

- → 4-66ページ (アイドリングストップ空調設定)
- **1** セッティングモードに切替えます。
- 2 表示切替えノブを左右にまわして、 「IS空調設定」を選択します。ノブ を短押しすると、次に進めます。
- 3 ノブを左右にまわして、次の3つからお好みの設定を選択します。

(標準)

工場出荷時の設定です。

(燃費優先)

標準に対して空調によるアイドリングストップ条件が緩和され、エンジン自動停止にななりやすく、自動停止時間も長くなります。

(快適優先)

標準に対して空調によるアイドリングストップ条件が厳しくなり、エンジンが自動停止しにくく、自動停止時間も短くなります。

4 ノブを短押しすると、切替えが完了 します。

■ 設定の初期化

工場出荷時の設定にもどせます。

- 平均燃費のリセット方法
 - … 非連動
- アンサーバック機能の車外ブザーによる合図の設定
 - ···ON (ブザーあり)
- 足元照明の設定
 - ・・・・ドア連動
- レーンチェンジ機能の設定
 - ···ON (点滅あり)
- IS (アイドリングストップ) 空調設定・・・標準
- ◆ セキュリティアラームのモード設定・・・Dモード(警報あり)
- **1** セッティングモードに切替えます。
- 2 表示切替えノブを左右にまわして、 「工場出荷状態」を選択します。ノ ブを短押しすると、次に進めます。
- 3 ノブを左右にまわして、「YES」を 選択します。ノブを短押しすると 「successful」と表示され、工場 出荷状態にもどります。

「NO」を選択してノブを短押しすると、初期化を途中でやめることができます

-√lm アドバイス -

鉛バッテリーを外すと、平均燃費のリセット方法が工場出荷時の設定にもどりますので、設定切替えをやり直す必要があります。

マルチインフォメーション ディスプレイのメッセージ

システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メッセージが表示されます。

- メッセージの種類によっては、同時に メーター内のマスターウォーニングが 点滅したり、室内ブザーが鳴ったりす る場合があります。
- ◆メッセージが表示されたときは、その 指示にしたがってください。

−√mアドバイス −

- ●メッセージの要因が解消されると、 表示が消えます。
- ●メッセージの表示中に、別のメッセージが追加されると、割り込み表示されます。そのあとは、約5秒ごとに表示が切替わります。
- ●メッセージが表示されているときに、表示切替えノブを2秒以上長押しすると、もとの画面にもどります。ただし、メッセージの種類によっては、要因が解消されるまでは、約5秒後にふたたび表示される場合があります。

■ マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧

下記機能の作動中は、次の表以外のメッセージが表示される場合があります。

• 4WD

→ 4-22ページ (ALLGRIP (4WD) モードの切替え (4WD車のみ))

●ポーン (停車中は※) (停車中は※) (停車中は※) (停車中は※) (停車中は※) (停車中は※) (停車中は※) (停車中は※) (でする) (本に関まっていない。	メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
電源の状態が ACC の示されます。 → 4-5ページ (電源の切替えのし) (※) ブレーキペダルを踏んで・ エンジンをかけるとき・ ンジンスイッチを押しさい。 → 4-7ページ (エンジンのかけ) 次の状況でエンジンス 押しています。 ・ セレクトレバー位置が以外 ・ ブレーキペダルを踏んでは、	(停車中は※)	•	ポーン	完全に閉まっていないドアが表示されます。 ●安全な場所に停車して、ドアを完全に閉めてください。 → 1-28ページ
***	電源の状態	消灯	なし	
押しています。 • セレクトレバー位置が 以外 • ブレーキペダルを踏ん エンジンをかけるとも	スタートスイッチを	消灯	なし	
ブレーキを 踏んで下さい セージの指示にしたが さい。 → 4-7ページ	Pに入れ ブレーキを	消灯	なし	◆セレクトレバー位置が P N 以外・ブレーキペダルを踏んでいないエンジンをかけるときは、メッセージの指示にしたがってください。

※印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
P ギアシフトを Pに入れて下さい	消灯	なし	セレクトレバー位置が P N 以外でエンジンスイッチを押しています。 ●エンジンをかけるときは、メッセージの指示にしたがってください。 → 4-7ページ (エンジンのかけかた)
63		室内ブザー	ハンドルロックに異常が考えら
ステアリングロック 要点検	点滅	●ポーン (1回)	れます。 ● スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-10 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)
-0		室内ブザー	キーレスプッシュスタートシス
ლ ⊚ スタートシステム 要点検	点滅	●ポーン (1回)	テムに異常が考えられます。 ●スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-4ページ (キーレスプッシュスタートシステム)
		室内/車外	
リモコンを 検知できません ・	点滅	(条件により) ●ピー、ピー (約2秒間)	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。 ●リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → 4-6ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告) → 4-7ページ (エンジンのかけかた)

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
<u></u> 30 0 5		室内ブザー	ヘッドライトや車幅灯が点灯し
ライト点灯 しています	点滅	• ピ -	ています。 ● ライトを消してください。 → 3-75 ページ(ライト消 し忘れ警告ブザー)
ON 電源の状態 (※)	消灯	なし	電源の状態が ON のときに表示されます。 → 4-5ページ (電源の切替えのしかた)
7		室内ブザー	燃料の残量が少なくなっていま
温し 給油して下さい (※)	消灯	●ポーン (1回)	す。 すみやかに給油してください。→ 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)
ô		室内ブザー	ハンドルロックが解除されてい ません。
ステアリングロック 未解除	点滅	●ポーン (1回)	●ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。 → 4-10 ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)
路面凍結注意	消灯	なし	路面が凍結しているおそれがあります。 ◆とくに慎重に運転してください → 6-12ページ (雪道を走行するとき)


※印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
リモコンの電池要交換	消灯	なし	携帯リモコンの電池切れが近いです ●電池を交換してください → 6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)
ESP		室内ブザー	ESP® のシステムに異常が考え
ESPシステム 要点検	点滅	●ポーン (1回)	られます。◆スズキサービス工場で点検を 受けてください。→ 4-41ページ (ESP®装備車の取扱い)
ESP		室内ブザー	ヒルホールドコントロールのシ
ヒルホールド 機能停止中	点滅	●ポーン (1回)	ステムに異常が考えられます。 ● スズキサービス工場で点検を 受けてください。 → 4-44 ページ (ヒルホールドコントロール)
BCM		室内ブザー	
BCM B CMシステム 要点検	点滅	●ポーン (1回)	このメッセージが表示されたら、スズキサービス工場で点検 を受けてください

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ(1)をまわすと次のように点灯・消灯します。

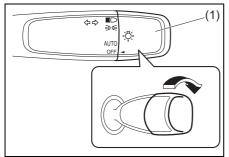

61M0331

ライト スイッチ の位置	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、 番号灯
■ D	点灯	
₹0.0€	消灯 点灯	
AUTO	自動点灯・消灯(※)	
OFF	消灯	

%オートライトシステムは、エンジンス イッチが $\boxed{\mathsf{ON}}$ のときだけ作動しま す。

注記

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。鉛バッテリーがあがる原因となります。

-√lm アドバイス —

ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間は、メーター内のライト点灯表示灯 が点灯します。

→ 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

■ オートライトシステム

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。

エンジンスイッチを ACC または OFF にすると、自動的に消灯します。

● ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。


車外の 明るさ	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、 番号灯
明るいとき	消灯	
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点灯	

注記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを ON にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーがあがる原因となりますのでご注意ください。

-√lm アドバイス ―

オートライトセンサー(2)のトや周 囲にものを置いたり、ガラスクリー ナーなどを吹きかけたままにしたりし ないでください。センサーの感度が低 下し、正常に点灯・消灯しなくなりま す。

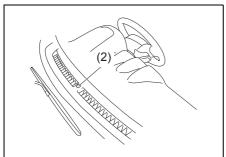

■ LEDイルミネーションランプ

フロントフォグランプの外側にありま す。

●車幅灯が点灯している間、点灯しま す。

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止 するため、次のようなときに運転席ドア を開けると、室内ブザーが"ピーーー"と 連続して鳴ります。

● エンジンスイッチを OFF にしたあと も、ライトや車幅灯が点灯している


ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブ ザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切 替え

ヘッドライトを上向き(ハイビーム)に 切替えると、遠くまで照らすことができ ます。

- ライトが点灯しているときに、レバー (1) を車の前方向に押すと上向きに なります。もとの位置にもどすと、下 向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レ バーを手前に引くと、引いている間、 上向きにライトが点灯します。(2)
- ライトを上向きにすると、メーター内 のヘッドライトト向き (ハイビーム) 表示灯が点灯します。

→ 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

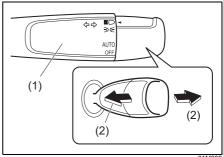

▶図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。

-√mアドバイス ――

対向車や先行車があるときは、ライト を下向きにしてください。


フォグランプスイッチ

タイプ別装備

ヘッドライトや車幅灯を点灯していると きに使用でき、雨や霧などで視界が悪い ときに使用します。

■ スイッチを押すとフォグランプが点灯 し、スイッチ内の表示灯(1)が点灯 します。

もう一度押すと消灯します。

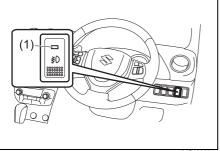

54PJ00004

注記

鉛バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。


方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用 できます。

右折・左折をするとき

左折時:レバー(1)を押し上げます。 右折時:レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向 指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが 自動的にもどり、方向指示器と表示灯 が消灯します。

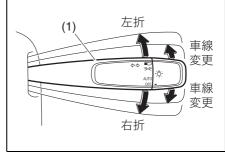

61M0184

◆上図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。

-√トーハアトバイス ―

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき

レバーを車線変更しようとする方向に軽 く押さえます。

● 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

■ レーンチェンジ機能

操作したレバーをすぐもどしても、方向 指示器と表示灯が3回点滅します。


- ▼ルチインフォメーションディスプレイのセッティングモードで、レーンチェンジ機能を停止することができます。
- → 3-67ページ (レーンチェンジ機能の設定切替え)

●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、点滅回数を変更(1回~4回)できます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用 できます。故障などでやむをえず路上駐 車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示 器とメーター内の方向指示器表示灯が 点滅します。
- もう一度押すと消灯します。

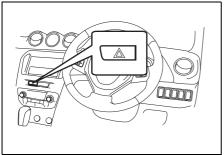

54PJ000042

注記

エンジン停止中に長時間点滅させない でください。鉛バッテリーがあがる原 因となります。

(ワイパー/ウォッシャースイッチ)

エンジンスイッチが $\boxed{\mathsf{ON}}$ のときに使用できます。

▲ 注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。

→ 5-8ページ

(デフロスタースイッチ)

注 記

- ●ウインドーが乾いているときは、ウインドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。空ぶきするとガラス面やワイパーブレード(ゴム部)に傷がつくおそれがあります。
- ●ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。
- ●ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。


■ ワイパーが作動中に停止した ときは

積雪などでワイパーに大きな負荷がかかる状態が続きワイパーモーターの温度があがると、モーターを保護するためにブレーカーが作動してワイパーが停止します。次の手順で対処してください。

- 1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを ACC または OFF にします。
- $\boxed{\mathbf{2}}$ ワイパースイッチをOFFにします。
- **3** ワイパーの作動をさまたげる積雪などの障害物を取り除きます。
- 4 しばらくしてモーターの温度が下がると、ブレーカーが自動復帰してワイパーの使用が可能となります。
- しばらく待ってもワイパーが使用できない場合は、別の原因が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

フロントワイパースイッチ

レバー(1)を上下に操作します。

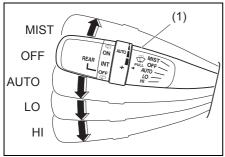

61M016


MIST	レバーを押し上げ ている間作動
OFF	停止
AUTO	自動作動
LO	低速作動
HI	高速作動

レバーを OFF から AUTO に操作した ときは、ワイパーが1回作動したあと、 自動作動になります。

■ オートワイパーシステム

ワイパースイッチを AUTO 位置にしていると、次の状況に応じてワイパーが自動で作動します。

- フロントガラスの上部にあるレインセンサーが感知した雨の程度(雪やそのほかの液体、ほこりなどを含む)
- 車速

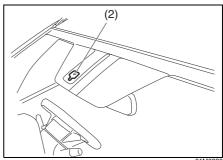

61M022

(2) レインセンサー

(オートワイパーの作動の目安)


雨の程度	作動状態
なし	停止
小雨	間欠作動
普通の雨	低速作動
大雨	高速作動

次のような場合は故障が考えられます。 スズキサービス工場で点検を受けてくだ さい。

●雨の程度が変化しても、オートワイ パーの作動が変化しないとき ●雨や雪が降っていても、オートワイパーが作動しないとき

(レインセンサーの感度調節)

リングをまわします。

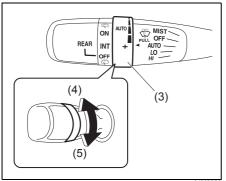

61M035

(3) リング

リング位置	感度	
(4) +側	敏感(雨に反応しやすい)	
(5) -側	鈍感(雨に反応しにくい)	

▲注意

- ●ワイパースイッチが AUTO 位置で エンジンスイッチを ON にしてい るときは、次のことをお守りくださ い。守らないと、不意にワイパーが 作動することがあり、けがのおそれ があります。また、ワイパーが故障 する原因となります。
 - ・フロントガラスのセンサー部に触 れたり、布などでふいたりしない
 - ・フロントガラスやセンサーに衝撃 をあたえない
- ●自動洗車機を使うときや、フロント ガラスのお手入れをするときは、ワ イパースイッチを OFF にしてくだ さい。

-√lm アドバイス *-*--

次のような状況では、レインセンサーが雨や雪を正確に感知できず、正常に 作動しない場合があります。

- ●フロントガラスのセンサー部に、雨 や雪が当たらないとき、もしくは当 たっても感知しにくい種類の雪のと き
- ●センサー部に、泥や氷などの異物が 付着しているとき
- ●ワイパーを作動させる前からフロントガラスに雨滴が付着しているとき
- センサーの温度が炎天下で80℃以上 のとき、または寒冷時で-10℃以下 のとき
- ●フロントガラスに撥水加工をしているとき(雨滴が流れやすいため雨量が多いと判断し、作動回数が多くなる場合があります)
- ●フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼って、センサーを覆っているとき
- ●ワイパーブレードのゴム部が傷ついているとき

■ オートワイパーシステムの設 定切替え

設定の切替え(カスタマイズ)をすると、AUTO 位置での作動を次のように変更できます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

(セミオートモード)

間欠作動、低速作動、高速作動のいずれ かの作動をします。(停止しません)

(間欠ワイパーモード)


間欠作動だけします。作動間隔は、リングで調節できます。

(フルオートモード) (工場出荷時)

停止、間欠作動、低速作動、高速作動の いずれかの作動をします。

フロントウォッシャースイッチ


レバー(1)を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。

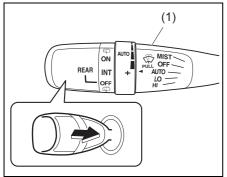

61M0332

リヤワイパー/ウォッシャー スイッチ

ツマミ (1) をまわすと、リヤワイパー /ウォッシャーが次表のように作動しま す。

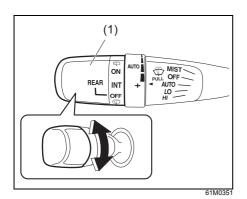

位置	ワイパー	ウォッシャー
Õ	ツマミをまわし	っている間作動
(上側)		
ON	連続作動	停止
INT	間欠作動	停止
OFF	停止	
(下側)	ツマミをまわし	J ている間作動

ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。




51K018

リヤデフォッガースイッチ

エンジン回転中、またはアイドリングストップシステム装備車のエンジン自動停止中に使用でき、バックウインドーガラスの内側のくもりを取ります。

→ 4-58ページ (アイドリングストップ システム)

- スイッチを押すとバックウインドーガラスが暖められて、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。
 - もう一度押すとスイッチが切れます。
- ●ドアミラーヒーター装備車では、同時 にドアミラーも暖められ、ミラーにつ いたくもりを取ります。
 - → 3-24ページ (ドアミラーヒータースイッチ)
- 約 15 分連続で使用すると、自動的に スイッチが切れます。
- ●使用中にエンジンスイッチを ACC または OFF にすると、エンジンを再 始動しても自動的にスイッチは入りま せん。

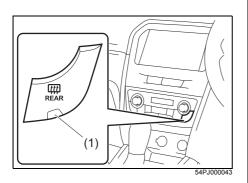

注 記

- ●鉛バッテリー保護のため、くもりが 取れたらすみやかにスイッチを切っ てください。また、雪を溶かした り、雨水を乾燥させたりする目的で 使用しないでください。
- ●バックウインドーガラスの室内側を ふくときは、熱線や端子を傷つけな いように、水を含ませたやわらかい 布で熱線に沿ってふいてください。

-√lm アドバイス -

エンジン停止中はスイッチが入りません。 (アイドリングストップシステム装備車のエンジン自動停止中を除く)

4. 運転するときは


● エンジン始動・停止	
エンジンスイッチの各位置のはたらき・・・・・・・・・	4-2
イモビライザーシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-3
キーレスプッシュスタートシステム ・・・・・・・・・・	4-4
エンジンのかけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-7
エンジンの止めかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-9
● パーキングブレーキ	
パーキングブレーキの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-11
● オートマチック車	
セレクトレバーの操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オートマチック車の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オートマチック車を運転するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オートマチック車の運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-18
● 4WD車 ALLGRIP(4WD)モードの切替え (4WD車のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● アダプティブクルーズコントロール アダプティブクルーズコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-28
● ABS ABS装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-37
● ESP® ESP®装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-41
● ヒルホールドコントロール ヒルホールドコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-44
● ヒルディセントコントロール ヒルディセントコントロール · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-45

4

運転するときは

_	運転支援機能 レーダーブレーキサポート II (RBS II) · · · · · · · ·	4-48
_	アイドリングストップシステム アイドリングストップシステム ······	4-58

エンジンスイッチの各位置のはたらき

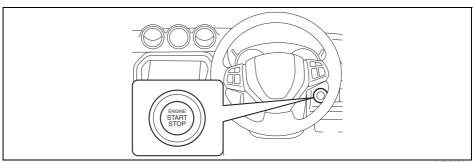

54PJ000044

エンジンスイッチ の位置(※ 1)	エンジンの状態	はたらき
OFF	停止	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを OFF にもどして、いずれかのドアを開閉する と、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、アクセサリーソケットなどの電装品を使用するときの位置です。(※2)
ON	停止	エンジンをかけずにパワーウインドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。 (※2)
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
START	始動	エンジンを始動するときの位置です。 → 4-7ページ(エンジンのかけかた)

- ※1 エンジンスイッチ位置の切替えについては、**4-4 ページ**の「**キーレスプッシュス タートシステム**」をお読みください。
- ※2 マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - →3-70ページ

(マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧)

注記

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを「ACC」または「ON」にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ナビゲーション、またはオーディオなどを使用しないでください。鉛バッテリーがあがる原因となります。

— √lm アドバイス —

- ●ハンドルロックは通常、エンジンス イッチを OFF から ACC または ON にしたときに解除されます。
- ●強い電波やノイズの影響を受けると、マルチインフォメーションディスプレイに「リモコンを検知できません」と表示され、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できな いときは

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。



64L40180

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたリモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

イモビライザー警告灯



64L30690

メーター内にあります。

→ 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

- エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約2秒間点灯したあと消灯します。点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチをOFFにもどしてから、操作をやり直してください。
 - **→ 4-3ページ (イモビライザー警告灯)**
- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 したときにも点滅します。
 - → 4-6ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)


キーレスプッシュスタート システム

所持している携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(**4-4 ページ**参照)に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
 - **→ 3-8ページ (キーレスエントリー)**
- リクエストスイッチによるドアの施 錠・解錠
 - → 3-10ページ (携帯リモコン)
- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-3ページ (イモビライザーシステム)

エンジン始動/電源切替え/ 携帯リモコン車外持ち出し警 告の作動範囲(車内)

「**車内の作動範囲**」(1)は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

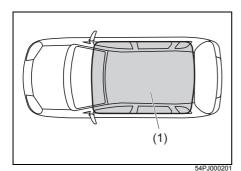

√m アドバイス ―

- ●「**車内の作動範囲**」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。
 - ・携帯リモコンの電池が消耗している
 - ・携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - ・携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある
 - → 5-20 ページ (ドリンクホル ダー・収納スペース)
 - ・携帯リモコンがメーターの手前や サンバイザー、床にある

- √m アドバイス −


- ●「**車内の作動範囲**」に携帯リモコンが なくても、次のような状況にあるとリ モコンが検知され、エンジン始動や電 源切替えができる場合があります。ま た、携帯リモコン車外持ち出し警告が 作動しない場合があります。
 - ・車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - ・携帯リモコンがインパネの上や荷 室にある

電源の切替えのしかた

エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切替えます。


なお、この切替えのことを「**電源の切替 え**」といいます。

- 1 携帯リモコンを所持して運転席にす わります。
- 2 ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。

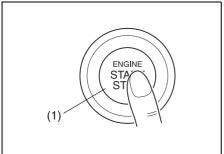

82K254

●押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切替わります。

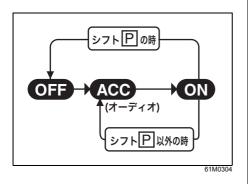


- イトm アドバイス ―

- ●セレクトレバーが P 以外に入って いると、「OFF」にはもどせません。
- ●セレクトレバーの故障などで、エン ジンスイッチを OFF にもどせない ことがあります。
 - → 4-10ページ (エンジンスイッチ をもどすときは)

■ **▲** (マスターウォーニング) が点滅して電源が切替わらないときは

携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(**4-4ページ**参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでも切替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切替えてください。

- **1** ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ(1)を押します。
- 2 メーター内の ▲ (マスターウォーニング)が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン(2)の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。

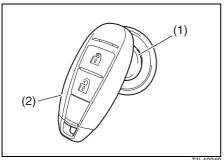

※前記の手順を行なっても切替わらない ときは、鉛バッテリーあがりなどの別 の原因が考えられます。スズキ販売店 またはスズキ代理店にご連絡くださ い。

- √m アドバイス -


- ●設定の切替え(カスタマイズ)をす ると、携帯リモコン検出範囲外警告 ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすこ とができます。設定の切替えについ ては、スズキ販売店またはスズキ代 理店にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、マルチインフォメーションディ スプレイにメッセージが表示されま す。
 - → 3-12ページ (携帯リモコン電池消耗警告)
 - → 6-8ページ

(携帯リモコンの電池交換)

携帯リモコン車外持ち出し警

次のような場合、室内/車外ブザーが約2 秒間断続的に鳴るとともに、メーター内 のイモビライザー警告灯およびマスター ウォーニングが点滅し、携帯リモコンの 車外持ち出しを警告します。

- ●エンジン回転中、またはエンジンス イッチが ACC または ON 位置にあ る状態で、いずれかのドアを開け、そ のあとすべてのドアを閉めたときに携 帯リモコンが車内にない場合
- エンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、エンジンを始動し ようとしたときに携帯リモコンが車内 にない場合

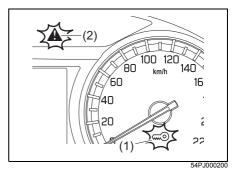

(1) イモビライザー警告灯(点滅)

(2) マスターウォーニング(点滅)

警告が作動したときは、すみやかに携帯 リモコンを車内にもどしてください。

- 警告の作動中は、エンジンの再始動が できません。
- ◆イモビライザー警告灯の点滅は、通 常、携帯リモコンが車内にもどってき てから少しすると消灯します。消灯し ない場合は、一度エンジンスイッチを OFFにもどしてから再操作してくだ さい。

- イトm アドバイス

携帯リモコンは運転者が所持し、管理 してください。

エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。運 転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯 し、徐々に減光しながら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間、点灯します。ライトを消すと消灯 します。



- √lm アドバイス -

鉛バッテリー保護のため、次の条件を すべてみたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)

- ヘッドライトや車幅灯が消灯
- 運転席ドアを開けたまま約 15 分が 経過

エンジンのかけかた

2-10 ページの「エンジンをかけるとき **は**」もあわせてお読みください。


– √lm アドバイス ------

- ●ヘッドライトやエアコンなどのス イッチを切った方が、エンジンはか かりやすくなります。
- ●ハンドルロックが解除できなくて、 エンジンの始動ができない場合があ ります。
 - → 4-3ページ (ハンドルロックが 解除できないときは)
- 1 パーキングブレーキ(1)がしっか りかかっていることを確認します。




80J1037


2 セレクトレバーが P になっている ことを確認します。

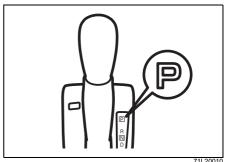

- 右足でブレーキペダル(2)をしっ かり踏み続けます。
 - ●アクセルペダル (3) は踏まない でください。

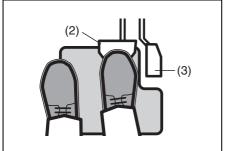


- 4 メーター内のマルチインフォメー ションディスプレイに 「 ◆ ス タートスイッチを押して下さい」が 表示されたら、エンジンスイッチ (4) を押します。エンジンがか かったら、スターターは自動的に停 止します。
 - ●エンジンがかからなくても、ス ターターはしばらくすると自動的 に停止します。自動停止後または システム異常時は、エンジンス イッチを押している間だけ、ス ターターがまわります。

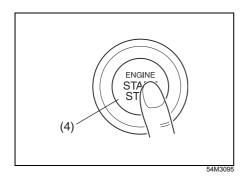

■ A (マスターウォーニング) が点滅してエンジンがかから ないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-**4ページ**参照)で検知されていないこと が考えられます。運転者は携帯リモコン を身につけ、操作をやり直してくださ い。それでもエンジンがかからないとき は、携帯リモコンの電池切れのおそれが あります。次の手順を行なってくださ いっ

- セレクトレバーが P に入っている ことを再確認し、ブレーキペダルを しっかり踏み続けます。
- 2 メーター内のマルチインフォメー ションディスプレイに 「 € ス タートスイッチを押して下さい」が 表示されたら、エンジンスイッチ (1) を押します。
- 3 メーター内の ▲ (マスターウォー ニング) が点滅している約10秒以内 に、携帯リモコン(2)の先端 (ロックスイッチ側) をエンジンス イッチに約2秒間当てます。
 - ▲ (マスターウォーニング)の 点滅中に、イモビライザー警告灯 が約5秒間点灯します。また、マ ルチインフォメーションディスプ レイにメッセージが表示されま す。

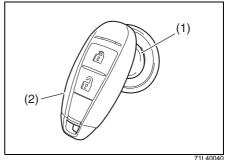

※前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

- √m アドバイス ―

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、マルチインフォメーションディ スプレイにメッセージが表示されま す。
 - → 3-12ページ (携帯リモコン電池消耗警告)
 - → 6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)

エンジンの止めかた

エンジンを止めるときは

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを 押す
走行中 (緊急時)	エンジンスイッチを 3 連打以上、または 2 秒以上長押しする

▲ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 ブレーキペダルを踏むときに強い力 が必要になります。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、ハンドルが重くなります。
- ●次の機能が作動しません。
 - ABS
 - ESP®
 - ・レーダーブレーキサポートII (RBSII)
 - ・エマージェンシーストップシグナ ル(ESS)

注記

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッションが損傷するおそれがあります。

● 停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。

エンジンスイッチをもどすと きは

- 1 セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
 - → 4-12ページ (セレクトレバーの操作)
- **2** エンジンスイッチを押して OFF にもどします。
 - ●エンジンスイッチを OFF にもどしていずれかのドアを開閉すると、 ハンドルロックがかかります。
 - ●誤操作防止のため、次のようなと きはエンジンスイッチを OFF に もどせません。
 - ・セレクトレバーの位置が P 以外
 - ・セレクトレバーの位置が P に 入っていても、セレクトレバーの ボタンを押しているとき
 - → 4-21ページ (駐車)
 - ●セレクトレバーの故障などで、エ ンジンスイッチを OFF にもどせ ないことがあります。スズキサービ ス工場で点検を受けてください。な お、点検前には次の作業をしてくだ さい。
 - ・盗難を防ぐため、キー操作にてドアを施錠してください。 (リクエストスイッチやキーレスエントリーでは施錠できません)
 - ・鉛バッテリーあがりを防ぐため、 バッテリーのマイナス端子を外し てください。 (10mmスパナなど の市販工具が必要です)

■ エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。

- ◆エンジンスイッチを ACC にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが"ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。
- ●セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。エンジンスイッチを2回押して OFF にもどすと、室内ブザーが止まります。

OFF にもどさないと、リクエストス イッチや携帯リモコンでドアが施錠でき ません。

■ ハンドルロック未作動警告ブ ザー

故障などで、エンジンスイッチを OFF にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが"ピッ、ピッ、"と断続的に鳴ります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作


パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。

駐車するときは

ボタン(1)を押さずにパーキングブレーキレバーをいっぱいに引き上げます。

解除するときは

- レバーを少し引き上げながら(①) レバー先端のボタン(1)を押し込み(②)、そのまま下まで完全におろします(③)。
- 坂道発進するときは、パーキングブレーキをかけたまま右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキを解除してください。

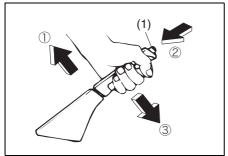

71L40081

▲ 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

■ パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー


パーキングブレーキを解除し忘れたまま 走行すると、室内ブザーが"ピピピッ、 ピピピッ"と鳴り続けます。

▲ 警告

警告ブザーが鳴ったときは、ただちに 安全な場所に停車し、パーキングブ レーキを解除してください。走行中の 解除は、操作に気を取られて思わぬ事 故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの操作

セレクトレバーの各位置のはたらき

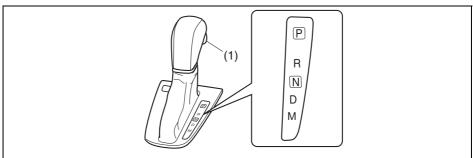


71L40110

(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するときの位置 ●駆動輪(前輪)が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ●エンジンを始動できますが、安全のため P の位置で始動 してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に 変速され走行できます。
M マニュアル	マニュアルモードで走行するときの位置 ●マニュアル感覚で走行したいとき、坂道や山間路を走行するときなどに使用します。 → 4-14ページ(マニュアルモードの使いかた)

セレクトレバーの動かしかた

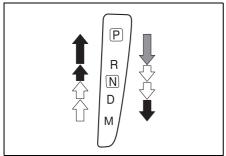

71L40130



ブレーキペダルを踏み、ボ タンを押したままセレクト レバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクト レバーを動かします。



ボタンを押したままセレク トレバーを動かします。

▲注意

運転席および助手席にお乗りの方の乗車姿勢によってはひざなどが当たって、 セレクトレバーを動かしてしまうこと があります。

注記

完全に停車させてから、セレクトレバーを R に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、トランスミッション保護のため、前進車速が約10km/h以上のときは変速されません。(ニュートラルのまま)

- √m アドバイス ―

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの 誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキ ペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを P からほかの位置に動か せます。
- エンジンスイッチが ACC または OFF のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを P からほかの位置に動かせません。
- セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを P からほかの位置へ動かせない場合、次のページの手順でシフトロックを解除してください。この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスズキサービス工場で点検を受けてくだ

▲ 警告

さい。

セレクトレバー可動部に飲み物などを こぼしたり、内部に異物が入ったりし た場合、そのまま使用を続けるとシフ トロックシステムが正常に機能しなく なるおそれがありますので、すみやか にスズキサービス工場で点検を受けて ください。

▲ 注意

発進するときは、ブレーキペダルを しっかり踏んだままセレクトレバーを 操作してください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテ リーあがりなどで、セレクトレバーを P からほかの位置へ動かせないとき は、次の手順でシフトロックを解除しま す。

- 1 安全のため、パーキングブレーキを しっかりとかけ、ブレーキペダルを 踏んだ状態にします。
- 2 セレクトレバーパネルにあるシフト ロック解除ボタンを押しながら、セ レクトレバーを操作します。




71L40141

マニュアルモードの使いかた

AT車は自動的に変速しますが、マニュ アルモード (手動変速モード) にする と、任意に変速することができます。マ ニュアルモードにするときは、セレクト レバーを D から M に動かします。

- メーター内のマルチインフォメーショ ンディスプレイに、M(マニュア ル)モード表示(1)と現在のギヤポ ジションが表示されます
- セレクトレバーを D から M に動か した直後のギヤポジションは、DDの ときに自動的に選択されていたギヤポ ジションです。



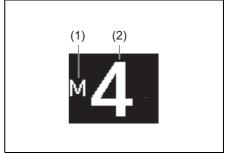

(2) ギヤポジション表示

- セレクトレバーを M に動かさなくて も、走行中 D のままパドルシフトス イッチを手前に引くと、一時的にマ ニュアルモードにすることができま す。
 - → 4-16ページ(一時的にマニュア ルモードにするときは)


■ マニュアルモード時のシフト 操作

ギヤポジションは、走行速度に応じて1 速から6速まで選択できます。

- エンジンおよびトランスミッション保 護のため、シフト操作をしなくてもエ ンジンが高回転になると、自動的にシ フトアップします。
- シフト操作をしなくても車のスピード が低下すると、自動的にシフトダウン し、停車するとギヤポジションは 1 に なります。
- アクセルペダルを大きく踏み込むと、 マニュアルモード時でもキックダウン することがあります。
 - **→ 4-16ページ (キックダウン)**


シフトアップしたいとき

ハンドルの右側にあるパドルシフトス イッチ (+側) を手前に引きます。手を 離すと、スイッチは自動的にもとの位置 にもどります。

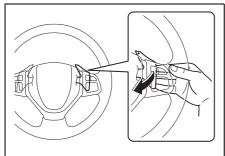

シフトダウンしたいとき

ハンドルの左側にあるパドルシフトス イッチ(一側)を手前に引きます。手を 離すと、スイッチは自動的にもとの位置 にもどります。

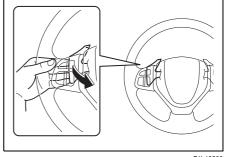

71L40200

√m アドバイス ―

- 連続して変速したいときは、パドル シフトスイッチから手を離してか ら、スイッチを引き直す必要があり ます。スイッチを引いた状態のまま では、連続して変速できません。
- 左右のパドルシフトスイッチを同時 に操作すると、変速しないことがあ ります。

■ マニュアルモードシフト警告

走行性能を確保するため、またはトラン スミッションの保護のため、シフト操作 をしても希望するギヤポジションに変速 されない場合があります。


このようなときは、警告ブザーが「ピ ピッ」と鳴ります。

■ マニュアルモードを解除する ときは

セレクトレバーを M から D にもどす と、マニュアルモードが解除されます。

■ 一時的にマニュアルモードに するときは

□ で走行中(低車速時を除く)に、パドルシフトスイッチを手前に引きます。メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに、M(マニュアル)モード表示(1)と現在のギヤポジションが表示されます。

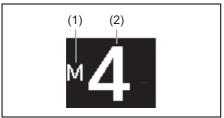

54PJ000045

(2) ギヤポジション表示

- ◆次のような操作または状況になると、 マニュアルモードが自動的に解除され、もとの制御にもどります。
 - ・変速しないで、一定時間アクセルペ ダルを踏み続けたとき
 - ・低車速になったとき

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲注意

- ●セレクトレバーを PN以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

キックダウン

走行中(低車速時を除く)にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

▲ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。 いっぱいに踏み込むと、キックダウン して思わぬ急加速のおそれがあります。

登降坂変速制御

セレクトレバーが $\boxed{\mathsf{D}}$ の位置で作動する 制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンして エンジン回転数を高く保ち、少ないアク セル操作でなめらかな走行ができます。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、 エンジンブレーキがかかります。

(オートマチック車を運転するとき)

トランスミッション警告灯



80 I21

メーターパネル内にあります。

- AT (オートマチックトランスミッション)のシステムに異常があると、 エンジンスイッチが ON のときに点 灯します。
 - → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーをR に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーがR に入っていることを運転者に知らせます。

- √m アドバイス ―

R (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

▲ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む

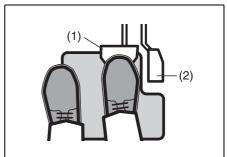

C41 204 40

- (1) ブレーキペダル
- (2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣を つけてください。

セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーをR に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐにR からN に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返す ときは、完全に停車してからセレクト レバーを操作してください。


▲ 警告

アクセルペダルを踏んだままセレクト レバーを操作しないでください。急発 進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時はP、前進時はD、後退時はRにあることを目で確認してください。

車から離れるときは

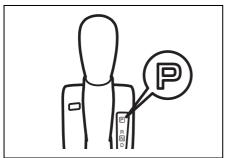

711 20010

⚠警告


エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

オートマチック車の運転のしかた

4-12 ページの「**セレクトレバーの操作**」もあわせてお読みいただき、正しい 取扱いをしてください。

運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートやハンドルを調節します。
 - → 3-25ページ(前席シート)
 - **→ 3-24ページ (ハンドル)**
- **2** アクセルペダル (2) とブレーキペ ダル (1) の位置を右足で確認しま す。

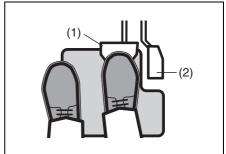

641 2014

エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は、**4-7 ページ**の「**エンジンのかけかた**」をお読みください。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- **2** セレクトレバーが P にあるか確認 します。



71L20010

- √m アドバイス -

セレクトレバーが $\boxed{\mathbb{N}}$ の位置でもエンジンがかかりますが、安全のため $\boxed{\mathbb{P}}$ でエンジンをかけてください。

- 7 ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 4 エンジンを始動します。

発進

■ 通常の発進

- 2 前進時は D、後退時は R にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を 離し、アクセルペダルをゆっくり慎 重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

- 、②は「通常の発進」と同じ操作です。
- **3** ブレーキペダルからゆっくりと右足 を離し、アクセルペダルを慎重に踏 みます。
- 4 車が動き出す感触を確認しながら、 パーキングブレーキレバーを解除して発進します。



80J255

- √m アドバイス −

パーキングブレーキをかけると、ヒルホールドコントロールが作動しません。

→ 4-44ページ (ヒルホールドコントロール)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを $\boxed{\mathsf{D}}$ に入れて発進する と、走行速度とアクセルペダルの踏み込 み量により、自動的に変速され走行できます。

▲ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 坂道走行(登降坂変速制御)

(上り坂走行)

登坂中と判断するとシフトダウンしてエンジン回転数を高く保ち、少ないアクセル操作でなめらかな走行ができます。

スピードを保つためにアクセルペダル を踏み込んでいくと、キックダウンし てエンジンの回転が急に上がることが あります。

(下り坂走行)

降坂中と判断するとシフトダウンし、エンジンブレーキがかかります。

● エンジンブレーキの効きが弱くてス ピードが出すぎてしまうことがあります

- ・坂の勾配に応じて、あらかじめパドルシフトスイッチ(ー側)を操作して適切なギヤポジションにし、エンジンブレーキを併用します。
- → 4-14ページ (マニュアルモードの使いかた)

▲警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

▲ 注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置(DM)にしたまま惰性で後退したり、後退の位置(R)にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

一時停止

- セレクトレバーは走行位置のままで 停車し、ブレーキペダルをしっかり 踏み込みます。
 - 急な坂道で一時停止するときは、 必要に応じてパーキングブレーキ をかけます。
 - 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N に入れます。
- 2 再発進するときに間違えないよう、 セレクトレバーの位置とパーキング ブレーキの解除を目で確かめます。


一時停止しているときに、空ぶかしを しないでください。万一、セレクトレ バーが P N 以外に入っていると、 急発進して思わぬ事故につながるおそ れがあります。

注記

上り坂などで、アクセル操作でバラン スをとるなどして車を停止させようと しないでください。トランスミッショ ンフルードが過熱し、故障の原因とな ります。

駐車

- |ブレーキペダルを踏んだまま、パー | フレーャヘノル c == 1... | キングブレーキをしっかりとかけま
- |セレクトレバーを P に入れてから 3 エンジンを止め、ブレーキペダルか らゆっくりと足を離します。
 - セレクトレバーが P の位置に なっているか目で確かめます。

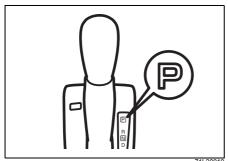

駐車するときは、セレクトレバーを P に入れてからエンジンを止めてく ださい。P 以外の位置ではシフト ロックが作動せず、誤操作などで思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチを OFF にもど します。
 - → 4-10 ページ (エンジンスイッ チをもどすときは)

後退

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運 転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなり ます。ブレーキペダルやアクセルペダル が確実に踏める姿勢で運転操作をしてく ださい。

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すと きは、完全に停車させてから、次の前進 あるいは後退の操作を行なってください。

- √lm アドバイス -

前進と後退を繰り返すときなどは、セ レクトレバーを R に入れていたこと を忘れることがあります。車を後退さ せたあとは、すぐに R から N に入 れる習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正 しい運転姿勢をとってください。



80J014

▲注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置(DM)にしたまま惰性で後退したり、後退の位置(R)にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

■ 停車するとき

注 記

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーをPに入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

ALLGRIP (4WD) モード の切替え (4WD車のみ)


タイプ別装備

4-28ページの「4WD車を運転するときは」もあわせてお読みいただき、ALLGRIP(4WD)車の特性や操作上の注意を十分理解して正しい取扱いをしてください。

 ◆ ALLGRIP (4WD) とは、走行状況に 応じて任意のモードをスイッチ操作で 選択できるシステムです。

ALLGRIPモードスイッチ

エンジンスイッチが $\boxed{\text{ON}}$ のときに ALLGRIPモードスイッチを操作すると、 ALLGRIP (4WD) モードの切替えができます。

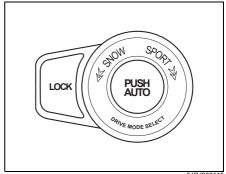

54PJ000115

- ALLGRIPモードスイッチを操作して切替えた ALLGRIP (4WD) モードは、 メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
 - → 3-62 ページ (ALLGRIP (4WD) モード表示 (4WD車のみ))

ALLGRIPモードスイッチの各位置のはたらき

■ AUTOモード

通常はこのモードを選択してください。 乾燥した舗装路では前輪駆動に近い状態 とすることで経済性を高めます。滑りや すい路面では、前輪のスリップを検知 し、自動的に 4WD に切替わることで、 走行安定性を補助します。

■ SPORTモード

このモードは、AUTO モードと比較して、状況に合わせて積極的に 4WD に切替わるため、ハンドル操作や速度変化が多くなるカーブの多い道や山道などの走行に適しています。また、エンジン回転数をより高く保つため、高速道路での合流や追い越しなどにも適しています。

■ SNOWモード

凍結路や雪道などの滑りやすい路面で走 行安定性を確保したい場合は、このモードを選択してください。前後輪に適切な 駆動力を発生させることで、カープ走行 時でも挙動が乱れることを抑制します。


■ LOCKモード

ぬかるみや砂地、雪道などでの立ち往生 (スタック)から脱出する場合に、この モードを選択してください。

空転している車輪以外に駆動力を再配分することで、脱出しやすくなります。

ALLGRIPモードスイッチの 操作

停車中でも走行中でも ALLGRIP (4WD) モードの切替えは可能です。走行中に切替 える場合は、ハンドルを直進状態にしま す。

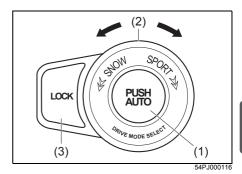

(1) AUTOスイッチ

- (2) ダイヤル
- (2) LOCKスイッチ

■ AUTOモード

AUTOスイッチを押します

■ SPORTモード

ダイヤルを時計方向(SPORT側)にま わします。

■ SNOWモード

ダイヤルを反時計方向(SNOW側)にまわします。

■ LOCKモード

車速約60 km/h以下で切替えできます。

- 1 ダイヤルを反時計方向(SNOW 側)にまわして、SNOW モードに 切替えます。
- 2 LOCKスイッチを押します。

▲注意

走行中の切替え操作は、安全運転に支 障がないように十分注意して行なって ください。

●雪道などで前輪を空転させたまま、 スイッチ操作をしないでください。 車両が思わぬ方向に飛び出すおそれが あります。

注記

- ●スタックしたときは、LOCK モード に切替えてください。LOCK モード 以外でスタックから脱出しようとす ると、駆動装置などが損傷するおそ れがあります。ぬかるみなどでは、 ESP® OFF スイッチを操作した方が 脱出しやすい場合があります。
 - → 4-41ページ (ESP[®]装備車の取扱い)
- ●タイヤの摩耗程度が 4 輪で著しく異なると、駆動装置に悪影響をあたえるおそれがあります。タイヤがかたよって摩耗するのを防ぐために、タイヤのローテーションを行なってください。
 - → 6-6ページ (タイヤのローテーション)

-dm アドバイス -----

一度エンジンを止め、再始動すると AUTO モードにもどります。

LOCK モードで走行中、車速約60 km/h 以上になると自動的にSNOW モードに切替わります。そのあと減速しても、自動的にLOCKモードにもどりません。

次のような操作をすると、ショックが 発生することがありますが異常ではあ りません。

- ・ブレーキや加速、旋回のときなどに スイッチを操作する
- ・エンジンスイッチを ACC または OFF にする

4WD警告灯



57L30042

メーター内にあります

→ 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- 4WD システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。このとき、システムは作動停止し、2WD 状態になります。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- ●次のような状況になると点滅します。 このとき、システムは作動停止し、 2WD状態になります。
 - ・異径タイヤの装着またはタイヤの空 気圧不足の状態で、一定時間走行し たとき

・スタックなどで駆動輪が空転し、駆動系部品が過熱したとき。同時にメーター内のマルチインフォションディスプレイに「4WDシステム高温 2WD(強制)」と表示ため、すみやかに安全な場所に停車し、アイドリング状態にしてください。しばらくしてシステムが正常な状態にもどると、警告灯が消灯し、メッセージが消えます。

システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

▲注意

点灯したときは、4WDのシステムに 異常が考えられます。高速走行を避け てスズキサービス工場に行き、すみや かに点検を受けてください。

-√m アドバイス −

点灯または点滅すると、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ 4-25 ページ (マルチインフォ メーションディスプレイのメッ セージ (4WD車のみ))

マルチインフォメーション ディスプレイのメッセージ (4WD車のみ)

→ 3-61 ページ (マルチインフォメーション ディスプレイ)

4WD システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

- ●同時に ▲ (マスターウォーニング)
 が点滅し、室内ブザー(ポーン、1
 回)が鳴ります。
- ●メッセージが表示されたときは、その 指示にしたがってください。

-√m アドバイス -

- ◆メッセージの要因が解消されると、 表示が消えます。
- ●メッセージの表示中に、別のメッセージが追加されると、割り込み表示されます。そのあとは、約5秒ごとに表示が切替わります。
- メッセージが表示されているときに、メーター右側の表示切替えノブを2 秒以上長押しすると、もとの画面にもどります。ただし、メッセージの種類によっては、要因が解消されるまでは、約 5秒後にふたたび表示されます。

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
4WDシステム 要点検 61M0267	点滅	室内ブザー • ポーン (1回)	4WDのシステムに異常が考えられます。 ●スズキサービス工場で点検を 受けてください。
4分 4巻 タイヤサイズ 要確認 2 W D (強制)	点滅	室内ブザー • ポーン (1回)	異径タイヤの装着またはタイヤの空気圧不足が考えられます。 ●スズキサービス工場で点検を 受けてください。
◆分 4WD 16日 4WDシステム 高温 2WD(強制)	点滅	室内ブザー • ポーン (1回)	駆動系部品の過熱が考えられます。 ●安全な場所に停車して、アイドリング状態にしてください。
#₩D #₩D #₩D 4 W D モード 切り替え不可 A U T O モード(強制)	点滅	室内ブザー ●ポーン (1回)	このメッセージが表示された ら、スズキサービス工場で点検 を受けてください。
# 4WD 4WD 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164	点滅	室内ブザー • ポーン (1回)	車速約 60 km/h 以上でLOCK モードを選択しようとしています。 ●4-23ページの「ALLGRIP モードスイッチの 操作」をお 読みください。

Х	ッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
	<i>t</i> ⇔ <i>t</i>		室内ブザー	AUTOモード、SPORTモードの
SNC	が明 O C K 不可) W モードにして 行って下さい 61M0272	点滅	●ポーン (1回)	ときに、LOCK スイッチを押しています。 ●「4-23ページの「ALLGRIPモードスイッチの操作」をお読みください。
	₩		室内ブザー	
	^{4WD} WDモード スイッチ要点検	点滅	●ポーン (1回)	ALLGRIP モードスイッチに異常が考えられます。 ●スズキサービス工場で点検を受けてください。
1	61M0273			

4WD車を運転するときは

タイプ別装備

路面の状況に注意して走行す る

▲ 注意

4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード(不整地)、ラリー専用車ではありません。次のことをお守りください。

- ●砂地やぬかるみなど、タイヤが空転 しやすいところでは連続走行しない でください。
- ●ブレーキ性能は 2WD 車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD 車と同様に慎重に行なってください。
- ●渡河走行や水中走行をしないでくだ さい。



1M0075

アダプティブクルーズ コントロール


セレクトレバーが DM のとき、アクセルペダルから足を離しても一定の車速で走行できます。

次の条件をすべてみたしているときに使用できます。

- シートベルトを着用しているとき。
- 半ドア警告灯が消灯しているとき。
- ・パーキングブレーキが確実に解除されているとき
- ギヤポジションが3速~6速のとき
- 車速が 約40km/h~約100km/hのとき
- ESP® OFFスイッチが押されていないとき

①定速制御(先行車がいないとき)

セットした目標車速で定速走行します。

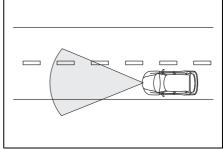


54P.I00008

● 目標車速は、約40km/h~約100km/h の間でセットできます。

②減速制御(セット重速より遅い先行 車が現れたとき)


レーダーが先行車を検知すると、先行 車の車速に応じて、設定した車間距離 を保ちながら自動減速・自動加速し、 先行車に追従します。

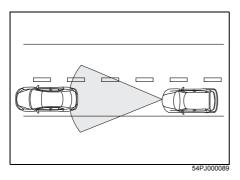

レーダーが検知可能な先行車との車間 距離は、前方約100m以内です。

③追従制御(セット車速より遅い先行 車に追従するとき)

先行車の車速に応じて、設定した車間 を保ちながら自動減速・自動加速し、 先行車に追従します。

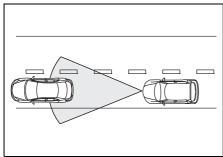


-√lm アドバイス -

減速・追従制御時に、先行車に接近し た場合は、前方衝突警報が作動します。

→ 4-53ページ(前方衝突警報)

④加速制御(セット車速より遅い先行 車がいなくなったとき)

セット車速までゆっくり加速し、定速 走行します。

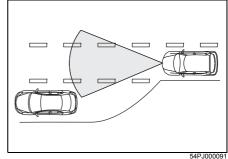

システムを過信しない

常に周囲の状況を確認して、必要に応 じてブレーキペダルやアクセルペダル を操作して安全運転に努めてくださ い。アダプティブクルーズコントロー ルによる制御には限界があります。

次のような状況では使用しない

適切な制御が行われず、思わぬ事故に つながるおそれがあります


- ●交通量の多い道。交通状況にあった 速度で走行できないおそれがありま す。
- ●急カーブのある道。道路状況にあっ た速度で走行できないおそれがあり ます。
- ●凍結や積雪などで滑りやすい道。夕 イヤが空転し、コントロールを失う おそれがあります。
- ●急な下り坂。定速走行時はブレーキ 制御を行わないため、セットした目 標車速を超えるおそれがります。ま た、追従制御時は十分に減速でき ず、先行車に接近するおそれがあり ます。

●急な上り坂、下り坂が繰り返される 道。レーダーが先行車を検知でき ず、先行車に接近するおそれがあり ます。



54P00037

- けん引されているとき
- ●高速道路の出口など。本線でセット車速より遅い車に追従している場合、出口に向けて本線を外れて先行車がいない状態になると、セット車速まで加速をはじめます。

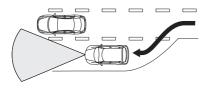


54PJ000092

- ●事故や故障によって、まっすぐ走行 できないとき
- ●右折専用車線や左折専用車線を走行 しているとき
- ●前方衝突警報が頻繁に作動するとき
- → 4-53ページ(前方衝突警報)
- ●雨、霧、雪、砂嵐などの悪天候時や、レーダーセンサーが設置されているグリルカバーに水滴や雪、汚れなどが付着しているとき。レーダーが先行車との車間距離を正確に測定できないおそれがあります。
- → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)


次のような状況に注意して

- ●料金所や渋滞の最後尾などで先行車が停車中または低速走行中のときは、レーダーが先行車を検知できず、前方衝突警報も作動しません。ブレーキで減速してください。
- ●次のようなときは、レーダーが先行車を正しく検知できないおそれがあります。また、前方衝突警報が作動しないおそれもあります。必要に応じてブレーキで減速してください。
 - ・先行車などが路上の水や雪を巻き 上げて走行しているとき。
 - ・先行車が空荷のトレーラーなど車 両の後部が小さすぎるとき
 - ・荷室や後席に重い荷物を積むなど して、自車が傾いているとき
- ◆次のようなときは、レーダーが隣車 線の車両や路側などを検知して、前 方衝突警報が作動するおそれがあり ます。
 - ・カーブ路や、車線幅が狭いとき
 - ・ハンドル操作などにより、自車の 車線内の位置が不安定なとき
- ●近距離ではレーダーの検知範囲が狭いため、次のようなときは、先行車の検知が遅れたり検知できなかったりするおそれがあります。必要に応じてブレーキで減速してください。
 - ・先行車が急に割り込んできたとき
 - ・先行車が車線の端を走行している 二輪車のとき

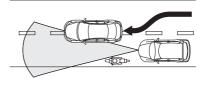

54P.1000093

アダプティブクルーズ コントロールスイッチ

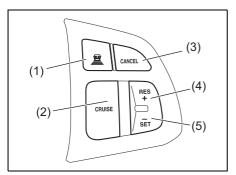

54PJ000094

- (1) 車間距離設定スイッチ
- (2) クルーズスイッチ
- (3) キャンセルスイッチ
- (4) RES +スイッチ
- (5) SET -スイッチ

セットのしかた


定速走行時の目標車速をセットします。

- 1 クルーズスイッチ(2)を押します。
 - ●マルチインフォメーションディス プレイに次のような拡大画面がし ばらく表示されます。



54P I00013

● マルチインフォメーションディスプレイに次のような画面が表示されると、 目標車速が設定できる状態(待機状態)になります。

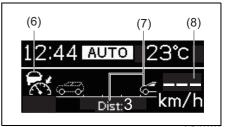

54PJ0000


- (6) クルーズ表示
- (7) 車間距離設定表示(約5秒間表示)
- (8) 設定速度表示

−√mアドバイス −

車間距離設定表示(7)は、待機状態でも切替えることができます。

→ 4-33ページ (車間距離設定の切替えかた)

- **2** アクセルペダルの加減で、希望の車 速に調節します。
 - ●目標車速 約40km/h~100 km/h の間に調節します。
- **3 SET -**スイッチ(5)を押します。
 - ●マルチインフォメーションディス プレイに次のような画面が表示さ れると、アクセルペダルから足を 離しても走行できます。

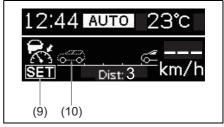

54PJ00009

(9) クルーズコントロール作動表示 (10) 先行車検知表示 (先行車なし)

▲警告

アダプティブクルーズコントロールを使用しないときは、必ずクルーズスイッチ (2) を押してクルーズ表示 (6) を消灯させてください。誤ってアダプティブクルーズコントロールを作動させると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

-√m アドバイス -

- セットできる車速の上限をこえて走 行しているときは、約100 km/hに セットされます。
- 目標車速は、標識や標示で指定され た最高速度をこえないようにセット してください。
- → 4-34ページ (セット車速の変えかた)
- 次のようなときは、セットできません。
 - ・セレクトレバーが D M 以外
 - ・レーダーセンサーが設置されてい るグリルカバーの汚れを検知した とき
- → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)
- エンジンスイッチを ACC または OFF にすると、自動的にシステムが解除されます。

■ アダプティブクルーズコント ロール警告灯



54P00023

メーターパネル内にあります。

→ 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- ▼ダプティブクルーズコントロールのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときにオレンジ色に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約3秒間 点灯したあと消灯します。

-√mアドバイス ----

点灯すると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ 4-35ページ (アダプティブクルーズ コントロールのメッセージ)

■ 先行車検知表示(10)の見かた

表示	状況
	先行車が検知されて いないとき(定速制 御になります)
6 €	先行車が検知されて いるとき(減速・追 従制御になります)
54P010316	


-√m アドバイス -

アクセルペダルを踏んで加速したとき は、先行車が検知されていないときの 表示になります。

■ 車間距離設定の切替えかた

先行車の車間距離は、交通状況に応じて 「短」、「中」、「長」の3段階から選 択できます。

● クルーズコントロール作動表示(9) が点灯しているときに、車間距離設定スイッチ(1)を押すと、車間距離設定表示(7)が次のように切替わります。

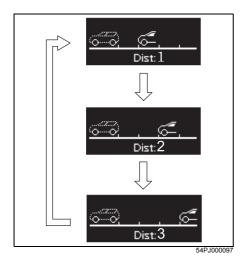

-√lm アドバイス *-*--

- エンジンを切ると記憶が消去され、 初期状態にもどります。
- 車速や道路状況に応じて適切な車間 距離は増減しますが、次の表を参考 に設定してください。

<車速80 km/h走行時の目安>

車間設定	車間距離
「短」	約35m
「中」	約45m
「長」	約65m

一時的に加減速したいときは

■ 加速したいとき

アクセルペダルを踏んでください。制御が一時的に解除され、通常走行と同様に加速できます。

● アクセルペダルから足を離すと、自動的にもとの制御にもどります。

■ 減速したいとき

ブレーキペダルを踏んでください。制御が解除され、マルチインフォメーションディスプレイのクルーズコントロール作動表示(9)が消えて、待機状態になります。

もとの制御にもどすには

車速が約40 km/h以上のときに、**RES +** スイッチ(4)を押します。マルチインフォメーションディスプレイの表示がもとにもどります。

-√灬アドバイス ──

Mモードで走行中、減速するときは 車速に応じてシフトダウンしますが、 加速時に自動シフトアップしないの で、手動で行なう必要があります。

セット車速の変えかた

■ アクセルペダルを使って

希望の車速まで加速し、**SET** - スイッチ(5) を押します。

■ ブレーキペダルを使って

希望の車速まで減速し、**SET** ースイッチ(5)を押します。

- √lm アドバイス ―

ブレーキペダルを踏んでから再設定するまでは、マルチインフォメーションディスプレイにクルーズコントロール作動表示(9)が表示されません。(待機状態)

■ RES +/SET -スイッチを使って

- ◆加速するときは、RES +スイッチ(4)を押し続けます。
- ・ 減速するときは、SET ースイッチ(5)
 を押し続けます。

希望の車速になったら、スイッチから手を離します。

♪ アドバイス —

- 先行車を検知している減速・追従制御時は、RES +スイッチ(4)を押し続けてセット車速を上げても加速しません。ただし、先行車がいなくなると、自動的にセット車速まで加速しますので気をつけてください。
- スイッチを短押しすると、希望の車速の微調整(1km/h)ができます。

解除のしかた

■ 制御の一時的な解除

- ◆キャンセルスイッチ(3)を押したとき
- ブレーキペダルをを踏んだとき

同時にマルチインフォメーションディスプレイのクルーズコントロール作動表示(9)が消えて、待機状態になります。

もとの制御にもどすには

車速が約40 km/h以上のときに、**RES +** スイッチ(4)を押します。マルチインフォメーションディスプレイのクルーズコントロール作動表示(9)が表示され、もとにもどります。

■ 制御の自動解除

- 車速が約40 km/h以下になったとき
- 車が横滑りしそうになったとき (ESP®作動時を含む)
- レーダーセンサーが設置されているセンサーカバー表面の汚れを検知したとき
 - → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)

同時にマルチインフォメーションディスプレイ表示が待機状態になり、室内ブザーが"ピッ"と鳴ります。

セレクトレバーを □ M 以外にしたとき

もとの制御にもどすには

制御が解除されたときの状況が改善されるなどしてから、車速が約40 km/h以上のときに **RES +**スイッチ (4) を押します。マルチインフォメーションディスプレイのクルーズコントロール作動表示(9) がもとにもどります。

■ システムの解除

● クルーズスイッチ(2)を押したとき

- イトm アドバイス ――

システム異常があると自動的に解除され、同時にアダプティブクルーズコントロール警告灯が点灯します。

→ 4-32 ページ (アダプティブク ルーズコントロール警告灯)

前方衝突警報

減速・追従制御に先行車が急減速した り、他車が割り込んできたりして、十分 に自動減速ができず先行車に接近する と、前方衝突警報が作動して注意を促し ます。

室内ブザーが、"ピピピピッ"と鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されます。

BRAKE

54D I00013

● 前方衝突警報が作動したときは、ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な 車間距離を確保してくだい。

▲ 警告

- ●前方衝突警報が頻繁に作動するよう な状況では、アダプティブクルーズ コントロールを使用しないでくださ い。
- ●次のようなときは、短い車間距離で も前方衝突警報が作動しない場合が あります。
 - ・先行車とほぼ同じ速度で走行して るとき
 - ・先行車の方が速く、次第に離れて いくとき
 - ・目標車速をセットした直後
 - ・アクセルペダルを踏んでいるとき や離した直後
- 4-30ページの

次のような状況に注意して

もあわせてお読みください。

- ●衝突のおそれがあると判断される と、前方衝突警報ブレーキが作動し ます。
- → 4-48 ページ (レーダーブレー キ サポートII (RBSII))

アダプティブクルーズ コントロールのメッセージ

システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

- メッセージの種類によっては、同時に メーター内のマスターウォーニングが 点滅したり、室内ブザーが鳴ったりす る場合があります。
- ●メッセージが表示されたときは、その 指示にしたがってください。

■ アダプティブクルーズコントロール

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音 (室内ブザー)	原因と対処方法
で CRUISE システム要点検 54PJ000111	点減	ピッ (1回)	アダプティブクルーズコントロールの システムに異常が考えられます。スズ キサービス工場で点検を受けてください。 → 4-32 ページ (アダプティブク ルーズコントロール警告灯)
レーダーブレーキ サポートシステム 一時機能停止中 54PJ000121	消灯	ピッ (1回)	レーダーセンサーが設置されているセンサーカバーが汚れています。 やわらかい布で汚れをふき取ってください。 → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)
レーダーブレーキ サポートシステム 要点検 54PJ000122	消灯	ピッ (1回)	このメッセージが表示されたときは、 システムの異常が考えられます。スズ キサービス工場で点検を受けてくださ い。
BRAKE 54PJ000130	消灯	ピピピ…	先行車に接近しています。ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。 → 4-53ページ(前方衝突警報)

ABS装備車の取扱い

ABS(アンチロックブレーキ システム)とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロック を自動的に防止することで、走行安定性 や操舵性を確保しようとする装置です。

▲警告

- ●常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABSによる制御には限界があります。
- ●ABS は、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロプレーニング現象 (※)が起こったりした場合は効果を発揮できません。
 - ※雨天の高速走行などで、タイヤと 路面の間に水膜が発生し、接地力 を失ってしまう現象

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではあり ません。

▲注意

- ●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの 制動距離は、ABS がついていない車 と同等です。
- ●次のようなときは、ABS のついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
 - ・凸凹道や石だたみなどの悪路
 - ・じゃり道、新雪路
 - ・道路の継ぎ目などの段差を乗り越 えるとき
 - ・マンホールなど鉄板の上を通過す るとき
 - ・タイヤチェーンの装着時
- ●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ(※)をせずに、ブレーキペダルを 思い切り強く踏み込んでください。ポ ンピングブレーキをすると、制動距 離が長くなります。
 - ※ブレーキペダルを数回に分けて小 刻みに踏むブレーキのかけかた
- ●路面の状況によりますが、約10km/h 以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキ ペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動 を感じることがあります。これはABSの 作動によるもので、異常ではありませ ん。ブレーキペダルをそのまま強く踏み 続けてください。

– √lm アドバイス –

エンジンをかけて発進した直後に、一 時的にモーター音などが聞こえること があります。これはシステムをチェッ クしている音で、異常ではありませ

タイヤについて

ABS は、各車輪の回転速度をセン サーで検出しています。タイヤ交換時 は指定のサイズで、4輪ともサイズ、 銘柄、トレッドパターン(溝模様)が 同一のものを装着してください。ま た、著しく摩耗状態の異なるタイヤを 使用しないでください。タイヤ回転速 度に悪影響をあたえて、ABS が正常 に機能しなくなり、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

ABS は、こんな場合にもブ レーキをかけると作動するこ とがあります

● 滑りやすい路面を走行しているとき








80J1361

● 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき

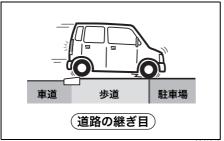


80J1043




80J1044

● 悪路を走行しているとき

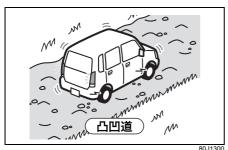

80J1300

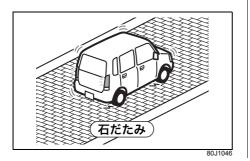

ABS警告灯



80 113

メーターパネル内にあります。

- ◆ ABS の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - → 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

ブレーキアシスト


ブレーキ踏力を補助する装置です。急ブレーキをかけたときに、ABSの効果が十分に発揮されるまでの時間を短縮します。

- ●しっかりとブレーキペダルを踏まないと、ブレーキアシストは作動しません。
- ブレーキアシストは、本来のブレーキ 性能を超えた制御をする装置ではあり ません。

エマージェンシーストップシグナル (ESS)

ESS とは Emergency Stop Signal(エマージェンシーストップシグナル)の略です。 ESSは次の条件をすべてみたしているときに、非常点滅表示灯を通常よりも速く点滅させることで、後続車へ注意をうながす機能です。またその際、メーター内の方向指示器表示灯もあわせて点滅します。

- ブレーキペダルを勢いよく踏み込んだときの車速が約55 km/h以上のとき
- ABSが作動しているとき、またはABSが作動するような急ブレーキのとき

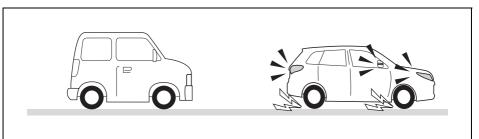

54P000339

ESSは次の状態になると機能が停止します。

- ブレーキペダルを離したとき
- ABSの作動が終了したとき
- 非常点滅表示灯スイッチの位置を ON にしたとき
- 急減速でなくなったとき

▲ 警告

ESS は走行中の急ブレーキ時に、後続車に注意をうながすことで追突を軽減する機能で、すべての追突を防ぐものではありません。減速や停車するときは不要な急ブレーキは避け、常に安全運転に努めてください。

−√lm アドバイス

- ●ESSの機能を停止させることはできません。
- ●ESSの機能よりも、非常点滅表示灯スイッチの操作が優先されます。
- ●次のような路面を走行中に、一瞬しかABSが作動しなかったときは、ESS は作動しないことがあります。
 - 滑りやすい路面を走行しているとき
 - ・道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

ESP®装備車の取扱い

ESP® (※) は、ABS、ブレーキアシスト、トラクションコントロール、スタビリティコントロール(横滑り防止機能)などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

※ESP®は、Electronic Stability Program (エレクトロニック スタビリティ プログラム)の略で、Daimler AG の登録商標です。

■ ABS (アンチロックブレーキ システム)

4-37ページをお読みください。

■ ブレーキアシスト

ABSのブレーキアシストと同様です。

■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

■ スタビリティコントロール (横滑り防止機能)

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

▲ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ESP®による制御には限界があります。

▲注意

- ●次のことをお守りください。 守らないと ESP® が正常に作動しな くなったり、誤作動につながったり するおそれがあります。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に調 整する
 - **→ 8-4ページ(タイヤの空気圧)**
 - ・タイヤ交換時は指定のサイズで、 4輪ともサイズ、銘柄、トレッド パターン(溝模様)が同一のもの を装着する
 - ・著しく摩耗状態の異なるタイヤを 使用しない
 - ・サスペンションやブレーキを改造 しない(車高やサスペンションの 硬さ変更など)
 - ・サスペンションやブレーキを著し く劣化した状態で走行しない
 - ・エンジンを改造しない(マフラー の改造など)
 - ・LSD(リミテッドスリップデフ) を装着するなどの改造をしない
- ●タイヤチェーンやスペアタイヤ(市 販品)を装着したときなどには、 ESP[®]が正常に作動しない場合があり ます。

- √lm アドバイス -

- ●次のような操作をすると、一時的に モーター音やカチッという音が聞こ えることがあります。これはシステ ムをチェックしている音で異常では ありません。
 - エンジンスイッチを ON にしたと
 - ・ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを ON にし、最初 にブレーキペダルから足を離した とき
 - ・エンジンをかけたとき
 - ・エンジンをかけ、最初の発進時
- ●エンジン回転が高いときにESP®が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

ESP®作動表示灯



70K01

メーターパネル内にあります。

→ 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

- ESP® の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中は次のようになりますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - ・トラクションコントロールおよびス タビリティコントロールは作動しま せん。
 - ・ABSは作動します。
 - ・ブレーキアシストは、故障状況に よっては作動しない場合がありま す。
 - ・アイドリングストップシステムは作動しません。また、ヒルホールドコントロールも作動しない場合があります。
 - → 4-58 ページ (アイドリングス トップ システム)
 - → 4-44ページ (ヒルホールドコントロール)
- 次のような状況になると、0.2 秒間隔で小刻みに点滅します。
 - ・発進時や加速時にトラクションコン トロールが作動している
 - ・急ハンドル時や旋回時にスタビリ ティコントロールが作動している
- ◆システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

▲注意


小刻みに点滅したときは、滑りやすい 路面で、車がスタックまたは横滑りし やすい状態になっています。とくに慎 重に運転してください。

– √lm アドバイス -

点灯中はトラクションコントロールお よびスタビリティコントロールは作動 しませんが、ABSは使用することがで きます。

ESP® OFFスイッチ

- ◆次のようなときは、メーター内の ESP® OFF 表示灯が点灯するまで ESP® OFF スイッチを押し続けてくだ さい。トラクションコントロールおよ びスタビリティコントロールが作動し なくなります。
 - ・車検を受けるときなどテスターに載 せる場合。トラクションコントロー ルおよびスタビリティコントロール を作動停止の状態にする必要があり ます。
 - ・スタックからの脱出などの場合。ト ラクションコントロールが脱出に適 さないときがあります。
- 次のような操作をすると、ESP® OFF 表示灯が消灯し、トラクションコント ロールおよびスタビリティコントロー ルが作動可能な状態にもどります。
 - ・もう一度ESP® OFFスイッチを押す
 - ・一度エンジンを止め、再始動する

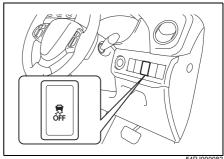

■ スタックからの脱出などのあとに通常 走行するときは、ESP® OFF スイッチ を再度押してESP® OFF表示灯を消灯 させ、もとの状態にもどしてくださ い。トラクションコントロールおよび スタビリティコントロールは自動復帰 しません。(一度エンジンを止め、再 始動したときを除く)

- √lm アドバイス -

- ●安全のため、ESP® OFFスイッチを操 作しても、ABS およびブレーキアシ ストは作動停止の状態になりませ
- ●ESP® OFF表示灯の点灯中は、レーダー ブレーキサポート II (RBSII) も停止 し、RBSII OFF表示が表示されます。
 - → 4-48 ページ (レーダーブレー キサポートII (RBSII))

ESP® OFF表示灯




メーター内にあります。

- → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)
- エンジンスイッチが ON のときに、 ESP® OFF スイッチを長押しすると点 灯します。点灯中は、次の機能が作動 しません。
 - ・トラクションコントロールおよびス タビリティコントロール
 - ・レーダーブレーキサポートII (RBSII)
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

(ヒルホールドコントロール

ヒルホールドコントロールは、急な上り 坂での発進時に、ブレーキペダルからア クセルペダルへの踏み替えの間に車が後 退することを一時的に(約2秒間)防 ぎ、スムーズな発進を補助するシステム

- ヒルホールドコントロールは、坂道で 車を停止させるシステムではありませ
- ◆本システムに異常があると、メーター 内の ESP® 作動表示灯が点灯し、ヒル ホールドコントロールが作動しない場 合があります。また、アイドリングス トップシステムが作動しません。スズ キサービス工場で点検を受けてくださ L1

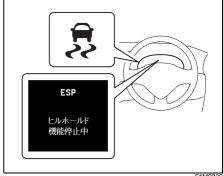

- ●常に周囲の状況を確認して、必要に 応じてブレーキペダルを操作して安 全運転に努めてください。ヒルホー ルドコントロールによる制御には限 界があります。
- ●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上 るときや、積載重量によっては、発 進時に車両が後退する場合がありま す。

●ブレーキペダルから足を離したら、 すみやかに発進操作を行なってを離した。 ブレーキペダルから足を離したってを さい。ブレーキペダルから足をルカ たま2秒以上たつとヒルホめ、 コントロールが解除されるたり、 コントロールが解除で坂道を おっては自重で坂道をれがあります。 なまた、エンストしてする はまなにつながるおそれがしなます。 ときに強い力が必要にしており、 り、ハンドルが重くなったりおもります。

■ ヒルホールドコントロールの 作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- ◆セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- ・パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アイドリングストップシステム装備車の場合、前記条件をみたしていなくても、エンジン自動停止後の再始動時ならヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-58ページ (アイドリングストップ システム)

-√lm アドバイス -

作動中にエンジンルームから音が聞こ えることがありますが、異常ではあり ません。

ヒルディセント コントロール

タイプ別装備

ヒルディセントコントロールは、エンジンブレーキだけでは十分減速できないような急な坂道や凹凸が激しい路面、オフロードのような滑りやすい坂道などを下るときに、一定の低車速を保ち、走行を補助するシステムです。このため、ブレーキやアクセル操作に気をつかうことなく、ハンドル操作に集中することができます。


▲ 警告

ヒルディセントコントロールを過信しないでください。極端に急な坂道、凍結路、泥道を下るときや、積載重量によっては、下り坂走行で一定の低車速を維持できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要に応じてブレーキペダルを踏み、安全運転に心がけてください。

ヒルディセントコントロール の使いかた

- 1 ALLGLIP(4WD)モードの切替え 操作をして、LOCK モードにしま す。
 - → 4-22 ページ (ALLGRIP (4WD) モードの切替え (4WD車のみ))
- **2** セレクトレバーを前進または後退の 位置に入れます。

3 車速が約25km/h以下のときにヒルディセントコントロールスイッチ(1)を押します。メーター内のヒルディセントコントロール表示灯が点灯するとともに、ヒルディセントコントロールが作動可能な状態になります。

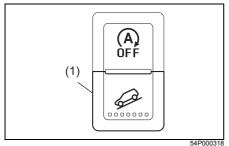

- 54P000318
- 作動中は、メーター内の ESP[®] 作動表 示灯が小刻みに点滅します。また、同 時に制動灯も点灯します。
 - ・ALLGLIP (4WD) モードが LOCK モードのときは、車速を 10km/h に 保ちます。

→ 4-42ページ (ESP[®]作動表示灯)

- 作動中にアクセルペダルやブレーキペダルを踏むと、一時的に作動停止します。アクセルペダルやブレーキペダルから足を離すと、再び作動します。
- 車速が 25km/h 以上になると、メーター内のヒルディセントコントロール表示灯が点滅するとともに、自動的に作動停止します。

▲注意

●長時間連続して使うと、ブレーキ装置が過熱する場合があります。この場合は装置保護のため、ヒルディセントコントロール表示灯が点滅するとともに自動的に作動停止します。 ブレーキペダルを踏んで安全な場所に停車してください。

しばらくしてブレーキ装置の温度が下がると、ヒルディセントコントロール表示灯が点滅から点灯に切り替わると共に作動可能な状態にもどります。

●セレクトレバーが N 位置でも、ヒルディセントコントロールが作動する場合がありますが、エンジンブレーキが効きません。セレクトレバーを前進または後退の位置に入れてください。

-√トーハーアトバイス ―

作動中にエンジンルームから音が聞こ えることがありますが、異常ではあり ません。

■ システムを解除をするときは

もう一度ヒルディセントコントロールス イッチ(1)を押し、ヒルディセントコ ントロール表示灯を消灯させます。

ヒルディセントコントロール 表示灯



79K050

メーターパネル内にあります。

- エンジンスイッチが ON のときに、 ヒルディセントコントロールスイッチ を押し、ヒルディセントコントロール が作動可能な状態になると点灯しま す。点滅した場合は、ヒルディセント コントロールが作動しません。次の作 動条件がみたされているか確認してく ださい。
 - ・ALLGLIP(4WD)モードがLOCKモード
 - ・セレクトレバーが前進または後退の 位置(PN)以外)
 - ・車速が約25km/h以下
 - ・ブレーキ装置が過熱していない
- システムが正常で、ヒルディセントコントロールスイッチが押されていないときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- ◆次のような場合はシステムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - ・エンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にしても 点灯しない。
 - ・ヒルディセントコントロールスイッチが押されていないときに、エンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にし、約2秒間たっても消灯しない。
 - ・エンジンスイッチが ON のとき に、ヒルディセントコントロールス イッチを押しても点灯または点滅し ない。

ヒルディセントコントロール のメッセージ

メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、ヒルディセントコントロールおよびヒルホールドコントロールのシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。



61M0263

- 介 アドバイス -

メッセージの表示中はヒルディセント コントロールおよびヒルホールドコン トロールは使用できません。

レーダーブレーキ サポートII(RBSII)

RBSIIとはRadar Brake SupportII(レーダーブレーキサポートII)の略です。 走行中に、自車が走行する車線の前方車両との相対速度や距離をレーダーで測定し、警報によって衝突の回避をうながしたり、ブレーキ制御によって衝突時の被

▲警告

害軽減を図ったりします。

- ●RBSII の検知・制御性能には限界があり、周囲の状況によっては作動しない可能性があります。RBSII にたよった運転はせず、常に安全運転に努めてください。
- ●安全のため、お客様自身で RBSII の 作動確認を行なわないでください。
- ●走行中は、すべての乗員がシートベルトを正しく着用してください。 RBSII が作動したときなどに、身体が投げ出されて重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●次のような路面を走行しているときは、前方衝突被害軽減ブレーキアシストや自動ブレーキが作動しても、 十分に減速できないおそれがあります。
 - ・急カーブや、凸凹のはげしい路面
 - ・次のような滑りやすい路面
 - ・凍結路や積雪路
 - ・マンホールや工事用の鉄板の上
 - ・じゃり道

- ●次のような場合は、車高や車両の傾きが変わり、RBSIIが正常に機能せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ・サスペンションの改造(車高の変更など)
 - ・指定サイズ以外のタイヤやホイー ルの装着
 - ・摩耗したタイヤや摩耗差のはげし いタイヤの装着
 - ・タイヤの空気圧が適正でない
 - → 4-55ページ

(レーダーブレーキサポートII (RBSII)OFFスイッチ)

−√lm アドバイス −

- ●RBSII作動中に、前方車両がレーダー の検知範囲外に移動するなど、検知 されなくなったときは、途中で作動 が解除されることがあります。
- ●RBSII作動中にブレーキペダルを踏ん でいなくてもブレーキの制御音が聞 こえることがありますが、異常では ありません。
- ◆次の項目もあわせてお読みください。
 - → 2-24ページ

(車検を受けるときの注意)


→ 7-28ページ

(けん引してもらうときは)

● 前方衝突警報

・前方車両に衝突する可能性があるとき、表示と音によって注意をうながします。


→ 4-53ページ(前方衝突警報)

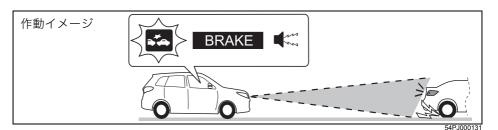

● 前方衝突警報ブレーキ

・前方車両に衝突する可能性が高いとき、自動的に弱いブレーキをかけることで運転 者に衝突回避をうながします。

→ 4-54ページ(前方衝突警報ブレーキ)

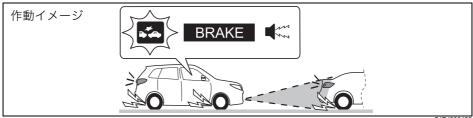

54PJ00013

● 前方衝突被害軽減ブレーキアシスト

・前方車両に衝突する可能性が高いときにブレーキペダルを強く踏むと、制動力を増強します。

→ 4-55ページ(前方衝突被害軽減ブレーキ アシスト)



54PJ0001

●自動ブレーキ

・走行中に前方車両との衝突が避けられないと判断したとき、自動で強いブレーキが かかります。

→ 4-55ページ(自動ブレーキ)



※自動ブレーキによる車両停止後、ブレーキ制御が解除されるまでの間は前方衝突 警報およびRBSII作動表示の点滅は継続されます。

▲注意

自動ブレーキによる車両停止後は、すみやかにブレーキペダルを強く踏み込んでく ださい。ブレーキペダルの踏み込みが弱いとクリープ現象により車両が動き出し、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

4

■ こんな場合は作動しません


次のときは、RBSIIが作動しません。

- エンジン停止中(アイドリングストッ プシステムによるエンジンの自動停止 中をのぞく)
- セレクトレバーの位置が P または R のとき
- 対向車に対して
- 次のスイッチを操作して RBSII を作動 停止の状態にしている
 - ・RBSII OFFスイッチ → **4-55ページ**
 - ・ESP® OFFスイッチ → **4-43ページ**
- RBSII の一時停止や異常を示す、次の 警告灯・表示が点灯している
 - RBSII OFF表示
 - ・レーダーブレーキサポートシステム 一時機能停止中
 - ・レーダーブレーキサポートシステム 要点検


■ こんな場合は作動しないこと があります

- 次のようなときはレーダーが前方車両 を正しく検知できず、RBSIIが作動し ない場合があります。
 - ・レーダーセンサー前方のセンサーカ バー表面に雪や氷、汚れなどが付着 しているとき
 - → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)
 - ・大雨、濃霧、吹雪、砂嵐などの悪天 候時や、前方車両が水、雪、砂ぼこ りなどを巻き上げているとき
 - ・車線幅が狭い道路を走行しているとき
 - 他車が急に飛び出してきたとき
 - ・追い越しなどのために急加速して、 前方車両に接近しているとき
 - ふらついた走行をしているとき
 - ・事故や故障の影響で、常にハンドル 操作をしないとまっすぐ走行できな いとき


ハンドルやアクセルペダル操作によ る回避行動をしているとき

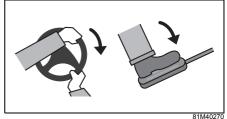

・カーブ路などで、レーダー検知範囲 内に前方車両の一部分しかないとき

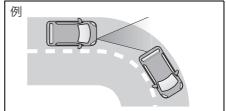

・他車が急な割込みや車線変更をして きたとき

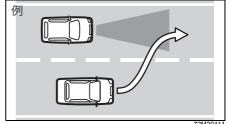


- 次のような前方車両はレーダーが検知 できず、RBSII が作動しない場合があ ります
 - ・停車中または極端に速度が遅い車両
 - ・自転車など特殊な形状の積荷を車体 の上部や後方に載せていたり、車体 の周囲に車外用品がはみ出したりし ている車両
 - ・荷台の低いトラック
 - ・キャリアカーなど、特殊な形状をし た車両




■ こんな場合にも作動すること があります


- 次のようなものはレーダーが前方車両 と判断してRBSIIが作動する場合があ ります。
 - ・歩道橋、高架橋、陸橋、道路の案内

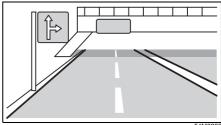

・進行方向に ETC ゲートや駐車場の バー、遮断機、高さ制限の看板など があるとき

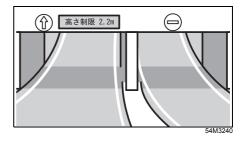

・排水溝のふたや路上の看板など金属 製のもの、路面上の突起物、落下 物、段差など

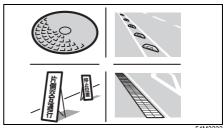


54M3233


- 次のようなときはレーダーが前方車両 と判断して RBSII が作動する場合があ ります。あわてず注意して走行してく ださい。
 - 狭い鉄橋などを渡るとき
 - ・路面の勾配が急に変化するような坂 道を走行するとき
 - ・隣車線の先行車に急接近したとき
 - 動物や立木などを検知したとき
 - ・歩行者、自転車、二輪車を検知した とき




・カーブ路で対向車とすれ違うとき

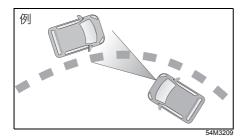

・荷室や後席に重い荷物を積むなどし て、自車が傾いているとき

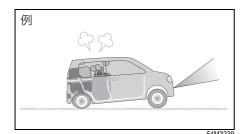

カーブ入口にガードレールや看板な どの路側物があるとき

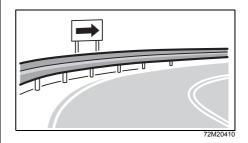

前方衝突警報

走行中(約5 km/h~100 km/h) に、 前方車両に衝突する可能性があると、警 報が鳴って注意をうながします。

● 室内ブザーが"ピピピピピ"と断続的に 鳴り、RBSII 作動表示灯(1) が点滅 し、マルチインフォメーションディス プレイに前方衝突警告表示(2)が表 示されます。




54PJ000135

● 前方衝突警報が鳴ったときは、前方車 両との距離や周囲の状況に応じて、ブ レーキ、ハンドル操作などの回避行動 をしてください。


■ FAR/NEAR切替スイッチ(3)

RBSIIが作動状態にあるとき、前方衝突 警報が鳴るタイミングを変更できます。

● 前方車両との相対速度や距離が同じ状 況では、スイッチがFAR(遠め)位置 のときの前方衝突警報はNEAR(近 め) 位置にくらべてより早く、手前で 鳴りだします。通常はFAR(遠め)位 置にしておくことをおすすめします。

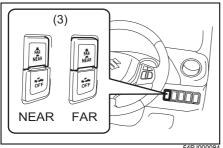

- 警報タイミングを近め (NEAR) にす るときは、スイッチを押し込みます。
- 警報タイミングを遠め (FAR) にする ときは、スイッチを押しもどします。
- スイッチを押すたびに室内ブザーが " ピッ"と鳴り、マルチインフォメー ションディスプレイに NEAR または FARが数秒間表示されます。

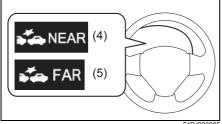

54P.1000085

- (4) 警報タイミングNEAR表示
- (5) 警報タイミングFAR表示

走行中は、安全のためスイッチ操作を しないでください。操作に気を取られ て、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。


-√lm アドバイス -

警報タイミングを切替えても、前方衝 突被害軽減ブレーキアシストおよび自 動ブレーキの作動タイミングは変わり ません。

前方衝突警報ブレーキ

車速が約 5 km/h~100 km/hの間で走 行中に、前方の移動車両などと衝突する 可能性が高いと判断した場合、自動的に 弱いブレーキをかけることで運転者に衝 突回避をうながします。

● 室内ブザーが"ピピピピピ"と断続的に 鳴り、RBSII 作動表示灯(1) が点滅 し、マルチインフォメーションディス プレイに前方衝突警報表示(2)が表 示されます。

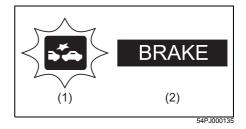


-√lm アドバイス -

前方衝突警報が作動した後にブレーキ 操作を行なった場合は、前方衝突警報 ブレーキは作動しません。前方衝突被 害軽減ブレーキアシストは作動しま す。

前方衝突被害軽減ブレーキ アシスト

走行中(約5 km/h~100 km/h)に、 前方車両に衝突する可能性が高いときに ブレーキペダルを強く踏むと、通常のブ レーキ操作以上の制動力が発生します。


● 前方衝突被害軽減ブレーキアシストの 作動中は、RBSII 作動表示(1)が点 滅し、マルチインフォメーションディ スプレイに前方衝突警報表示(2)が 表示されます。

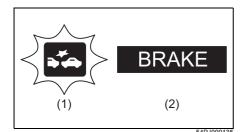

自動ブレーキ

車速が約 5 km/h~100 km/hの間で走行 中に、前方の車両(移動:約5 km/h~ 100 km/h、静止:約 5 km/h~30 km/ h) との衝突が避けられないと判断した とき、自動で強いブレーキがかかり、衝 突の回避または衝突時の被害軽減を図り ます。


- 自動ブレーキが作動したときの車速が 約15 km/h以下であれば、衝突を回避 できる場合があります。
- 自動ブレーキの作動中は、RBSII 作動 表示(1)が点滅し、マルチインフォ メーションディスプレイに前方衝突警 報表示(2)が表示されます。

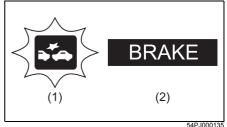


レーダーブレーキサポート II (RBSII) OFFスイッチ

RBSIIを作動停止の状態にできます。

- 次のような状況では、RBSII が予期せ ず作動するおそれがあるため、事前に RBSII OFF スイッチ(1)を操作して 作動停止の状態にしてください。
 - ・車検を受ける場合などテスターに載 せるとき
 - けん引されるとき
 - キャリアカーなどに積載するとき
 - フェリーに乗降するとき
 - ・サーキット場などでスポーツ走行を するとき
 - ・自動車用エレベーターや、機械式駐 車場を利用するとき
 - スペアタイヤやタイヤチェーンを装 着したとき
 - パンクを応急修理したとき
 - 事故にあったときや、故障したとき
- ◆次のような場合は、レーダーセンサー の異常が考えられるため、作動停止の 状態にしたうえで、スズキサービスエ 場で点検を受けてください。
 - ・接触事故などでレーダーセンサー周 辺部が変形・損傷した場合
 - ・自動ブレーキが必要以上に何度も作 動する場合

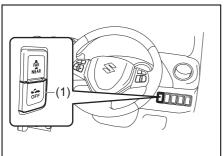

● 停止させるときは、室内ブザーが "ピッ" と鳴り、メーター内の RBSII OFF 表示 (2) が表示されるまで、RBSII OFF ス イッチ(1)を押し続けます。

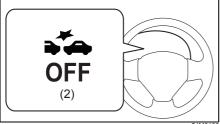

54M3106


次のような操作をすると、作動可能な状 態にもどります。

- ●室内ブザーが "ピッ"と鳴り、RBSII OFF 表示が消えるまでスイッチを長押 しする。
- 一度エンジンを止め、再始動する

走行中は、安全のためスイッチ操作を しないでください。操作に気を取られ て、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。


レーダーセンサーの取扱い

レーダーセンサー(1)は、ラジエー ターグリルにある、センサーカバー (2) の内側にあります。

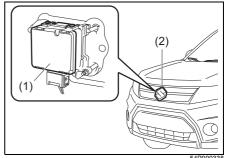

レーダーセンサー前方のセンサーカバー 表面の汚れを検知すると、RBSIIは停止 状態になり、次の警告灯、表示が点灯し て注意をうながします。

- RBSII OFF 表示 (3) (メーターパネル)
- レーダーブレーキサポートシステムー 時機能停止中表示(4) (マルチインフォメーションディスプ レイ)

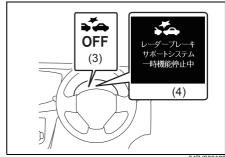

▲ 警告

センサーカバー表面は、常にきれいな 状態を保ってください。汚れたとき は、傷つけないようにやわらかい布で ふいてください。また、次のようなも のが付着しているときは、汚れとして 検知するのに時間がかかったり、検知 できなかったりする場合があります。 このようなときは RBSII が正常に作 動せず、思わぬ事故につながるおそれ があります。

- ・ビニール袋(透明、半透明、有 色、金属コーティング品など)
- ・氷や雪など
- ●以下の状況において、センサーが汚れていなくても、電波異常を検知して、安全のためにシステムを一時停止することがあります。
 - ・雨天時、トンネルや高架道路の下 等を走行するとき
 - ・道路両側が高いコンクリートの壁 や金属のフェンスがある道路を走 行するとき
 - ・トンネルの中を走行するとき
 - ・積雪道路を走行しているとき

電波の異常が改善され次第、一時停止 状態が自動的に解除されます。

●レーダーセンサーを正しく作動させるために、次のことをお守りください。取扱いを誤ると、レーダーセンサーが前方車両を正しく検知できなくなり、RBSIIが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ・レーダーセンサーに強い衝撃をあたえないでください。接触事故などでレーダーセンサー周辺部が変形・損傷した場合は、RBSIIOFFスイッチを操作して機能を停止状態にし、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- → 4-55ページ (レーダーブレーキサポート II (RBSII) OFFスイッチ)
- ・センサーカバーにステッカーなど を貼ったり、ものを取り付けたり しないでください。透明のもので も貼らないでください。
- ・ラジエーターグリルやフロントバンパーなど、レーダーセンサー周辺部の改造や塗装、純正部品以外への交換はしないでください。修理や交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- ・レーダーセンサーや周辺部品を取り外したり、分解したりしないでください。
- ・フロントバンパーに腰かけたり、寄りかかったりしないでください。
- ・高圧洗浄機を使うときは、洗車ノ ズルをセンサーカバー付近に向け ないでください。

■ センサーカバー表面の汚れを 検知したときは

レーダーブレーキサポートシステム一時 停止中表示(4)が表示された状態が解 消されないときは、次のようにしてくだ さい。

- 1 安全な場所に停車し、エンジンス イッチを「OFF」にします。
- **2** センサーカバー表面をきれいにします。

- 3 エンジンスイッチを ON にしま す。
- 4 レーダーブレーキサポートシステム 一時停止中表示(4)が約3秒間表 示されたあと、消灯することを確認し ます。
 - ●センサーカバー表面をきれいにして再び走行したとき、レーダーブレーキサポートシステム一時停止中表示(4)が再度表示される場合は、別の異常が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

–√lm アドバイス →

センサーカバー表面が汚れていなくても、次のような状況では RBSII OFF表示(3)、レーダーブレーキサポートシステム一時機能停止中表示(4)が点灯し、RBSII が停止状態になる場合があります。

- ●トンネル内
- ●両側にコンクリート壁がある道路
- ●金属製のフェンスがある道路
- ●高架橋、立体交差の下や付近
- ●大雨や、大雪などの悪天候時
- ●水たまりがある路面や、積雪路

これらの状況下では、レーダーセンサーから発する電波が乱反射して、前方車両の位置が正しく検知できなくなるため、一時的に機能を停止しています。

上記のような状況が改善したあと約2分間走行すると、警告灯および表示が消えて、RBSIIは作動状態にもどります。

アイドリングストップ システム

アイドリングストップシステムは、信号 待ちなどの一時的な停車時に、自動的に エンジンを停止・再始動させるシステム です。排出ガスの低減、燃費向上、エン ジン騒音低下に役立ちます。

本システムは一定の条件のもとで、一時的にエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れるときは、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。

→ 4-9ページ

(エンジンの止めかた)

▲注意

- ●アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中は、車外に 出ないでください。思わぬ事故につ ながるおそれがあります。
 - ・ブレーキペダルを踏んでいても運 転席シートベルトを外す、または 運転席ドアを開くとエンジンが再 始動し、アイドリングストップシ ステムによるエンジン自動停止中 であったことをお知らせします。



72M2042

●アイドリングストップシステムによ るエンジンの自動停止後、自動で再 始動しない場合は、エンジンスイッ チを操作してエンジンを始動してく ださい。エンジンが再始動しない状 態で車を動かすと、ハンドルをまわ すときやブレーキペダルを踏むとき に強い力が必要となって、思わぬ事 故を起こすおそれがあります。

注記

アイドリングストップシステム装備車 は、高性能な専用の鉛バッテリーを使 用していますので、次のことをお守り ください。守らないと本システムが正 常に作動しなくなったり、バッテリー の寿命が短くなったりするおそれがあ ります。


- ●バッテリーを交換するときは、指定 のバッテリーを使用する(指定外の ものを使用しない)
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- ●バッテリー端子から電気製品の電源 をとらない

エンジンの自動停止・再始動 のしかた


- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能 な状態(スタンバイ条件)になると、 メーター内のアイドリングストップ 表示灯(緑色)が点灯します。
 - → 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

→ 4-62ページ (スタンバイ条件)

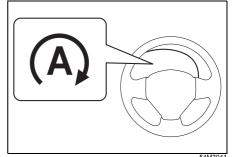


- **2** セレクトレバーが D N のままブ レーキペダルを踏んで停車すると、停 車時にエンジンが自動停止します。こ のとき、アイドリングストップ表示灯 (緑色)は点灯したままです。
 - ●アイドリングストップ表示灯(緑 色)が点灯した状態でブレーキペ ダルを踏んで停車しても、エンジ ン自動停止の条件をすべてみたさ ないと、エンジンが自動停止しま せん。
 - → 4-63ページ (エンジン自動停止の条件)
 - ●自動停止中に安全確保のため、室 内ブザーが鳴ってエンスト状態に なったり、エンジンが再始動した りする場合があります。
 - → 4-61ページ (エンジン自動停止中はこん) なことに気をつけて)

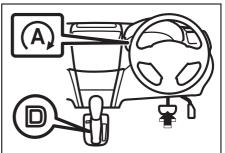

-√lm アドバイス *-*--

- ●ブレーキペダルを踏まずに、エンジ ンブレーキなどを使用して停車して も、エンジンは自動停止しません。
- ●自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切替わります。
- ●オートエアコン装備車の場合、冷暖 房性能を長持ちさせるため、自動停 止中の風量(自動制御時のみ)に制 限がかかります。
- **3** 停車時に、ブレーキペダルから足を 離すとエンジンが再始動し、アイド リングストップ表示灯(緑色)が消 灯します。
 - ●ブレーキペダルを踏んでいても、 エンジン自動再始動の条件をみた すと自動的に再始動します。
 - → 4-64ページ (エンジン自動再始動の条件)

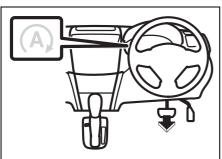

71L3403

-√lm アドバイス -

エンジン自動再始動のとき、ヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-44ページ (ヒルホールドコントロール) 4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態(スタンバイ条件)になると、アイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯します。

エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて

▲ 注意

自動停止中は、次表の操作は行なわないでください。思わぬ事故につながるおそれ があります。

操作/車両の状態	対処方法
ボンネットを開ける	エンジンを再始動するときは、次の手順
室内ブザーが"ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。アイドリングストップ表示灯(緑色)は消灯します。	で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れます。 ②ボンネットを完全に閉めます。 ③エンジンスイッチを操作して再始動します。 → 4-7ページ(エンジンのかけかた)
運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開ける ●室内ブザーが"ピー、ピー、"と断続的に ゅります (約5秒間)	発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。
鳴ります。(約5秒間) ●エンジンが自動で再始動します。 ●アイドリングストップ表示灯(緑色)は 約5秒間点滅したあと消灯します。	①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れます。②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。
	→ 4-9ページ (エンジンの止めかた)

-√mアドバイス ----

メーターパネル内の次の警告灯は、エンジンの自動停止中は点灯しませんが、エンスト状態になると点灯します。

- ●パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
 - → 1-19ページ (警告灯・表示灯の見かた)

アイドリングストップシステムの作動条件

■ スタンバイ条件

次の条件をすべてみたすと、走行中にアイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯し、 エンジンの自動停止が可能な状態になります。

エンジン始動時	●ボンネットが完全に閉まっている状態でエンジンを始動する
	●アイドリングストップシステムが停止状態(OFF)になってい ない
	→ 4-65ページ(アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
	●バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温 度内にある(※1)
	●エンジンが十分に暖まっていて、冷却水が所定温度内にある
	●運転席シートベルトを着用している
	●運転席ドアが完全に閉まっている
走行時	●ボンネットが完全に閉まっている
	ulletセレクトレバーの位置が $laobla$ または $laobla$ である
	●アイドリングストップシステム以外の電子制御システムから、 エンジン停止を禁止する信号が出ていない(※2)
	●エアコンの吹出し口温度が、冷房時は十分に冷えている、また は暖房時は十分に暖まっている
	●デフロスタースイッチが停止状態(OFF)になっている
	→ 5-3ページ (オートエアコン)
	● マニュアルモードで走行していない。
	→ 4-16ページ(一時的にマニュアルモードにするときは)
•	·

- ※1 車を長期間使用しなかったときや、エンジン停止中にナビゲーション、またはオーディオなどの電装品を長時間使用したときなど、バッテリーが放電している状況では、スタンバイ状態になるまでに時間がかかることがあります。
- ※2 アイドリングストップ表示灯(緑色)の点灯後に、エンジン停止を禁止する信号が 出ることがあります。この場合、停車時にアイドリングストップ表示灯(緑色)が 消灯し、エンジンは自動停止しません。また、アイドリングストップシステムに影響をあたえる警告灯や表示灯のいずれかが点灯したときは、エンジンは自動停止し ません。

■ エンジン自動停止の条件

アイドリングストップ表示灯 (緑色) が点灯中に次の条件をすべてみたすと、停車時にエンジンが自動停止します。

- ●ブレーキペダルを適切に踏んでいる(※)
- ●ハンドル操作をしていない
- ●アクセルペダルを踏んでいない
- ●急な坂道で停車していない
- ABSやESP®が作動していない
- ブレーキ倍力装置の負圧が正常である

※ブレーキペダルの踏みかたが弱い、または強いと、自動停止しない場合があります。

■ エンジン自動再始動の条件

自動停止中に次のいずれかの操作をすると、または車両がいずれかの状態になると、エンジンが自動で再始動し、アイドリングストップ表示灯(緑色)が消灯します。


- ブレーキペダルから足を離す
- ●ハンドル操作をする(※1)
- ●アクセルペダルを踏む
- ●アイドリングストップシステムを停止状態(OFF)にする
 - → 4-65ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
- ●バッテリーの放電が進んだとき(※2)
- ●本システムに関わる異常を検出したとき(※2)
- ●ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき(※2)
- ●自動停止後、エアコンの吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなったとき(※2)
- ●温度調節ダイヤルを冷房時はCOOL側、暖房時はHOT側に大きくまわしたとき (※2)
- ●デフロスタースイッチを作動状態(ON)にしたとき(※2)
 - **→ 5-3ページ (オートエアコン)**
- セレクトレバーを P R または M に入れる
- セレクトレバーを N に入れたあと D にもどす
- ●運転席シートベルトを外したとき(※2)
- ●運転席ドアを開けたとき(※2)
- ●坂道などで車両が動き出したとき(※2)
- 自動停止してから、しばらく経過したとき(2分程度)(※2)
- ※1 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。
- ※2 アイドリングストップ表示灯(緑色)は点滅したあと消灯します。

アイドリングストップシステ ムOFFスイッチ

アイドリングストップシステムを停止状 態(OFF)にできます。

- システムを停止状態にするときは、ア イドリングストップシステム OFF ス イッチ(1)を押して、メーター内の アイドリングストップシステムOFF表 示灯(2)を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすと きは、もう一度スイッチを押して表示 灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを停止するたびに、シ ステムは作動可能な状態にもどり、ア イドリングストップシステムOFF表示 灯は消灯します。

-代表例-

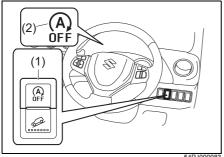


-√lm アドバイス -

エンジンの自動停止中にアイドリング ストップシステム OFF スイッチ(1) を押すとエンジンが自動再始動し、ア イドリングストップシステムOFF表示 灯(2)が点灯します。

- ●メーター内のアイドリングストップシ ステムOFF表示灯(オレンジ色)はア イドリングストップシステムが停止し ていることをお知らせするだけではな く、次のような場合、点灯または点滅 します。点滅した場合は、スズキサー ビス工場で点検を受けてください。
 - ・システムが正常な場合、エンジンス イッチを ON にしたときに約2秒間 点灯したあと消灯します。
 - ・システムに異常がある、またはエン ジン部品 (スターター) やバッテ リーが交換時期の場合、エンジンス イッチを ON にしたときに2秒間点 灯後に点滅します。(アイドリング ストップシステムは正しく作動しま せん。)

→ 1-19ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

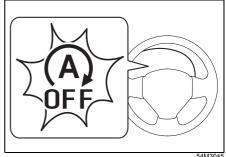

-√lm アドバイス −

アイドリングストップによるエンジン 自動停止中に点滅すると、エンスト状 態になる場合があります。

アイドリングストップ空調設定

アイドリングストップシステムによるエンジン自動停止中の空調設定を「標準」 「燃費優先」「快適優先」から選択できます。


→ 3-66ページ (セッティングモード)

- 「燃費優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドリングストップ条件が緩和され、エンジン自動停止になりやすく、自動停止時間も長くなります。(燃料の消費を抑えます。)
- 「快適優先」を選択すると、「標準」 に対して空調によるアイドリングス トップ条件が厳しくなり、エンジンが 自動停止しにくく、自動停止時間も短 くなります。(快適性が向上しま す。)

5. 装備の取扱い

● エアコン、ヒーター	
吹出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
オートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
エアコンの上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-9
● オーディオ	
オーディオ機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
ステアリングオーディオスイッチ ・・・・・・・・・・・	5-13
● そのほかの装備	
ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-14
サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-16
室内灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-17
ラゲッジルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-18
フロントマップランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
アクセサリーソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
ドリンクホルダー・収納スペース・・・・・・・・・・・	5-20
可動式アシストグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-25
コートフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-25
フットレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-25
センターアナログ時計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-25
荷室フック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
ラゲッジシェルフ(荷室カバー) ・・・・・・・・・・・・	5-27
ラゲッジボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27
ルーフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-28


吹出し口

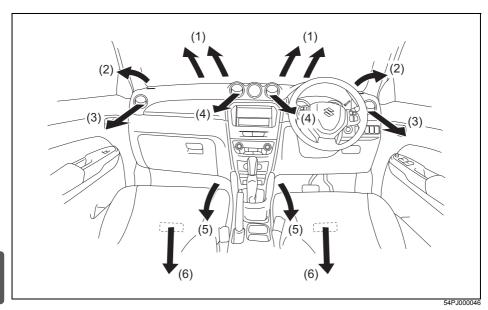

- (1) デフロスター
- (2) サイドデミスター
- (3) サイド吹出し口

- (4) 中央吹出し口
- (5) 足元吹出し口
- (6) 後席足元吹出し口 タイプ別装備

中央吹出し口・サイド吹出し口

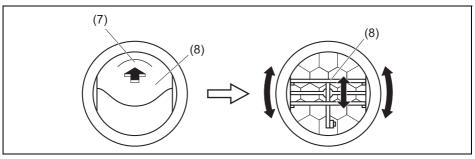


54PJ000047

- 中央吹出し口(4)、サイド吹出し口(3)は、凹部(7)を押して開いたルーバー(8)を上下または回転させると、風の向きが調節できます。
- 送風ゼロ以外のときは、サイド吹出し口から常に風を出し、サイドウィンドウをくもりにくくします。送風が不要な場合は、吹出し口を閉めてください。

▲ 注意

エアコンやヒーターからの温風に長時間さらされると低温やけどのおそれがありま す。とくにお子さま、お年寄り、皮膚の弱い方や体の不自由な方が乗車される場合 や、同乗者が仮眠される場合には、足元の吹出し口からの温風に長時間さらされな いように注意してください。

オートエアコン

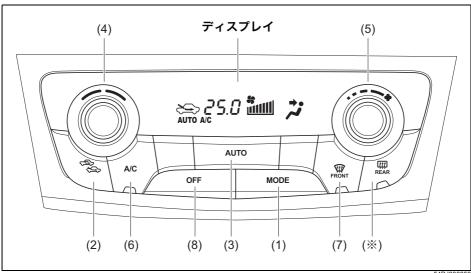

- 54PJ000053
- (1) モード(吹出し口)切替えスイッチ (2) 内外気切替えスイッチ
- (3) オートスイッチ
- (5) ファン(風量)調節ダイヤル
- (7) デフロスタースイッチ

- (4) 温度調節ダイヤル
- (6) エアコンスイッチ
- (8) OFFスイッチ

※リヤデフォッガースイッチについては、**3-81ページ**をお読みください。


オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた(自動で使う とき)

オートスイッチ(3)を押して温度調節 ダイヤル(4)で希望の温度を設定する と、各機能が自動制御されます。ただし、デフロスター位置へは自動で切替わりません。

→ 5-7ページ (オートスイッチ)

1 エンジンをかけ、オートスイッチ (3) を押します。ディスプレイに次 のように表示(代表例)されます。

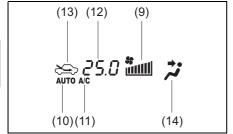

54PJ000048

(9) 風量

(10)**AUTO**表示

(11)**A/C**表示

(12)設定温度

(13)内外気切替え表示

(14)吹出し口

● 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ(6)を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

- フロントガラス、運転席・助手席 ドアガラスがくもったときは、デ フロスタースイッチ を 押すか、 モード(吹出し口)切替えスイッ チを押して 「デフロスター/足 元」位置へ切替えてください。
 - → 5-6ページ (モード切替えスイッチ)
 - → 5-8ページ (デフロスタースイッチ)
- 温度調節ダイヤル(4)をまわして 希望の温度を設定します。設定温度 はLO、18°C~32°C、HIの間で、 0.5°C間隔で設定できます。
 - 25℃を基準に、希望の温度を設定 してください。ただし、外気温に よっては、希望の設定温度になら ないことがあります。
- 3 作動を停止するときは、OFFスイッ チ (8) を押します。

−√lm アドバイス −−

- ●エンジンを停止しても設定温度を記 憶しています。
- ●AUTO 作動中に、ファン(風量)調節 ダイヤル(5)、モード(吹出し口) 切替えスイッチ(1)のいずれかを操 作すると、操作したスイッチの機能が 優先されて **AUTO** 表示(10)が消え ます。ただし、操作したスイッチ以外 は自動制御となります。
- AUTO 作動中にデフロスタースイッチ (7) を押すと、**AUTO**表示(10)が 消えて風量が増加し、外気導入となっ てエアコンが作動します。ただし外気 温が低いと、エアコンが作動しないこ ともあります。

- ●外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- ●エンジンスイッチが ON のときに AUTO 表示 (10) が点滅したとき は、システムの異常が考えられま す。スズキサービス工場で点検を受けてください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチ の機能が優先され、操作したスイッチ 以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすとき は、オートスイッチ(3)を押します。
- ●止めるときは、OFF スイッチ(8)を 押します。

-。ჽﺳアドバイス -

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチ(3)を押しても内気循環はそのままでAUTOにもどりません。ただし、それ以外の作動はAUTOにもどります。

→ 5-7ページ (内気循環/外気導入 の自動制御)

■ アイドリングストップ中

エンジン自動停止中は送風に切替わります。

- 設定を切替えることで、アイドリング ストップ中の空調を変更できます。
 - → 3-68 ページ (IS (アイドリング ストップ) 空調設定切替え)


-√lm アドバイス ―


- 走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。
- ●エンジン自動停止により、冷暖房性能が十分でなくなった場合は、アイドリングストップシステム OFF スイッチを押し、アイドリングストップシステムを停止状態にしてくだい。(エンジンが自動再始動し、冷暖房性能が復帰します。)
 - → 4-65 ページ (アイドリングス トップシステムOFFスイッチ)
- エンジン自動停止中にフロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押してください。(デフロスタースイッチを押すとエンジンが自動再始動し、デフロスターが作動します。)
- → 4-58 ページ (アイドリングス トップ システム)
- → 5-8ページ (デフロスタースイッチ)

各スイッチ、ダイヤルの使いかた

(1) モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード (吹出し口) 切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切替わり、ディスプレイの表示も切替わります。

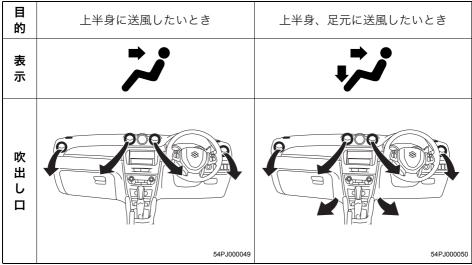

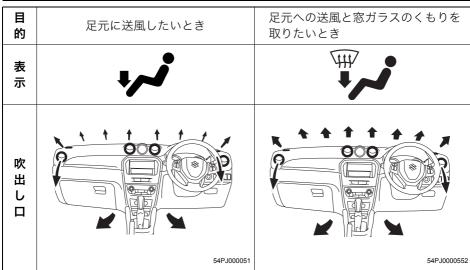

-√トハアトバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよう にサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 気循環と外気導入が交互に切替わり、 ディスプレイの表示も切替わります。

表示	状 態
(外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使い ください。
(内気循環)	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など 外気が汚れているとき や、早く冷暖房したいと きにお使いください。

-√m アドバイス ―

- ●長時間、内気循環にするとガラスが くもりやすくなります。
- ●外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、 内外気切替えスイッチを押して切替えてください。
- ●エアコンシステムへの不快な臭いの 吸着・発生を抑えるために、長時間 駐車するときは「外気導入」にして おくことをおすすめします。

(3) オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイ に **AUTO A/C** が表示され、次の機能が 自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環/外気導入の切替え

内気循環/外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのままで自動制御されません。 内気循環/外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

- 1 内外気切替えスイッチ(2)、またはデフロスタースイッチ(7)を押して外気導入に切替えます。
- 2 オートスイッチを押します。

頭寒足熱暖房

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身に は比較的低い温度の風が吹き出しま す。
- エアコンを作動させると、さらに温度 差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ ます。

(4) 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、 18° C、 32° C、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度は、ディスプレイに表示されます。

• ダイヤルを 18 \mathbb{C} から反時計方向にまわすと、ディスプレイに \mathbf{LO} が表示され、最大冷房となります。また、ダイヤルを 32 \mathbb{C} から時計方向にまわすと、ディスプレイに \mathbf{HI} が表示され、最大暖房となります。

-√lm アドバイス -

LO または HI が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

(5) ファン(風量)調節ダイヤル

ファン(風量)調節ダイヤルをまわすと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

● ファンを停止するときは、OFF スイッチ(8)を押します。

(6) エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

● エアコンスイッチを押すごとに、エアコン(冷房・除湿機能)の作動と停止が交互に切替わり、ディスプレイの表示も切替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここち良い暖房になります。

-イlm アドバイス ---

- ●装置保護のため、エアコンの冷却器 を通る空気の温度が0°C近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温度が0°C近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- ●エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

(7) デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的 にエアコンが作動し、吹出し口が切替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点 灯し、ディスプレイの表示も切替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。(オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります)

- 内気循環になっているときは、外気導入に切替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン (風量)調節スイッチを操作して、好 みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコン スイッチを押して停止してください。

目 窓ガラスのくもりを取りたいとき 的 表 示 吹 出 b 54PJ000054

-√lm アドバイス ――

- ●内気循環に切替えると、くもりが取 れにくくなります。
- ●設定温度を低くすると、窓ガラスの 外側に露がつくことがあります。
- ●設定温度を高くすると、早くくもり が取れます。
- ●外気温が低いときは、エアコンが作 動しないこともあります。
- ●スイッチ内の表示灯は吹出し口表示 がデフロスター位置にあると、ファ ンやエアコンを停止させた状態でも 点灯します。
- ●運転席や助手席のドアガラスがくもっ たときは、ドアガラスに風が直接当た るようにサイド吹出し口を調節する と、より早くくもりが取れます。

(8) OFFスイッチ


OFFスイッチを押すと、ファンが停止し てエアコンも止まります。


エアコンの上手な使いかた

温度感知装置

オートエアコンは、日射センサー (1)、室温センサー(2)、外気温セ ンサーなどによって周囲の状況を感知 し、自動制御しています。

インパネ中央

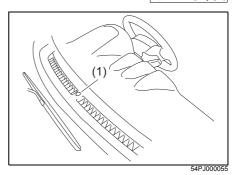

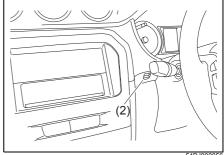

54PJ000056

-√lm アドバイス -

日射センサーの上や周囲にものを置い たり、ガラスクリーナーなどを吹きか けたままにしたりしないでください。 また、室温センサーにシールなどを 貼って、ふさがないでください。セン サー感度が低下し、正常に自動制御さ れなくなります。

エアコンガスを充填するときは

エアコンガスは、冷媒HFC134a(R134a) を使用してください。

- エアコンガスを充填するときは、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相談 ください。
- ●地球環境を守るため、エアコンガスを 大気中に放出しないでください。エア コンの修理や廃車時の処理は、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談く ださい。
- ◆冷房性能が低下してきたと感じた場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にエアコンガスを循環させてください。エアコンガスには各部の潤滑に必要なオイルが含まれていますので油ぎれを防ぐことにより性能を維持します。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを交換する ときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。


◆エアフィルターの清掃と交換は、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相談 ください。

地域	清掃時期 の目安	交換時期 の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000km ごと、または 6か月 ごと	車検ごと
上記以外の 地域	10,000km ごと、または 12か月 ごと	車検ごと

- ●エアフィルターを清掃または交換の際は、車内部品を破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での清掃/交換(有料)をおすすめします。
- ●新しいエアフィルターはスズキ販売 店またはスズキ代理店でご購入くだ さい。


■ エアフィルターの取り外し

1 グローブボックスの側面を矢印の方 向に押し込み、グローブボックス上 部の固定を外します。

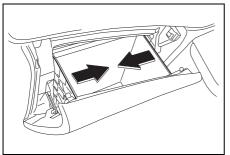


54PJ000204

2 グローブボックス下部外側にあるダ ンパー(1)を矢印の方向に押し て、取り外します。

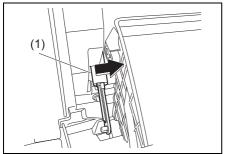

54PJ000205

- ホルダー(2)を外し、エアフィル ター(3)を引き抜きます。
 - ・ホルダー(2)は、両側のつめを 矢印の方向に押して外します。

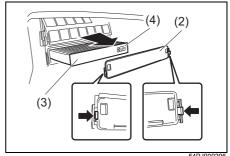

■ エアフィルターの取り付け

「エアフィルターの取り外し」と逆の手 順で行ないます。

● エアフィルターは、取り付け方向マー ク(4)の矢印を上向きにして挿入し てください。

オーディオ機能について

安全運転のさまたげにならな い音量でお聞きください

- 音楽などを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ(雑音)が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- ◆ ナビゲーションまたはオーディオが不 法電波の影響を受けると、正常に作動 しないことがあります。
- ◆ ナビゲーションまたはオーディオの機能については、付属の取扱説明書をお読みください。

▲ 警告

走行中はナビゲーションまたはオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注記

エンジンを停止したまま長時間ナビ ゲーションまたはオーディオを使う と、鉛バッテリーがあがる原因となり ます。

アンテナ

- √lm アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオ の電波は刻々と変わるため、ビルの谷 間などでは良好な受信状態を保てない ことがあります。


ルーフアンテナ

車両後部にあります。

■ アンテナの調節

アンテナの位置は2段階(①、②) に調節できます。

- ■調節はアンテナを手で動かして行ないます。
- ラジオを聞くときは、②の位置に固定してください。①の位置に倒れていると、電波の受信が正常にできないことがあります。

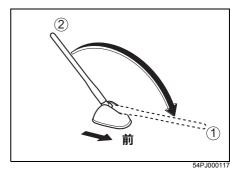


注記

車庫の天井などにアンテナが当たると きは、①の位置に倒してください。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときはアンテナ(1)を反時 計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナを ベース部(2)にねじ込み、しっかり と取り付けてください。

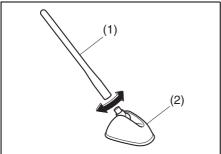

61M0320

注記


次のようなときには、アンテナを取り 外してください。アンテナを損傷する おそれがあります。

- ●自動洗車機にかけるとき
- ●ボディカバーをかけるとき
- ●降雪時に長時間駐車するとき

ステアリング オーディオスイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、手元でオーディオまたはナビ ゲーションの操作ができます。

- ●ご使用のオーディオまたはナビゲー ション本体による操作については、付 属の取扱説明書をお読みください。
- ●ご使用のオーディオまたはナビゲー ションによっては、操作内容が異なる 場合があります。

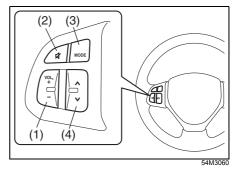

- (1) 音量調節スイッチ
- (2) ミュートスイッチ
- (3) モードスイッチ
- (4) 選局(選曲)スイッチ

音量調節スイッチ(1)

音量が調節できます。

- ◆大きくするときは、+側を押します
- 小さくするときは、一側を押します
- 連続調節するときは、+またはー側を 長押しします

ミュートスイッチ (2)

ミュートスイッチを押すと、ラジオを消 音できたり、CDやUSBなどの演奏を一 時停止できたりします。

●もう一度押すと、消音が解除された り、演奏が再開されたりします。

モードスイッチ (3)

モードスイッチを押すたびに、モード (ラジオやCDなど) が切替わります。

◆オーディオまたはナビゲーション本体 の電源が切れているときにスイッチを 押すと、電源が入ります。

選局(選曲)スイッチ(4)

次の表のように、各モードの操作ができ ます。

使用 モード	スイッチの 短押し	スイッチの 長押し
ラジオ	プリセット 選局(P.CH) (※1)	自動選局 (SEEK) (※2)
CD USB (iPod®)	トラック (曲) の選択	早送り/ 早戻し (※3)


- ※1 プリセットメモリー (放送局のメモ リー) については、オーディオま たはナビゲーションに付属の取扱 説明書をお読みください。
- ※2 受信電波が弱いところでは、自動選 局ができないことがあります。自 動選局を取り消したいときは、選 局スイッチをもう一度押してくだ さい。
- ※3 ご使用のオーディオまたはナビゲー ションによっては、長押ししても 早送り/早戻しされないことがあ ります。

ボンネット


- ●お子さまにはボンネットを開閉させ ないでください。ボンネットは重い ため、けがのおそれがあります。ま た、エンジンルーム内は高温になる ため、やけどのおそれがあります。
- ●ボンネットを開けているときは、お 子さまを近づけないでください。
- ●点検や清掃に使用した工具や布など は、エンジンルーム内に置き忘れな いでください。故障の原因となった り、エンジンルーム内は高温になる ため車両火災につながったりするお それがあります。

開けかた

運転席足元のボンネットオープナー を引くと、ボンネットの先端が少し 浮き上がります。

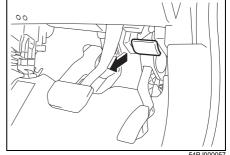

2 浮き上がったボンネットのすきまに 手を入れ、ロックレバーを左側へ押 し付けながら、ボンネットを持ち上 げます。

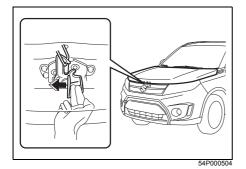


▲ 注意

エンジン回転中や停止直後は、ロック レバーが熱くなっていることがありま す。やけどのおそれがありますので、 ロックレバーを操作する前に確認して ください。

注記

ワイパーアームを起こした状態で、ボ ンネットを開けないでください。ワイ パーアームやボンネットが傷つくおそ れがあります。

- ボンネットを固定します。 3
 - 車体側にあるステー(1)をホル ダー(2)から外し、ボンネット 側の固定穴(3)に差し込みま す。

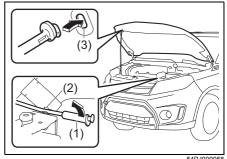


54PJ000058

▲ 注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ス テーが熱くなっていることがありま す。やけどのおそれがありますの で、ステーを持つ前に確認してくだ
- ●ステーは固定穴に確実に差し込んで ください。ステーが外れると、ボン ネットに身体がはさまれることがあ ります。
- ●ボンネットが風にあおられて、ス テーが外れることがあります。とく に風の強い日は注意してください。

閉めかた

- 1 ボンネットを片手でささえながら、 ステーを外して、もとのホルダーに 固定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
 - ボンネットを20cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。

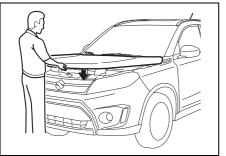


54PJ000118

▲ 注意

- ●ボンネットを閉めるときは、手など をはさまないように気をつけてくだ さい。また、強く押さえると、ボン ネットがへこむおそれがあります。
- ●ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

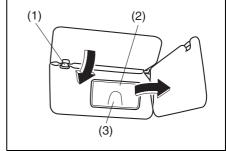

80J122

- (1) フック
- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

チケットホルダー

サンバイザーの裏側(ミラーカバーの外側)にあります。有料道路の通行券などがはさめます。


注記

炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-18 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

バニティーミラー

ミラーカバーを開けた場所にあります。

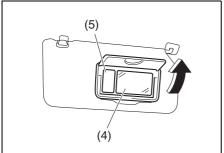

61M0173

- (4) バニティーミラー
- (5) 照明


▲ 警告

- ●走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●バニティーミラーを使用するときは、 SRS エアバッグの収納場所に近づい たり、寄りかかったりしないでくだ さい。SRS エアバッグが作動したと き、強い衝撃を受けるおそれがあり ます。

注記

エンジン停止中にミラーカバーを開けたまま放置しないでください。照明が 点灯したままとなり、鉛バッテリーが あがる原因となります。

室内灯

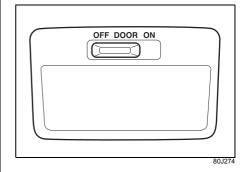

ON

ドアの開閉に関係なく点灯します。

DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。

- すべてのドアを閉めると約 15 秒間点 灯し、徐々に減光しながら消灯します。
- すべてのドアが閉まっているとき、エンジンスイッチの位置を ON から OFF に切替えると約 1 0 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。

また、点灯中であっても次のような操作 をすると、徐々に減光しながら消灯しま す。

- エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする
- リクエストスイッチ、キーレスエント リーまたはキーによる施錠

OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

注記

エンジン停止中に長時間点灯させない でください。鉛バッテリーあがりの原 因となります。

- √m アドバイス -

- ●鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、室内灯が自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)
 - ・エンジンスイッチが OFF の位置
 - 室内灯スイッチがDOOR位置
 - ・いずれかのドアを開けて点灯させ たまま、約15分が経過
- ●室内灯スイッチが DOOR 位置のとき に、リクエストスイッチまたはキー レスエントリーを作動させると、室 内灯が点灯または点滅します。

→ 3-9ページ


(アンサーバック機能)

●室内灯スイッチが ON の位置で点灯 し続け、車両操作がない状態が15分 続くと自動で消灯します。

ラゲッジルームランプ

スイッチを ON の位置(1) にすると、 バックドアを開けたときに点灯し、閉め ると消灯します。

スイッチを OFFの位置(2) にすると、 バックドアの開閉に関係なく消灯します。

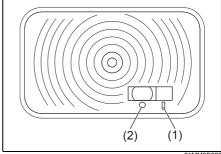


61MM0B023

注記

エンジン停止中に長時間点灯させない でください。鉛バッテリーあがりの原 因となります。

クロントマップランプ

ランプを押すと点灯し、もう一度押すと 消灯します。

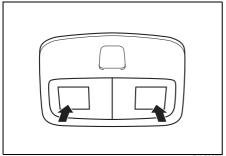

71L50370

注記

エンジン停止中に長時間点灯させない でください。鉛バッテリーあがりの原 因となります。


アクセサリーソケット

インパネポケット内に 1 か所、荷室に 1 か所ありま。

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、電気製品の電源(規定容量 12V 120W以下) として使用できます。


使用するときは、ふた(1)を開けます。

インパネポケット内

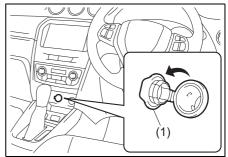

54PJ00005

荷室

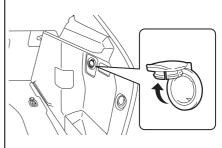

54D 1000060


▲ 警告

- ●使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、 故障やショートの原因となります。
- ●事故防止のため、スズキ純正用品以 外の電気製品を使用しないでくださ い。

注記

- ●規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
- ●エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっていてもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

ドリンクホルダー・収納スペース

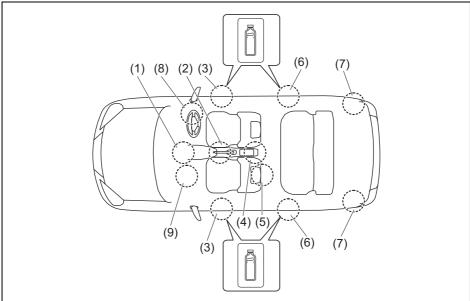

54PJ000061

- (1) インパネポケット
- (3) ペットボトルホルダー(前席)
- (5) シートバックポケット(助手席)
- (7) ラゲッジポケット
- (9) グローブボックス

- (2) 前席ドリンクホルダー
- (4) リヤコンソールボックス
- (6) ペットボトルホルダー(後席)
- (8) インパネロアポケット

− √lm アドバイス −

携帯リモコンをいずれかのドリンクホルダー・収納スペースに置いた場合、検知できないことがあります。

ドリンク/ペットボトルホル ダーの取扱い

- 前席ドリンクホルダー
- ◆ペットボトルホルダー(前席/後席)


飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ ぼさないように注意してください。熱 い飲み物がこぼれると、やけどのおそ れがあります。また、飲み物が次のよ うな部品にかかると、火災や故障の原 因になったり、SRS エアバッグシス テムが正常に作動しなくなったりする おそれがあります。

- **●ナビゲーション、またはオーディオ** やスイッチ類
- ●フロア下の配線、電気部品やセレク トレバーなどの可動部

前席ドリンクホルダーに、缶ジュース やカップ以外のものを置かないでくだ さい。走行中に落ちてけがをしたり、 運転のさまたげになったりするおそれ があります。

■ 前席ドリンクホルダー

缶ジュースやカップが置けます。

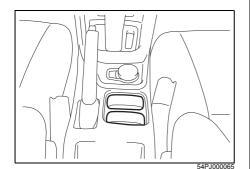


飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ ぼさないように注意してください。熱 い飲み物がこぼれると、やけどのおそ れがあります。また、飲み物が次のよ うな部品にかかると、火災や故障の原 因になったり、SRS エアバッグシス テムが正常に作動しなくなったりする おそれがあります。

- **●ナビゲーション、またはオーディオ** やスイッチ類
- ●フロア下の配線、電気部品やセレク トレバーなどの可動部

缶ジュースやカップ以外のものを置か ないでください。走行中に落ちてけが をしたり、運転のさまたげになったり するおそれがあります。

■ドアポケット(前席ドア)

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

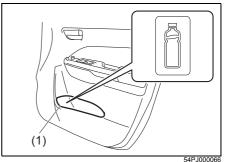


(1) ペットボトルホルダー

■ ペットボトルホルダー (前席)

ドアポケットの中にあります。

■ ペットボトルホルダー (後席)

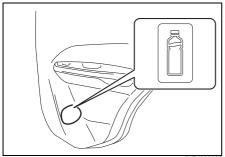

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ ぼさないように注意してください。熱 い飲み物がこぼれると、やけどのおそ れがあります。また、飲み物が次のよ うな部品にかかると、火災や故障の原 因になったり、SRS エアバッグシス テムが正常に作動しなくなったりする おそれがあります。

- ●ナビゲーション、またはオーディオ やスイッチ類
- ●フロア下の配線、電気部品やセレク トレバーなどの可動部


ふたがない収納スペースの取 扱い

- インパネロアポケット
- リヤコンソールボックス
- シートバックポケット (助手席)

ふたがない収納スペースの場合、走行 中に転がり落ちるようなものを入れな いでください。ブレーキペダルやアク セルペダルにものがはさまると確実な ペダル操作ができなくなり、事故を起 こすおそれがあります。


■ インパネロアポケット

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

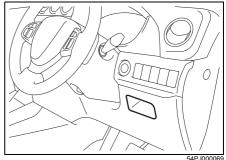

■ リヤコンソールボックス


手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

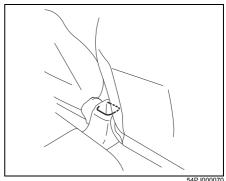

54PJ000070

■ シートバックポケット (助手席)

雑誌や手荷物などの収納にご使用くださ U10

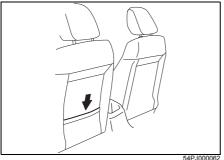

注記

シート表皮を破損するような鋭利なも のや、重たいものを収納しないでくだ さい。

ふた付収納スペースの取扱い

- ラゲッジポケット
- グローブボックス

▲ 注意

ふた付収納スペースの場合、ふたを開 けたまま走行しないでください。(ラ ゲッジポケットを除く) ブレーキや加 速、衝突のときなどに、身体がふたに 当たったり、中のものが飛び出したり するおそれがあります。


■ ラゲッジポケット

荷室の左右側面にあります。手回り品な どの収納にお使いください


● 仕切り板を外すと、より長い荷物が横 方向に積めます。

(仕切り板の外しかた)

レバーを車の前方向にスライドさせて固 定を解除してから外します。

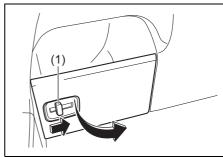

(1)レバー

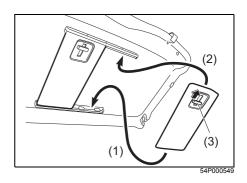

-√トﺳアドバイス ―


ラゲッジポケットの仕切り板を外した ときは、ラゲッジシェルフの裏側に取 りつけておくことができます。(1) (2) をラゲッジシェルフに取り付け て、レバー(3)をスライドさせて ロックしてください。

(もとにもどしたときは)

レバーを車の後ろ方向にスライドさせて 固定します。

もどしたら軽くゆすって、しっかりと 固定されているか確認してください。

■ グローブボックス

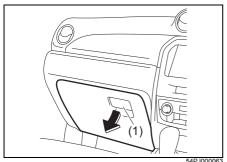


- ●レバー(1)を手前に引いてふたを開 けます。
- 閉めるときは"カチッ"と音がするまで 確実に閉めます。
- ものを出し入れするとき以外は、ふた を閉めてください。

▲ 注意

ふたを開けたまま走行しないでくださ い。ブレーキや加速、衝突のときなど に、身体がふたに当たったり、中のも のが飛び出したりするおそれがありま す。

(グローブボックスランプ)

ふたを開けている間、点灯します。

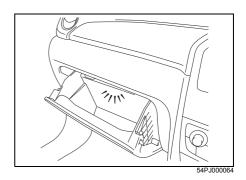

注記

エンジン停止中に、ふたを開けたまま 放置しないでください。ランプが点灯 したままとなり、鉛バッテリーがあが る原因となります

·イlm アドバイス -


鉛バッテリー保護のため、次の条件を みたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)

- エンジンスイッチが"OFF"の位置
- 非常点滅灯スイッチがOFF位置
- ヘッドライトや車幅灯が消灯
- 点灯したまま15分が経過

5


可動式アシストグリップ

アシストグリップ (1) を手前に倒して 使用します。

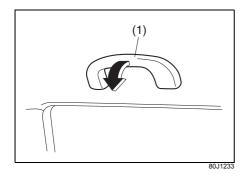

フットレスト


左足のささえとして使用します。

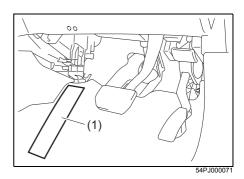

(1) フットレスト

コートフック

後席左右のアシスタントグリップの内側 にあります。洋服など軽いものをかける ときにご使用ください。

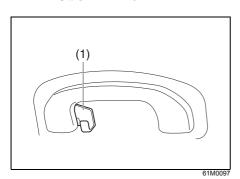


(1) コートフック

注記

フックにかけるものは、2kg 以下と してください。フックが破損するおそ れがあります。

センターアナログ時計

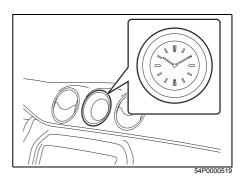

マルチインフォメーションディスプレイ で時刻を変更すると、自動的に時計の時 刻も変更されます。


→ 1-43ページ

(時計(時刻の調整))

荷室フック

■ ショッピングフック

買い物袋などをひっかけるときにご使用ください。

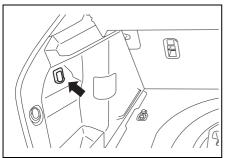

54P000520


注記

フックにかけるものは、2kg 以下と してください。フックが破損するおそ れがあります。

■ ラゲッジフック (ラゲッジサイド)

ネット (別売り) などで荷物を固定する ときにご使用ください。

- バックドア開口部側面に2個あります。
- 使用するときは、フックを引き出します。
- ●使用しないときは、フックを格納してください。

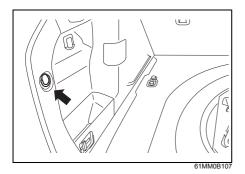


注記

フックにかける荷物は、ネットを含めて 10 kg 以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

■ ラゲッジフック (ラゲッジフロア)

ラッシングベルト(別売り)などで荷物 を固定するときにご使用ください。

- 荷室床面に計4個あります。
- ●使用するときは、フックを引き出します。
- 使用しないときは、フックを格納して ください。

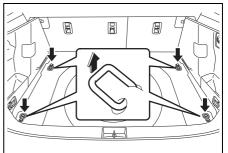


61MM0B108

注記

フックに固定する荷物は、40 kg 以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

ラゲッジシェルフ (荷室カバー)

後席の後ろにあります。

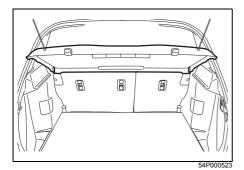


▲ 注意

ラゲッジシェルフにものを載せないで ください。後方視界をさまたげるばか りでなく、急ブレーキのときなどにも のが飛び出して、身体に当たるおそれ があります。

ラゲッジボード

荷室にあります。

● ボードの下にも荷物が収納できます。 ボードを取り外すと、背の高い荷物が積 めます。

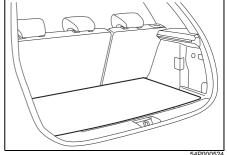

▲ 注意

後席よりも高い位置に荷物を積み重ね ないでください。後方視界のさまたげ になるばかりでなく、急ブレーキのと きなどに荷物が飛び出して、身体に当 たるおそれがあります。




●バックドアを閉めるときに、ドアに 当たらないように荷物を積んでくだ さい。ドアや荷物が破損するおそれ があります。

■ 持ち上げたままにするときは

ボード下の荷物を出し入れするときに便 利です。

ボードを荷室前方の両側にある溝に沿って差し込みます。

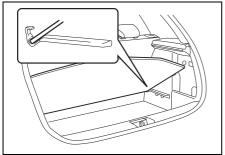

61MM0B036

注記

持ち上げたボードに無理に力をかけたり、持ち上げたまま走行したりしないでください。ボードや内装が破損するおそれがあります。


ルーフ

スズキ純正のベースキャリアおよびアタッチメント (別売り) の場合、ルーフに積載できる最大重量は30 kg (ベースキャリアおよびアタッチメントの重量を含む)です。取り付けおよび使用上の注意についての詳細は、ベースキャリアおよびアタッチメントに付属の取扱説明書をお読みください。

注記

ルーフパネルの上に荷物を直接積まないでください。パネルが損傷するおそれがあります。

■ ルーフラックアンカー

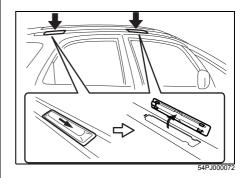

ルーフラックアンカーに別売りのベース キャリアおよびアタッチメントを装着す ると、ルーフの上にスキーや自転車など の荷物が積めます。

6. お車との上手なつきあいかた

● お手入れ	
外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
内装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-6
エアクリーナーフィルターの交換 ・・・・・・・・・・・・	6-7
携帯リモコンの電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-8
● 寒冷時の取扱い	
冬期に入る前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
出発の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-11
雪道を走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-12
駐車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-13
タイヤチェーンを装着するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-14

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、 日頃のお手入れが大切です。

- 駐車、車の保管は風通しの良い車庫や 屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色な どの原因となります。すみやかに洗車 をしてください。
 - ・海岸地帯や凍結防止剤を散布した道 を走行したとき。とくに車体の下ま わり、足まわりを洗車してください。
 - ・鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、 ばい煙、コールタールなどが付着した り、酸性雨に濡れたりしたとき。
 - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1 回程度、または 水のはじきが悪くなったら行なってく ださい。ワックスがけのしかたは、 ワックス (別売り) の容器に書かれて いる取扱説明にしたがってください。



● 飛び石の傷や、ひっかき傷などはサビ の原因となります。見つけたら早めに 補修してください。

注 記

塗装面の傷を補修するときは、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談く ださい。不適切な塗料を使用すると、 塗装がはがれる原因となります。

洗車のときのご注意

▲ 注意

- ●車体の下まわりや足まわりを洗うと きは、けがをしないように気をつけ てください。
- ●洗車したあとはブレーキの効きが悪 くなることがあります。
 - → 2-15ページ(水たまりを走行し たあとや洗車後はブレーキの効 きを確認)

注記

エンジンルームに水などをかけないで ください。エンジンの始動不良や電気 部品が故障する原因となります。

手洗い洗車をするときは

- 十分に水をかけながら、スポンジや セーム皮のようなやわらかいものを 使って汚れを洗い落とします。
- **2** 汚れがひどいところは中性洗剤を 使って洗い、さらに真水で洗って洗 剤を落とします。
-] やわらかい布で水をよくふき取り、 3 水滴のあとが残らないようにしま す。



自動洗車機を使うときは

注記

- ●ドアミラーを格納し、アンテナを取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
- ●ルーフエンドスポイラー装備車は、 自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機にひっかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。
- 自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してくださ い。

注記


- ●洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- ●洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内 に水が入るおそれがあります。

フロントウインドーガラスの 手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー(別売り)で汚れを取ってください。

ガーニッシュの手入れ

6-2 ページの「**手洗い洗車をするとき** は」をお読みください。

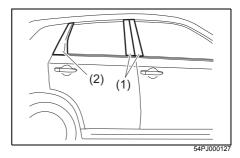

- (1) センターピラーガーニッシュ
- (2) リヤアウターガーニッシュ

- √lm アドバイス -

- ●ガーニッシュは傷つきやすいので、 メガネふきなどのようなやわらかい 布を使用してください。ティッシュ でも傷つく場合があります。
- ●傷ついた場合、ヘッドライトポリッシュ(市販品)などを使用すると、 ある程度の修復ができます。
- ●次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。 亀裂や変形などの原因となります。 容器に記載の注意事項をよくお読みください。
 - ベンジン、ガソリン、シンナー、 ステッカーはがし剤などの溶剤
 - ・ヤシ油系洗剤

アルミホイールの手入れ

6-2 ページの「**手洗い洗車をするとき** は」をお読みください。

注記

- ●酸性、アルカリ性の洗剤、石油系溶剤を含むクリーナーを使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れ、およびセンターキャップの損傷の原因となります。
- ●硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

内装のお手入れ

- ●砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼったやわらかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- • 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

▲ 警告

車内に水などをかけないでください。 ナビゲーション、またはオーディオや スイッチ類、フロア下の配線や電気部 品などにかかると、火災や故障につな がったり、SRS エアバッグシステム が正常に作動しなくなったりするおそ れがあります。

注記

- ●次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。 しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
 - ・ベンジン、ガソリン、シンナー、 ステッカーはがし剤などの溶剤
 - ・酸性、アルカリ性の洗剤
 - ・漂白剤や染料
- ●エアコン、オーディオまたはナビゲーションなどの電装品や各種スイッチおよびこれら周辺の清掃にはシリコンを含むケミカル用品を使用しないでください。シリコンが付着した場合、故障の原因となるおそれがあります。
- ●色物の革製品・毛皮・ビニールなど を長時間、放置しないでください。 内装の変色や変質の原因となりま す。

- √lm アドバイス -

液体芳香剤はこぼさないように容器を 固定するか、固形タイプのもののご使 用をおすすめします。

布地、ビニールレザー、樹脂 部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に 軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- **2** 真水を含ませたやわらかい布で、 残った洗剤分をふき取ります。
- **3** 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。


本革ハンドルの手入れ

- 1 ウール用中性洗剤を次の比率でうす めたものをやわらかい布に軽く含ま せ、汚れをふき取ります。 ウール用中性洗剤:水=1:20
- **2** 真水を含ませたやわらかい布を固く しぼり、残った洗剤分をふき取りま す。

注記

洗剤のふき残しがあると、本革部分を 傷めるおそれがあります。

3 乾いたやわらかい布で乾ぶきし、風 通しの良い日陰で乾燥させます。

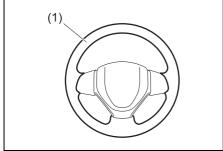

54PJ00011

(1) 本革部分

注記

化粧液やハンドクリームなどに含まれるオレイン酸は変色、しみの原因となります。万一、ハンドクリームなどがハンドルの本革部分に付着した際は、すみやかにティッシュペーパーや、やわらかい布でふき取り、前記手順でお手入れをしてください。

⋅ テレイス ―

- 外観品質を長く保つため、年に2回 程度は定期的にお手入れをしてくだ さい。
- 水が付着したときは、すみやかに ティッシュペーパーややわらかい布 でふき取ってください。ぬれたまま にしておくと、硬くなって縮むこと があります。
- 炎天下に駐車するときは、日よけな どを使用してください。直射日光に 長時間さらすと、色あせや縮みの原 因となります。
- 天然素材のため、シボ(皮革表面肌の凹凸)の不均一や、皮革本来の傷などがあっても、皮革としての物性に影響はありません。

バックウインドーガラスの 室内側の手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

タイヤの交換


タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命 をのばすために、約 **5,000km** 走行ごと に行なってください。(次の図参照)

車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、スペアタイヤ(市販品)などを使用して1輪ずつ交換します。

→ 7-9ページ (ジャッキアップ)

● タイヤパンク応急修理セット装備車には、応急用スペアタイヤが装備されていないため、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

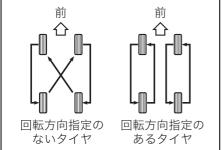

80J305

▲注意

回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

回転方向指定のあるタイヤは、側面に 図のような "ROTATION" の文字と、 回転方向を示す矢印が刻印されていま す。

stm アドバイス ―


● 上図のタイヤは代表例です。

タイヤ交換するときは

● 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。

72M00185

- 走行中にハンドルや車体に振動が出る 場合は、タイヤのバランスを点検して ください。
- ●取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点検してください。ウェアインジケーター(溝の深さが 1.6mm 浅い部分)が現れて溝の一部が消えていたら、ほかのタイヤと交換してください。

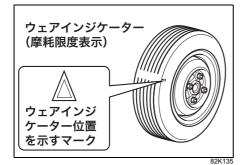

▲ 警告

指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘 柄、トレッドパターン(溝模様)が同 ーのタイヤを装着してください。ま た、摩耗状態が著しく異なるタイヤを 使用しないでください。燃費や走行安 定性が悪化するだけでなく、思わぬ事 故につながるおそれがあります。ま た、故障の原因となります。(冬用タ イヤも同様です)

- ●タイヤ回転速度に悪影響をあたえて、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ABS
 - ESP®
 - ・レーダーブレーキサポートII (RBSII)
 - ・エマージェンシーストップシグナ ル(ESS)
- ●4WD車では、その性能が十分に発揮 できないばかりでなく、駆動系部品 に悪影響をあたえるおそれがありま す。


エアクリーナーフィルター の交換

- √lm アドバイス -

- ●エアクリーナーフィルター交換の際、フィルターや車両の部品を損傷するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での交換(有料)をおすすめします。
- ●交換フィルターはスズキ純正フィルターのご使用をおすすめします。

■ 外しかた

- 1 ボンネットを開けます。
 - **→ 5-14ページ (ボンネット)**
- **2** エアクリーナーのインレットホース (1)を外します。
- 3 エアクリーナーケース前面のボルト (2)2個をプラスドライバー(市 販品)などで外します。側面のホー スを固定しているバンドのボルト (3)を、マイナスドライバー(市 販品)などでゆるめます。
- 4 エアクリーナーケース(4)を真上 に引き上げ、マウントピン(6)を 引き抜きます。

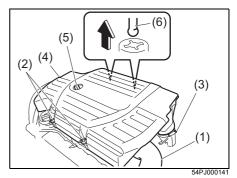


(5) エンジンオイルレベルゲージ

注記

エアクリーナーケースを持ち上げるときは、エンジンオイルレベルゲージに当たらないように注意してください。 エンジンオイルレベルゲージが破損するおそれがあります。

5 エアクリーナーケース(4)背面の クリップ(7)2か所を外し、エア クリーナーフィルター(8)を取り 出します。

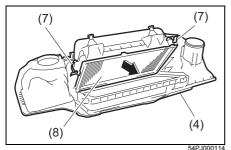

54PJ000114

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

携帯リモコンの電池交換

▲警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないよう注意してください。

注記

故障を防ぐため、次のことをお守りく ださい。

- ●濡れた手で電池交換しない
- ●電池以外の端子や電子部品に触れな い
- ●端子を曲げない
- ●油や異物を付着させない
- ●お客様ご自身で電池を交換される場合は、静電気により携帯リモコンが破損するおそれがあるため、金属物に触れて身体や衣服の静電気を除去してください。


- √m アドバイス ―

- 電池交換の際、携帯リモコンを破損 するおそれがありますので、スズキ 販売店またはスズキ代理店での交換 (有料)をおすすめします。
- ●電池は、製造年をお確かめのうえ、 スズキ販売店や家電量販店・ホーム センターなどでご購入ください。

使用雷池

リチウム電池CR2032

- まり 携帯リモコンからキーを取り出します。
 - **→ 3-2ページ (キー)**
- 2 携帯リモコンのケースを分割しま す。
 - ケースは、ロック解除レバー (1) 側を上にします。 (内部ユニットの落下防止のため)
 - 傷つき防止のため、マイナスドライバー(市販品)に布などをかぶせます。リモコンの側面左側にある溝(2)へ差し込み、ケースを分割します。このとき、ケースのあわせ部分のすきまへつめを差し込むと、分割しやすくなります。

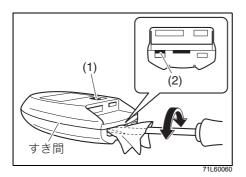

注記


- ●ケースを分割するときは、ロック解除レバー(1)側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
- ●ドライバーで、内部ユニットを破損 しないよう注意してください。

- 3 電池を交換します。
 - ●古い電池を取り出します。傷つき 防止のため、布などをかぶせたマ イナスドライバー(市販品)を使 用します。



54PJ000128

●電池は、+極を上にして取り付けます。

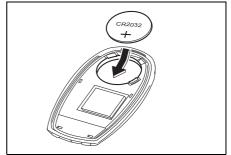

54PJ000129

- 4 ケースを組み付けます。
 - ケースのあわせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。
- **5** キーを格納します。
- 6 携帯リモコンが正常に作動するか確認します。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で 配合してください。

〈スズキ純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通常	原液1に水3	約-7℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約-10℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-50℃

鉛バッテリー

バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ 2-3ページ (バッテリーを点検して)

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

- → 8-1ページ (サービスデータ)
- **→ メンテナンスノート (日常点検)**

−√mアドバイス ──

冷却水の濃度点検および交換は、スズ キ販売店またはスズキ代理店へお申し 付けください。

スノーブレード (別売り)

スノーブレード(降雪地用ワイパーブレード)は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。

標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

▲注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

- √m アドバイス ----

雪の降らない時季は、通常のワイパー ブレードのご使用をおすすめします。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、 輪止め (別売り)

雪道や凍結路を走行するために必要で す。

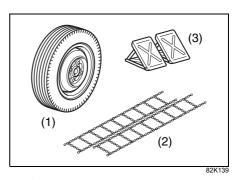

- (1) 冬用タイヤ
- (3) 輪止め
- (2) タイヤチェーン

出発の前に

車体に付着した雪や氷


出発の前に取り除いてください。

- 屋根に積もった雪をそのままにしておくと、走行時に落下して視界をさまたげるおそれがあります。
- レーダーセンサー前方のセンサーカバー 表面に雪や氷などが付着していると、 レーダーブレーキサポート II (RBSII) が正常に作動しないおそれがあります。
 - → 4-56ページ (レーダーセンサーの取扱い)




ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。

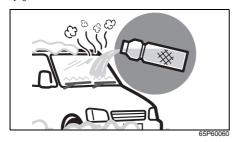


ガラス面の雪や霜

プラスチックの板(1)を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。

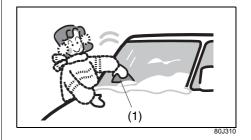

ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にドアミラーを動かそうとすると、故障のおそれがあります。

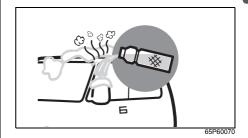


注記

ドアミラー格納スイッチの場合、ミラーを手で動かすことが可能かを確認 してから、スイッチ操作を行なってく ださい。凍結したまま操作を繰り返す と、故障の原因となります。

→ 3-23ページ (ドアミラー格納スイッチ)

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけま す。ドアが開いたあとは水分をふき取っ てください。凍結したまま無理に開けよ うとすると、ドアまわりのゴムがはがれ たり、破損したりするおそれがありま す。

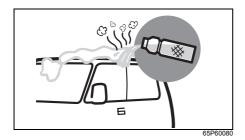

靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。 そのまま乗車すると、ペダル操作時に 滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ スがくもりやすくなったりします。



雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

▲ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加 速、急ブレーキ、急ハンドル、急激な エンジンブレーキなど「急」のつく運 転はしないでください。雪道や凍結路 は路面が滑りやすく、スリップ事故を 起こすおそれがあります。



ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結し て、ブレーキの効きが悪くなることがあ ります。

- ●周囲の安全を確かめてから低速でブ レーキペダルを数回踏み、ブレーキの 効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが 回復するまで低速で繰り返しブレーキ ペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のし めりを乾かしてください。

6

冬用タイヤ、タイヤチェーン を装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって 装着してください。
 - → 6-6ページ(タイヤ交換するときは)
 - → 6-14ページ (タイヤチェーンを装着するとき)

フェンダー裏側に付着した雪 を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に 雪が付着してタイヤと接触し、ハンドル の切れが悪くなることがあります。

● ときどき車を止めてフェンダーの裏側 を点検してください。雪の塊が付着し ているときは、周囲の部品を傷つけな いように雪を取り除いてください。



80J313

駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。

長時間駐車するときはパーキングブレーキをかけず、セレクトレバーを P に入れ、輪止め(市販品)をします。

凍結防止剤が散布してある道 を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりな どの水分をふき取ってください。

- ●ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ●ドアまわりのゴム部品の水分は、とく によくふき取ってください。凍結する と、ドアが開かなくなります。



80J314

屋外に駐車するときは

注記

- ●軒下や樹木の下には駐車しないでく ださい。積雪や落雪で車の屋根がへ こむことがあります。
- ●降雪時に長時間駐車するときは、ア ンテナを取り外してください。
 - → 5-13ページ (アンテナの脱着)
- ●駐車するときはワイパーアームを立 ててください。雪の重みでワイパー アームが変形したり、ブレード部 (ゴムの部分) がガラスに凍結した りすることがあります。



排気管のまわりが雪で覆われ たときは

排気管のまわりが雪で覆われたままエ ンジンを回転させないでください。 排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 中毒のおそれがあります。



(タイヤチェーンを装着するとき)

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着し てください。適合するタイヤチェーンに ついては、スズキ販売店またはスズキ代 理店にご相談ください。

- ●適合品以外を装着しないでくださ い。ブレーキ配管や車体を損傷する おそれがあります。
- ●走行中にいつもと違う音がするとき は、ただちに停車して点検してくだ さい。タイヤチェーンが切れたり、 一部が外れたりして車体に当たる と、ブレーキ配管や車体を損傷する おそれがあります。

▲注意

- ●タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ(30km/h以下)にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- ●タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度に悪影響をあたえて、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ABS
 - ESP®
 - ・レーダーブレーキサポートII (RBSII)
 - ・エマージェンシーストップシグナ ル(ESS)

注記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。 路面が損傷したり、タイヤチェーンの 摩耗が早まったりします。また、 4WD車の場合、駆動装置に無理な力 がかかり、故障の原因となります。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。後輪には装着しないでください。

■ ジャッキアップに適した安全 な場所で装着

7-8 ページの「**タイヤ交換の準備**」の

 ② をお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

注記

アルミホイール装備車の場合、タイヤ チェーンでホイールに傷がつくおそれ があります。

MEMO


7. 万一のとき

● パンク	
工具、ジャッキの収納場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
パンクしたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
タイヤパンク応急修理セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
タイヤ交換の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-8
ジャッキアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-9
タイヤの取り付け・取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-10
タイヤを交換したあとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-13
● バッテリーあがり	
鉛バッテリーあがりとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
鉛バッテリーあがりのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-13
バッテリーあがりを防ぐためには ・・・・・・・・・・・	7-16
● ヒューズ切れ	
ヒューズが切れたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ヒューズの点検と交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-20
● 電球切れ	
電球の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-20
電球を交換するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-21
● オーバーヒート	
オーバーヒートとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オーバーヒートしたときは	7-26
● そのほか	
発炎筒 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
故障したときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-27
ロープけん引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-29
万一、事故が起きたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-33

工具、ジャッキの収納場所

荷室下にあります。

→ 1-15ページ(荷室)

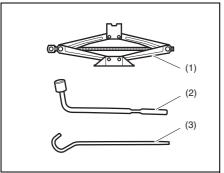

61MM0B100

- (1) ジャッキ
- (2) ホイールレンチ
- (3) ジャッキバー
- 使用後は、所定の位置に収納してくだ さい。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納し てください。

パンクしたときは


タイヤパンク応急修理セットをお使いく ださい。

(タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクした ときに応急的に使用するものです。パン クしたタイヤはすみやかにスズキサービ ス工場で修理または交換してください。

- タイヤパンク応急修理セットは、荷室 下にあります。
 - → 1-15ページ(荷室)

-代表例-

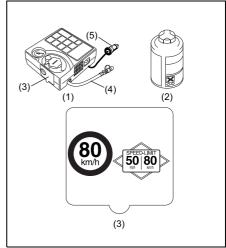

61MM0A090

- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル
- (3) 速度制限シール
- (4) 空気注入ホース
- (5) 電源プラグ

※速度制限シールはエアコンプレッサー に貼付されています。

▲注意

- ●応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- ●応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、 医師の診察を受けてください。
- ●保管するときは、お子さまが誤って 手を触れないように所定の位置に収 納してください。

注記

- ●エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。そのほかの目的で使用しないでください。
- ●エアコンプレッサーは DC12V 専用 です。ほかの電源での使用はできま せん。
- ●エアコンプレッサーを使用するとき は、故障を防ぐため次のことをお守 りください。
 - ・10分以上連続して使用しない
 - ・防水加工がされていないため、降 雨時などは水がかからないように する
 - ・砂やほこりなどを吸い込ませない
 - ・使用中に動作が遅くなったり、本体が熱くなったりしたときはすぐにスイッチをOFFにして、30分以上放置する
 - ・分解、改造などをしない
 - ・強い衝撃や圧力を加えない

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
 - ・期限が切れる前に、新品と交換して ください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
 - ・エンジンスイッチを ACC にし、 エアコンプレッサーの電源プラグを アクセサリーソケットに差し込んで 行ないます。

応急修理の可否判断

■ 次のようなとき、タイヤの応 急修理ができます

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどに よる軽度のパンクは、タイヤパンク応急 修理セットで応急修理できます。

注記

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。

■ 次のような場合はタイヤの応 急修理ができません

スズキ代理店やJAFなどのロードサービ ス事業者にご連絡ください。(別冊の 「スズキ4輪車サービスネットワーク」 参照)


● 応急修理剤の有効期限が切れている (有効期限はボトルのラベルに記載)




61M0120

- (1) 修理剤ボトル
- 次のいずれかのような状態にある


-代表例-

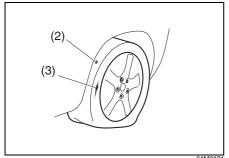

- (2) タイヤ接地面に長さ4 mm以上の切 り傷や刺し傷がある
- (3) タイヤの側面に傷がある

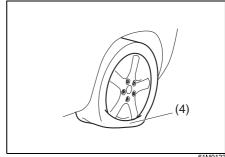

(4) タイヤがホイールリムの外側へ完全 に外れている

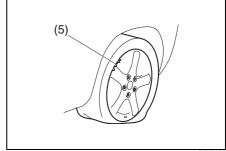

- (4) ホイールリムが破損または変形して
- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で 走行した
- タイヤが 2 本以上パンクしている(修 理剤はタイヤ1本分です)

タイヤ応急修理のしかた


- 1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。
- **2** パーキングブレーキをしっかりとかけます。
 - ●セレクトレバーを P に入れ、エ ンジンを止めます。

必要に応じて、停止表示板(別売り)を置きます。

パンクしたタイヤの状態を確認し ます。

→ 7-3ページ (応急修理の可否判断)

- **3** 同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。 タイヤパンク応急修理セットを取り出します。
- **4** エアコンプレッサーと修理剤ボトルのふたを開けます。

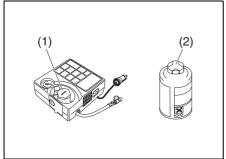


- 61M0124
- (1) エアコンプレッサーのふた
- (2) 修理剤ボトルのふた

- **5** 修理剤ボトルをコンプレッサーに取り付けます。
 - ●時計方向にまわしてねじ込むと、 ボトルの栓が破れます。




61M0125

6 タイヤバルブからキャップを反時計 方向にまわして外します。

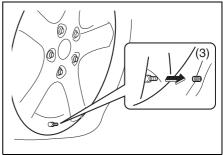


65J504

- (3) キャップ
- **7** 空気注入ホース先端の口金をタイヤ バルブにねじ込みます。

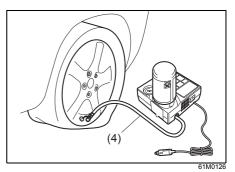


(4) 空気注入ホース

8 エアコンプレッサーのスイッチが OFF (○側) になっていることを確 認します。電源プラグをアクセサ リーソケットに差し込み、エンジン スイッチを ACC にします。

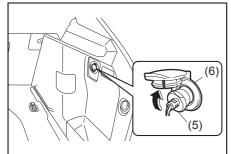

- (5) 電源プラグ
- (6) アクセサリーソケット
- アクセサリーソケットは、インパネポ ケット内にもあります。
 - → 5-19ページ (アクセサリーソケット)
- 9 エアコンプレッサーのスイッチを ON (I側) にし、修理剤ととも に空気を入れます。タイヤ空気圧が 指定空気圧になるまで昇圧させま す。

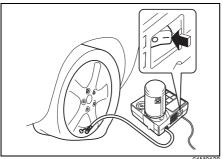

- タイヤがホイールリムから外れている 場合は、空気が漏れないようにリムと タイヤのすきまをなくすようにしてか ら、コンプレッサーを作動させます。 (すきまがなくなれば空気圧が上がり ます。)
- 指定空気圧まで昇圧するには、10 分 程度が必要です。10分以内に指定空 気圧まで昇圧しないときは、タイヤが ひどい損傷を受けている可能性があり ます。この場合は、本修理セットによ る応急修理ができません。スズキ代理 店やJAFなどのロードサービス事業者 にご連絡ください。
- ●空気を入れすぎたときは、空気注入 ホース先端の口金をゆるめて、空気を 抜きます。

▲ 注意

- コンプレッサーを作動させていると きは、タイヤの近くに立たないでく ださい。万一バーストなどした場合 に、けがのおそれがあります。
- タイヤがふくらむと、タイヤがリム 部にはまり込みます。指などをはさ まないように注意してください。

注記

- ●コンプレッサーの起動・停止は、コ ンプレッサー本体のスイッチで行 なってください。
- コンプレッサーは 10 分以 上連続し て作動させないでください。故障に つながるおそれがあります。

- √lm アドバイス -

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 開口部に貼付してある空気圧ラベルで 確認できます。


- 10 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、応急修理セットを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。
- 11 約10分間または5 km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130 kPa(1.3 kgf/cm²)以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。
 - ●タイヤ空気圧を測定するときは、空気注入ホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに電源をつなぎ、一度スイッチを ON (I側)にしたあと、すぐにスイッチをOFF (○側)にして空気圧を確認します。
 - ●走行後、タイヤ空気圧が 130 kPa 未満に低下していた場合は、本修理 セットによる応急修理ができていな いことを示しています。走行を中止 して、スズキ代理店や JAF などの ロードサービス事業者にご連絡くだ さい。

▲注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

12 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80 km/h以下の速度で走行してください。

-代表例-

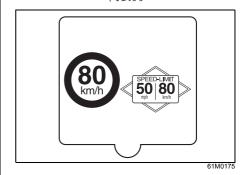

▲警告

次のような場所には、速度制限シール を貼らないでください。

- SRS エアバッグの収納部。万一の ときに、エアバッグが正常にふくら まなくなるおそれがあります。
- 警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的 に使用するものです。すみやかにスズキ サービス工場で、タイヤ交換または修理 してください。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ◆ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度に

よっては、再使用できない場合があり ます。

● 新しい修理剤はスズキ販売店またはス ズキ代理店でご購入ください。

タイヤ交換の準備


スペアタイヤ(市販品)が準備できない 場合は、タイヤパンク応急修理セットを ご使用ください。

→ 7-2ページ (タイヤパンク応急修理セット)

- 1 他車に注意をうながすため、非常点 滅表示灯を点滅させます。他車の通 行のじゃまにならず、安全に作業が でき、地面が硬くて平らな場所に車 を移動します。
- 2 パーキングブレーキをしっかりとか けます。
 - ●セレクトレバーを P に入れ、エ ンジンを止めます。


必要に応じて、停止表示板(別売 り)を置きます。

3 交換するタイヤと対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め(市販 品)を置きます。

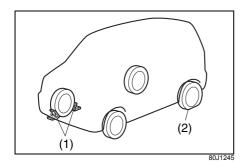

- (1)輪止め
- (2) 交換するタイヤ


- 工具、ジャッキ、スペアタイヤ(市 4 販品)を取り出します。同乗者がい るときや重い荷物を載せているとき は、車から降ろします。
 - どをはさまないために、取り出し たスペアタイヤは、交換するタイ ヤの近くの車体の下に置いてくだ さい。

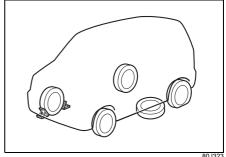

♪ アドバイス

スペアタイヤを地面に置くときは、ホ イール表面を上にすると傷つきにくく なります。

5 ホイールレンチを使用して、ホイー ルボルト5個を反時計方向にまわ し、手でボルトが軽くまわるくらい までゆるめます。

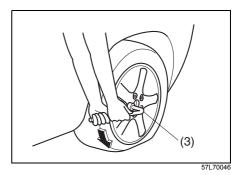

(3) ホイールレンチ

ジャッキアップ


ジャッキアップをする前に、パーキング ブレーキをしっかりとかけてください。

セレクトレバーを P に入れ、エンジ ンを止めてください。

万一ジャッキが外れると、身体がはさ まれ重大な傷害を受けたり、車が動き 出して思わぬ事故につながったりする おそれがあります。ジャッキアップす るときは次のことをお守りください。


- ●地面が硬くて平らな場所でジャッキ アップしてください。
- ●ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤ パンク修理だけに使用してください。
- ●ジャッキはこの車に付属のものを使用 し、ほかの車のものは使用しないでく ださい。また、この車のジャッキをほ かの車に使用しないでください。
- ●ジャッキは必ず指定された位置にか けてください。指定以外の位置に ジャッキをかけると、ジャッキが外 れたり、車を損傷したりするおそれ があります。
- ●ジャッキで必要以上に車を持ち上げ ないでください。
- ●ジャッキで車を持ち上げているとき は、車の下にもぐったり、エンジン をかけたり、車をゆすったりしない でください。
- ●ジャッキアップするときに、ジャッ キの上や下にものをはさまないでく ださい。
- ●複数のジャッキを使用して、複数輪 を同時にジャッキアップしないでく ださい。

- ジャッキバー取り付け部を手でまわ 1 してジャッキを広げ、ジャッキ頭部 の凹み部を車載ジャッキ指定位置に 軽く接触させます。
- 2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、 ジャッキ頭部の凹み部が指定位置に はまっているか確認します。

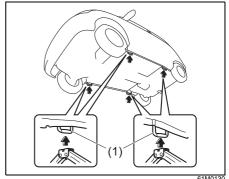

61M0130

- (1) ジャッキ指定位置
- 3 ジャッキに、ジャッキバーとホイー ルレンチを取り付けます。(次の図 参照)
 - ジャッキバーは次の図のように、 ホイールレンチの穴に差し込みま す。
- 4 ホイールレンチをまわして、タイヤ が地面から少し離れるまで、車体を 慎重に持ち上げます。

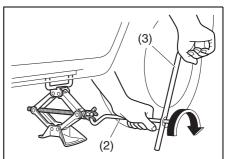


- (2) ジャッキバー
- (3) ホイールレンチ

7

ガレージジャッキ(市販品) を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック (市販品)の指定位置を次の図に示します。詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。


(フロント側ガレージジャッキ指定位置)

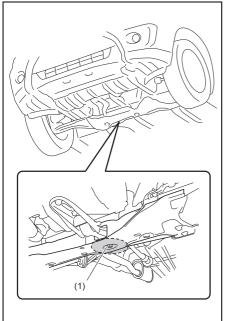

(1) フロント側ガレージジャッキ指定位置


(タイヤの取り付け・取り外し)

(リヤ側ガレージジャッキ指定位置)

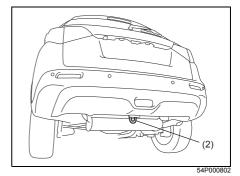

(2) リヤ側ガレージジャッキ指定位置

(リジッドラック指定位置)

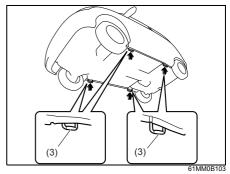

(2) リジッドラック指定位置

▲ 警告


- ●必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- ●フロント側またはリヤ側のみを ジャッキアップする際は、必ず接地 側のタイヤの前後に輪止め(市販 品)を置いてください。
- 1 ホイールボルトを外します。タイヤが急に車両から外れるのを防ぐため、最後のボルトを外すときは、タイヤを手でささえてください。
 - ●外したタイヤは、車体の下に置きます。

-√mアドバイス -

タイヤを地面に置くときは、ホイール 表面を上にすると傷つきにくくなりま す。

- 2 次の場所の汚れや異物を取り除きます。
 - 交換するホイールの取り付け面
 - 車体側の取り付け面 (ハブ面)
 - 車体側のネジ穴やホイールボルト のネジ部
 - ホイールボルトのテーパー面
 - ホイール穴のテーパー面

-代表例-

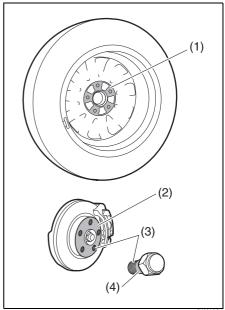

51K1031


- (1) 交換するホイールの取り付け面
- (2) 車体側の取り付け面(ハブ面)
- (3) 車体側のネジ穴やホイールボルトの ネジ部
- (4) ホイールボルトのテーパー面
- このとき、ボルトやボルト穴のネジ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

▲ 警告

- 前記の場所に汚れや異物、つぶれや 亀裂などの異常があると、走行中に ホイールボルトがゆるむことがあり ます。
- ●ボルトや車体側のネジ穴に、オイル やグリスを付着させないでくださ い。必要以上にボルトを締めすぎて 折れるおそれがあります。

3 タイヤを手でささえながら、ホイールの穴と車両のネジ穴をあわせます。

ホイールボルトのテーパー面が、ホイール穴のテーパー面に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

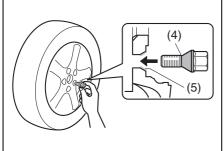


SOM0017

- (4) ホイールボルトのテーパー面
- (5) ホイール穴のテーパー面
- 4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまで ジャッキを下げます。
- 5 ホイールレンチを使用して、ホイールボルトを次の図の順序で2~3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク:100N・m (1020kgf・cm)

- ホイールレンチの柄の先端にかかる力は330N(34kgf)を目安にしてください。
- すべてのホイールボルトが確実に 締まっていることを確認してくだ さい。

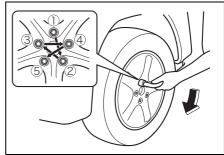

80.1122

▲ 警告

- ●ホイールボルトが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ(市販品)を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早くスズキサービス工場で締め付けトルクの点検を受けてください。
- ホイールレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、閉めすぎによってボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

-√lmアドバイス ―

規定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ(市販品)のご使用をおすすめします。

タイヤを交換したあとは

- 工具とジャッキを所定の位置に収納してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- ▼アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから1,000km程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

▲警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

鉛バッテリーあがりとは

次のようなときは、鉛バッテリーがあ がっています。

エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。


ヘッドライトが極端に暗かったり、ホーンの音が小さかったりする。

´ 鉛バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。


1 本目のブースターケーブルを①→②の順序で接続します。

①バッテリーあがり車の ⊕端子 ②バッテリー正常車の ⊕端子

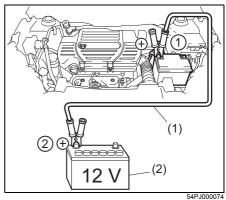

- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車の鉛バッテリー

- 2 2 本目のブースターケーブルを③→ ④の順序で接続します。
 - ③バッテリー正常車の ⊖端子
 - ④エンジンフック

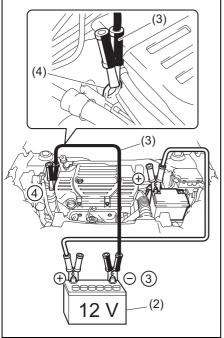

54PJ000075

- (2) 正常車の鉛バッテリー
- (3) ブースターケーブル
- (4) エンジンフック
- 3 バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。
- 4 バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 5 取り付けたときと逆の順序で、ブー スターケーブルを外します。
- 6 お近くのスズキ販売店またはスズキ 代理店でバッテリーを完全充電しま す。

▲ 警告

- ●鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。
 - ・充電は火気のない風通しの良いと ころで、すべてのバッテリーキャッ プを外して行なってください。
 - ・④の接続のときに、バッテリーがあがった車の ⊝ 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジン本体などに接続してください。
 - ・乾いた布でバッテリーをふかないでください。静電気が発生して引 火のおそれがあります。
- ●バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

▲注意

- ●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ドライブベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
- ショート防止のため、ブースターケーブルの⊕端子は、バッテリーの⊕端子以外の部分(⊝端子、ボデー、ブラケットなど)と接触させないでください。
- <u>オートマチック車</u> は押しがけがで きません。

鉛バッテリーを交換するとき は

▲ 警告

鉛バッテリーを交換するときは、次の ことをお守りください。

- ●濡れた手でバッテリーに触れないで ください。感電のおそれがありま
- ●走行後の場合は、30 分以上放置し、 バッテリーの水素ガスが抜けるのを 待ってから作業を行なってくださ い。

注記

アイドリングストップシステム装備車 は、高性能な専用の鉛バッテリーを使 用していますので、次のことをお守り ください。守らないとアイドリングス トップシステムが正常に作動しなく なったり、バッテリーの寿命が短く なったりするおそれがあります。


- ●バッテリーを交換するときは、指定 のバッテリーを使用する(指定外の ものを使用しない)
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- ●バッテリー端子から電気製品の電源 をとらない

-dm アドバイス —

鉛バッテリー交換の際、バッテリーや 車両の部品を損傷するおそれがありま すので、スズキ販売店またはスズキ代 理店での交換(有料)をおすすめしま す。

■ 外しかた

- ます。
 - ●バッテリー端子のナットは、10 mm スパナ(市販品)などでゆるめます。

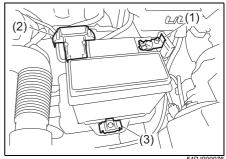

- (1) バッテリーケーブルの ⊖側
- (2) バッテリーケーブルの ①側
- (3) 取り付け金具

▲ 注意

ショート防止のため、次のことをお守 りください。

- ⊝側のケーブルから先に外す
- ●金属工具などにより、⊕端子と ⊝端子とを接触させない
- ●外したケーブルは、交換時にバッテ リー端子と接触しないよう、バッテ リーの側面や離れた場所へ動かす
- 3 バッテリーケーブルの⊕側を外し ます。
 - ●カバーを開け、ナットをゆるめま す。
- 4 取り付け金具を外します。
 - ●取り付け金具のボルトは、12 mm スパナ(市販品)などで外します。

5 バッテリーを外します。

●バッテリーは重いため、落とさないように両手でしっかりと持って、車両の部品などに当たらないように取り出します。

▲ 注意

バッテリーを傾けすぎないでくださ い。液漏れのおそれがあります。

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- 鉛バッテリーのタイプについては、巻末の「**サービスデータ**」をご覧ください。
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- 鉛バッテリーを交換したときは、初期 設定が必要な機能があります。
 - → 8-5 ページ(次の機能は、必ず初 期設定してください)

▲ 警告

バッテリー端子および取り付け金具の ナットは、確実に締め付けてくださ い。ゆるみがあると、火災や故障の原 因となります。

▲注意

バッテリーケーブルを取り付けるとき は、⊕側から先に取り付けてくださ い。ショートのおそれがあります。

- √m アドバイス -

鉛バッテリー交換は、「**マイナスで始まり、マイナスで終わる**」といわれます。作業手順を守ってください。

バッテリーあがりを 防ぐためには


- ●1か月に一度は連続して30分以上走行 して充電する必要があります。
- エンジンを停止したままライトをつけ たり、長時間ナビゲーションやオー ディオなどを使用したりしないように しましょう。
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。
- → 2-3ページ (バッテリーを点検して)

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と運転 席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置に ヒューズがない場合があります。ま た、装備がなくてもヒューズだけがあ る場合があります。

エンジンルーム内のヒューズ

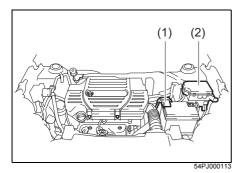


- (1) メインヒューズボックス
- (2) リレーボックス

■ リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側にあります。

リレーボックス

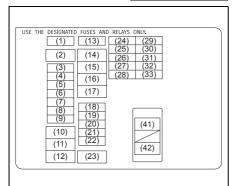


54PJ000110

◆次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

衣偏と衣ひているす。				
位置	表示	容量	接続先名称	
1	IG1 SIG2	7.5A	レーダーセンサー	
2	RDTR2	30A	ラジエーター (サブ)	
3	FR FOG	20A	フロント フォグランプ	
4	H/L2	7.5A	ヘッドライト	
5	H/L3	25A	_	
6	ABS2	25A	ABS/ESP® コントローラ	
7	H/L	25A	ヘッドライト	
8	B/U	30A	バックアップ	
9	DCDC2	30A	_	
10	IGN	40A	イグニッション スイッチ	
11	ABS	40A	ABS	
12	ST	30A	スターター	
13	T/M3	7.5A	_	
14	F/HTR	30A	_	
15	RDTR	30A	ラジエーター ファン	
16	T/M2	30A	_	
17	T/M PUMP	40A	_	
18	DCDC	30A	_	

位置	表示	容量	接続先名称
19	I	_	_
20	FI	20A	燃料噴射装置
21	CPRSR	10A	コンプレッサー
22	T/M1	15A	_
23	BLW	30A	ブロワーファン
24	_	_	_
25	T/M5	15A	_
26	ST SIG	7.5A	アイドリングストップ コントローラー
27	H/L L	15A	ヘッドライト (左)
28	H/L HI L	15A	ヘッドライト 上向き(左)
29	_	_	_
30	_	_	_
31	FI	15A	_
32	H/L R	15A	ヘッドライト (右)
33	H/L HI R	15A	ヘッドライト 上向き(右)


助手席足元のヒューズ

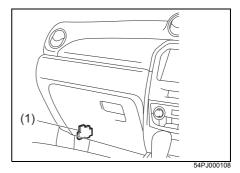

(1) 助手席足元のヒューズ

■ 助手席足元のヒューズ

ヒューズの表は、ヒューズカバーの表側 にあります。

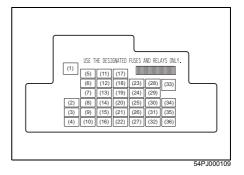

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	_	_	_
2	A-STOP	10A	アイドリングストップ コントローラー
3	DOME	10A	室内灯

位置	表示	容量	接続先名称
4	RADIO	15A	ラジオ
5	P/W T	20A	パワーウインドー タイマー機能
6	S/R	20A	_
7	HAZ	10A	非常点滅 表示灯
8	HORN	15A	ホーン
9	4WD	15A	4WD
10	TAIL	10A	尾灯
11	STL	15A	電動ハンドル ロック
12	DRL	10A	_
13	ВСМ	7.5A	ВСМ
14	STOP	10A	制動灯
15	RR FOG	7.5A	_
16	D/L	20A	ドアロック
17	RR DEF	20A	リヤ デフォッガー
18	MRR HTP	10A	ドアミラー ヒーター
19	IG COIL	15A	イグニション コイル
20	A/B	10A	エアバッグ
21	_	_	_
22	CRUISE	7.5A	クルーズ コントロール

位置	表示	容量	接続先名称
23	ST SIG	7.5A	スターター
24	ABS	10A	ABS
25	BACK	10A	後退灯
26	IG1 SIG	7.5A	パワー ステアリング
27	MTR	10A	メーター
28	ACC2	15A	アクセサリー ソケット
29	ACC	15A	ドアミラー
30	WIP	15A	ワイパー
31	RADIO2	15A	
32	IG2 SIG	7.5A	レインセンサー
33	P/W	30A	パワー ウインドー
34	FR WIP	30A	フロントワイパー ウォッシャーモーター
35	ACC3	10A	アクセサリー ソケット
36	S/H	20A	シートヒーター

- 注)P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。
 - → 3-20 ページ (はさみ込み防止 機構の初期設定のしかた)


7

ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き(低背ヒューズ用、市販品) および交換用ヒューズ(別売り) が必要となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

点検・交換のしかた

- **1** エンジンスイッチを OFF にします。
- **2** エンジンルーム内のリレーボックス では、リレーボックスのカバーを外 します。
- 3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。 ヒューズ抜き(市販品)をヒューズ に差し込んで引き抜き、ヒューズが 切れていないか点検します。
- 4 切れているときは、同じ容量の ヒューズと交換します。
 - 交換したヒューズがすぐに切れる ときは、電気系統の故障が考えら れます。スズキサービス工場で点 検を受けてください。

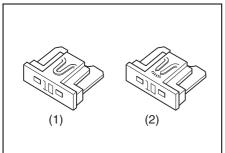

- 82K208
- (1) 正常なヒューズの例
- (2) 切れたヒューズの例

▲ 警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量の ものと交換してください。サイズの違 うヒューズ、容量の大きいヒューズ、 針金、銀紙などを使用すると、配線が 焼損したり火災が発生したりする原因 となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 表示灯などを点灯または点滅させて、電 球切れがないか点検してください。

- √lm アドバイス -

- ●制動灯はほかの人に見てもらうか、壁 などを利用して点検してください。
- ●メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内 面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

- √m アドバイス ―

ヘッドライトやリヤコンビネーション ランプなどは、ランプ内外の温度差に より一時的にレンズ内面がくもること がありますが、機能上の問題はありま せん。(窓ガラスがくもるのと同じ現 象です)

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。 電球のワット数および型式は、サービス データ (8-3ページ) をご覧ください。

● 電球を交換しても点灯しない、または すぐ切れるときは電気系統の故障が考 えられます。スズキサービス工場で点 検を受けてください。

▲ 注意

電球を交換するときは、次のことをお 守りください。


- ●安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- ●エンジンを止め、各ランプを消灯させ、エンジンや排気管、電球などが十分に冷えてから行なってください。やけどのおそれがあります。
- ●車両の部品などで手や腕などをけが しないよう、長袖の上着と手袋を着 用してください。



51K0180

ヘッドライト(上向き)

- 「**1**」ボンネットを開けます。
 - **→ 5-14ページ(ボンネット)**
- 2 カプラー(1)は、つめを押しなが ら引き抜きます。
- 3 電球(ソケット一体式)(2)は、 反時計方向にまわして外します。

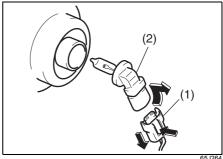

65J26

4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

フォグランプ


- 1 交換作業のスペースを確保します。
 - エンジンをかけ、交換する電球側 と同じ方向にハンドルをいっぱい にまわします。
 - エンジンを停止します。

- ₅ि アドバイス —

- ●ハンドルロックは通常、エンジンス イッチを OFF から ACC または ON にしたときに解除されます。
- ●エンジンをかけるとハンドル操作が 軽くなります。


2 フェンダー内のカバーを一部外します。

バンパー底部のスクリュー2個は、 プラスドライバー(市販品)で外し ます。

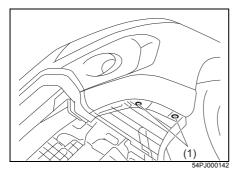


(1)スクリュー

3 フェンダー内のクリップ2個は、マ イナスドライバー(市販品)でこ じって外します。

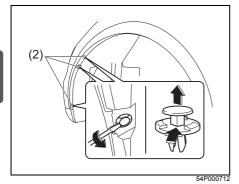


(2) クリップ

フェンダー内のカバーをめくって内 4 側から電球を外し、新しい電球と交 換します。

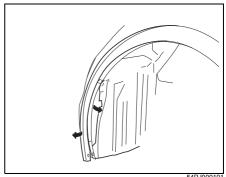

54PJ000101

- カプラーは、つめを押しながら外しま す。
- カプラーを外したあとに電球(ソケッ ト一体式)を、反時計方向にまわして 外します。

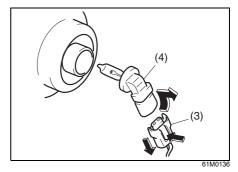

(3)カプラー

(4)フォグランプの電球

- 5 交換後は、外したときと逆の手順で もとにもどします。
 - フェンダー内のカバーは、バン パーの内側に入れます。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみ の交換はできません。ランプ本体の交換 となります。点検・交換の際は、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談くだ さい。


- 方向指示器/非常点滅表示灯(ドアミ ラー)
- ハイマウントストップランプ
- LEDイルミネーションランプ
- LEDヘッドライト(下向き)

そのほかの一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取り外し/取 り付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取り外し/ 取り付け


- ソケットをランプ本体から取り外すと き(1)は、ソケットを反時計方向に まわして引き抜きます。
- 取り付けるとき(2)は、ソケットを ランプ本体の切り欠きにあわせて差し 込み、時計方向にまわします。

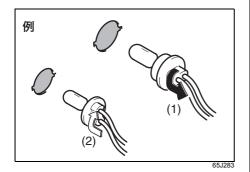

■ 電球の取り外し/取り付け

2つのタイプがあります。


- ▲のタイプは、図のように抜き差しす るだけです。
- Bのタイプは、次のようになります。
 - ・取り外すときは、電球を押しながら 反時計方向にまわします。
 - ・取り付けるときは、電球を押しなが ら時計方向にまわします。

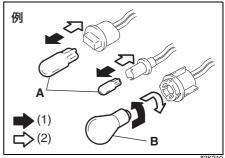

- (1)取り外し
- (2)取り付け


■ 車幅灯、方向指示器/非常点 滅表示灯(前面)

ボンネットを開け、エンジンルーム内か ら交換します。

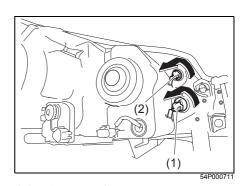


- (1)方向指示器/非常点滅表示灯 (前面、**B**タイプ)
- (2)車幅灯(Aタイプ)

- **1** バックドアを開けます。
 - **→ 3-4ページ (バックドア)**
- 2 ボルト2個は、プラスドライバー (市販品) などで外します。
 - ●ランプ本体は、車両の後方へまっ すぐ引いて外します。

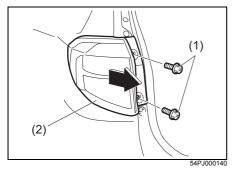


- (1)ボルト
- (2) リヤコンビネーションランプ
- 3 ソティ き抜きます。 |ソケットを反時計方向にまわして引

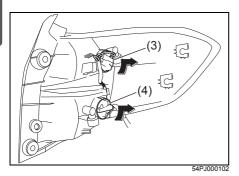


- (3)方向指示器/非常点滅表示灯 (後面、**B**タイプ)
- (4) 制動灯/尾灯のソケット(**B**タイプ)

- 交換後は、外したときと逆の手順で 4 もとにもどします。
 - ●ランプ本体をもどすときは、ク リップ2か所をしっかりとはめ込 んでください。

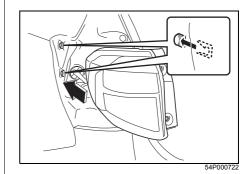


■ 後退灯

- バックドアを開け、トリム(1)を 外します。
 - トリムとドア本体の間に、先端に 布をかぶせたマイナスドライバー (市販品) などを差し込み、指が 入るほどのすきまを開け、すきま に指を入れて引き外します。

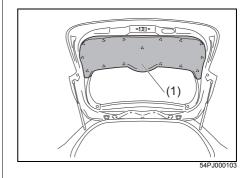


2 電球を外します。交換後は、外したときの逆の手順でもとにもどしま す。

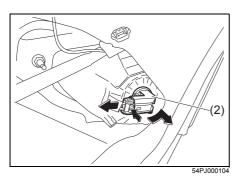

(2)後退灯(Aタイプ)

■ 番号灯(Aタイプ)

レンズ(1)を反時計方向にまわして外 してから交換します。

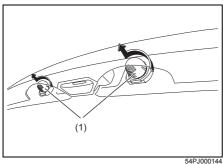


オーバーヒートとは

ラジエーターなどの冷却システムによる エンジンの冷却が間に合わなくなり、冷 却水を適温に保てなくなった状態をオー バーヒートといいます。

次のようなときは、オーバーヒートです。

- エンジンの力が急に落ちた
- 水温計の指針がオーバーヒート範囲 (赤色表示範囲) に入っている
 - → 3-60ページ (水温計)

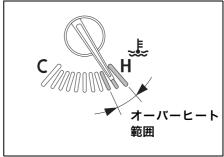

61M0141

オーバーヒートしたときは

- 2 エンジンをかけたままでボンネット を開けて、エンジンルーム内の風通 しをよくします。
 - ▼エンジンルームから蒸気が立ちの ぼっているときは、ボンネットを 開けずに次の手順を行なってくだ さい。
 - **→ 5-14ページ (ボンネット)**

⚠ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

- 3 冷却ファンの作動を確認し、水温計 の指針が下がるのを待ってエンジン を止めます。
 - 冷却ファンが作動していないときや、水温計の指針が下がらないときは、ただちにエンジンを止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- 4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを 点検します。

▲ 警告


ラジエーターキャップは、エンジンが 十分に冷えてから外してください。エ ンジンが熱いときは冷却水に圧力がか かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 してやけどのおそれがあります。



- 5 冷却水の量が不足しているときは補 充します。
 - ◆水漏れなどの異常があるときは、 スズキ販売店またはスズキ代理店 にご連絡ください。
 - ◆冷却水がなく、やむをえず水だけ を補充したときは、できるだけ早 くスズキサービス工場で冷却水の 点検または交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホル ダーに取り付けています。
- 点火すると約5分間発炎します。踏切 や高速道路などの危険な場所で故障し たときに、非常用信号として使用しま す。
- 使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

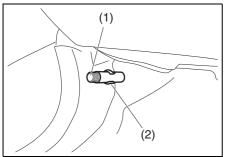

61M0234

(1) 発炎筒

(2) ホルダー

▲警告

- ●お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- ●必ずホルダーに保管してください。
- ●点火するときは、筒先を顔や身体に 向けないでください。やけどのおそれがあります。
- ●ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- ●トンネル内など、換気が悪い場所で 発炎筒を使用すると、煙で視界が悪 くなります。トンネル内での合図は 非常点滅表示灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は


お買い求めのスズキ販売店またはスズキ 代理店にご連絡ください。スズキ代理店 および JAF の連絡先は、別冊の「スズキ 4輪車サービスネットワーク」をご覧く ださい。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板(別売り)を 車に備えてください。高速道路や自動車 専用道路では、車の後方に停止表示板を 置くことが法令で義務づけられていま す。

路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を 点滅させます。必要に応じて停止表示板 (別売り) や発炎筒で他車に注意をうな がします。

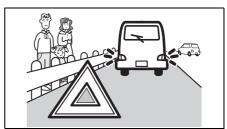

63,170


全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。

踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったとき は、ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。



踏切の非常ボタンがわからないときは、 発炎筒で列車に合図してください。

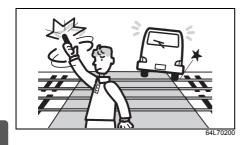

エンストした車を少し移動さ せるときは

踏切や交差点などでエンストして動けな くなったときは、付近の人に押しても らって、車を安全な場所まで移動させて ください。

このとき、セレクトレバーを N に入れ ます。



- √lm アドバイス -

エンジンスイッチを「START」の位置 で保持してスターターをまわすことに より、車を移動させることはできませ hin

- √ アドバイス ―


エンジンスイッチを ON にしてブ レーキペダルを踏んだ状態でもセレク トレバーを P からほかの位置へ動か せないときは、4-14ページの手順で シフトロックを解除してください。

けん引してもらうときは

- ●レッカー車でけん引するとき、4WD 車は必ず4輪を持ち上げてください。 2WD車は4輪または駆動輪である前輪 を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を 利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かな かったり、いつもと違う音がしたりす るときは、駆動装置の故障が考えられ ます。けん引する前に、スズキ販売店ま たはスズキ代理店にご連絡ください。

▲ 警告

- ●レーダーブレーキサポートII (RBSII) 装備車を、エンジンをかけたままで けん引する場合は、RBSII OFF ス イッチを操作して、RBSII を作動停 止の状態にしてください。急に RBSII が作動して思いがけない事故 につながるおそれがあります。
 - → 4-48 ページ (レーダーブレー キ サポートII (RBSII))
- ●4WD車は、前輪だけまたは後輪だけを台車に載せた(車輪が回転できない)状態で絶対にけん引しないでください。車が台車から飛び出すなどの思いがけない事故につながるおそれがあります。また、駆動装置が破損する原因となります。

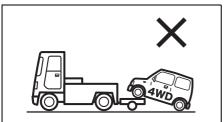

80 I1265

ロープけん引

ロープをかける位置は

ロープは、けん引フックにかけます。

注記


この車で他車をけん引することはできません。けん引フックは次のようなときに使用してください。けん引フックや車体が破損するおそれがあります。

- フロント側は、スタックからの脱出 や車両故障時の短距離移動など、け ん引されるとき
- リヤ側は、スタックからの脱出な ど、一時的に後ろ側へけん引される とき、または船積みして搬送する場 合


■ フロント側

1 次の工具を、荷室下から取り出します。

-代表例-

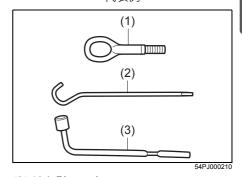


- (1) けん引フック
- (2) ジャッキバー
- (3) ホイールレンチ

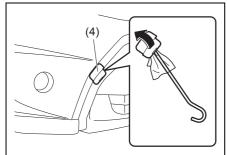


(4) けん引フックカバー


- 3 次の図のように、バンパー内側から ひもの先端にあるつめ(5)を縮め てカバーを取り外します。
 - ●取り外したカバーは、車内で保管 してください。

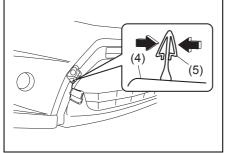

4 けん引フック差し込み口にけん引フックを差し込み、手でまわせなく なる程度まで締め付けます。

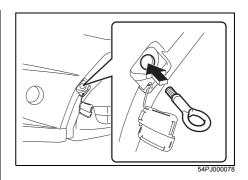


5 ホイールレンチでけん引フックを しっかり締め付けます。

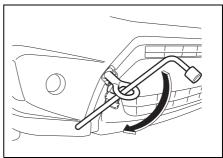

■ リヤ側

この車を一時的に後ろに移動させると き、または船積みして搬送する場合は、 けん引フックにロープをかけます。

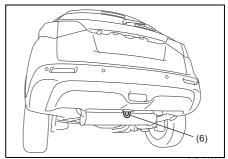

54PJ000080


(6) けん引フック (けん引または船積みに使用)

■ そのほかのフックおよび取り 付け穴

積載車に乗せたり、船積みしたりして搬送する場合は、下図の位置へロープをかけて固定します。

● 船積みの場合は、リヤ側のけん引フックも使用します。

-代表例-

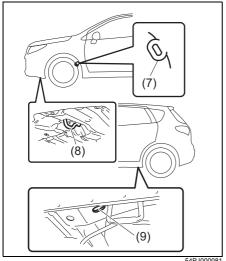

54PJ00008

- (7) 前輪後部の積載車用フック
- (8) 船積み用フック
- (9)後輪前側の積載車用フックの取り付け穴(長穴)


ロープでけん引してもらうと きは

- $\boxed{1}$ けん引フックにロープをかけます。
 - ●ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

注記

けん引中に、ロープがバンパーを傷つ けるおそれがあるときは、あらかじめ バンパーを外してください。

2 ロープの中間に白い布(30cm 平方 以上)を付けます。

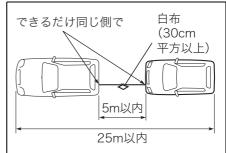

64L70250

- **3** エンジンはかけたままにします。
 - ◆ エンジンがかからないときは、エ ンジンスイッチを OFF 以外の 位置にします。
 - ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。
 - ●レーダーブレーキサポートII (RBSII) 装備車の場合、エンジ ンがかかっているときは、RBSII OFF スイッチを操作してRBSIIを 作動停止の状態にします。
 - → 4-48 ページ (レーダーブレー キ サポートII (RBSII))

- 4WD 車の場合、ALLGRIP(4WD)モードを AUTO モードに切替えます。
 - → 4-22ページ (ALLGRIP (4WD) モードの 切替え (4WD車のみ))

▲ 警告

エンジンがかからない車の運転は

- ●エンジンスイッチを OFF の位置に しないでください。ハンドルがロック されてまわせなくなります。
- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 通常より強めにブレーキペダルを踏 んでください。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、通常より大きな力をかけて操 作してください。

▲注意

故障や鉛バッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、 ロープでけん引しないでください。

 $\boxed{4}$ セレクトレバーを $\boxed{\mathbb{N}}$ に入れます。

- √lm アドバイス ―

故障や鉛バッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを P からほかの位置へ動かせないときは、4-14ページの手順でシフトロックを解除してください。

- 5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。
 - ●後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を 点滅させてください。

▲ 警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

注記

- ●けん引する車は、急発進などけん引 フックやロープに大きな衝撃が加わ る運転をしないでください。けん引 フックや車体が破損するおそれがあ ります。
- ●やむをえずロープでけん引してもら うときは、トランスミッション保護 のため、速度30km/h以下、走行距 離30km以内にしてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

- 1 事故の続発を防ぐため、ほかの交通 のさまたげにならない安全な場所に 車を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者 や負傷の程度などを警察官に報告 し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- **5** ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を 受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

MEMO

項	目	デ ー	タ
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガン	ノリン
75公本子	タンク容量	47L	
	グレード	スズキエクスターF SN/GF-5 (OW-20
エンジンオイル		オイル交換時	3.7L
(※)	規定量	オイル、オイルフィルター同時 交換時	3.9L
トランス	グレード	スズキAT AW-	-1
ミッション フルード	規定量	5.8L	
トランスファー	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオィ	イル 75W-85
オイル(4WD車)	規定量	0.93 L	
リヤデファレンシャ	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオィ	イル 75W-85
ルオイル(4WD車)	規定量	0.8L	
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフ	クーラント(青色)
小瓜叶	規定量	6.2 L	
	グレード	スズキ純正ウインドーウォ	ォッシャー液
ウォッシャー液	タンク容量	2.5 L	
ブレーキ液	グレード	スズキ純正ブレーキフルー	ド (DOT-4)

- ※適切なオイルのご使用方法については、2-27 ページの「エンジンオイルの規格/ 粘度」をお読みください。
- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧くださ
- OW-20は新車時に充填されている燃費性能に優れたオイルです。
- 指定外のトランスミッションフルード、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

項	目	デ	_	タ
スパークプラグ	タイプ	NGK: SILFR 6A11 (イリジウム)		
	電極のすきま		1.0~1.1	mm
バッテリー	タイプ	鉛バッテリー	12V	60Ah 540A (EN)
フロント	ディスク厚さ	基準値 (新品時)		22.0 mm
ブレーキ	(※)	限度値		20.0 mm
リヤブレーキ	ディスク厚さ	基準値 (新品時)		9.0 mm
9 P J D - 4	(※)	限度値		8.0 mm
ブレーキペダル	遊び		1∼8 m	m
	床板とのすきま	59 mm以上(距	沓み込み力	300 N (31 kgf))
パーキング ブレーキレバー	引きしろ	4~9 ノッチ	〔操作力 20	00 N (20 kgf))
ドライブベルト	たわみ量 (100N(10kgf) で押したとき)	(5) エアコンコン サー (6) アイドラーフ		(2) 車両後方 (3) 発電機 (4) ウォーターポンプ (5) エアコンコンプレッ
		(a)	品時	5.7~6.4 mm
		Į.	張時	6.5~7.9 mm
		(b) ———	品時	4.2~4.8 mm
			張時	4.8~6.2 mm
		(c)	品時	6~7 mm
		P. P.	張時	7∼8 mm
ハンドル	遊び	0~30 mm(ホイール外周)		
タイヤ	ローテーション	y 5,000 km走行ごと		

※点検して限度値に達していたら、ディスクを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

■ 電球の容量

	名 称		ワット数(型式)	
ヘッドライト	ロービーム		LED	*
ベットノイト	ハイビーム		65W(HB3)	
車幅灯	•		5W(W5W)	
十古七二四 / 北尚	前面		21W(PY21W)	
方向指示器/非常点滅表示灯	側面	ドアミラー	LED	*
宗 <i>顺</i> 双八八	後面		21W(P21W)	
制動灯/尾灯			21/5W(P21/5W)	
後退灯			16W(W16W)	
番号灯			5W(W5W)	
グローブボックスランプ			1.4W	
足元照明			LED	*
バニティーミラー照明			3W	
前席室内灯			5W	
中央室内灯			10W	
荷室室内灯			5W	
ハイマウントストップランプ			LED	*
フォグランプ			55W(H11)	
LEDイルミネーショ	ョンランプ		LED	*

- 表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際はスズキ販売店またはスズキ代 理店にご相談ください。
 - ※非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ/ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

標準タイヤの空気圧

タイヤサイズ	空気圧	
215/55R17 94V	前輪	230 kPa (2.3 kgf/cm ²)
219/95R17 94V	後輪	230 kPa (2.3 kgf/cm ²)

ホイールのサイズ

	適合ホイール		
タイヤ	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円直径 (PCD)
215/55R17 94V	17×6 1/2J	50 mm	114.3 mm

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについて は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウインドー	はさみ込み防止機構	鉛バッテリー端子やヒューズ(7-20
→ 3-18ページ	→ 3-20ページ	ページ 参照)を外すなどしたとき

こんな機能が設定切替え (カスタマイズ) できます

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
キーレスプッシュ スタートシステム	キーレスプッシュスタートシ ステムの各発信機の機能	あり	なし
(*)	携帯リモコン電池消耗警告の 表示 → 3-12ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告 ブザーの吹鳴 (1回) → 4-4ページ、4-6ページ	なし	あり
アンサーバック機能 (※)	非常点滅表示灯/ 室内灯による合図	非常点滅表示灯/ 室内灯	室内灯のみ
→ 3-9ページ	車外ブザーによる合図	あり	なし
セキュリティアラーム → 3-15ページ	セキュリティアラームモード	Dモード (警報あり)	Aモード (警報なし)
	平均燃費のリセット方法	非連動	給油連動 TRIP A連動
マルチインフォメー	アンサーバック機能の車外ブ ザーによる合図	あり	なし
ションディスプレイ (セッティングモード) → 3-61ページ	足元照明	ドア連動	イルミ連動 OFF
J-01/ V	レーンチェンジ機能	あり	なし
	セキュリティアラームモード	Dモード (警報あり)	Aモード (警報なし)

※印の設定切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
	ライトセンサーの感度	_	感度切替え
オートライトシステム (※) → 3-74ページ	雨連動オートライト機能	大雨連動	オートワイパー 連動 (小雨連動) オートワイパー 非連動
レーンチェンジ機能 (※) → 3-76ページ	方向指示器スイッチをもどし たときの点滅回数	3回	1~4回
オートワイパーシス テム (※) → 3-78ページ	オートワイパーシステムの動 作	フルオートモード	セミオート モード 間欠ワイパー モード

[※]印の設定切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

数字	RBSII(レーダーブレーキサポートII) 4-48
4WD警告灯・・・・・・ 1-28 4WD車の運転・・・・・ 2-23	RBSII(レーダーブレーキサポートII) OFFスイッチ ・・・・・・・・・4-55
A	S
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯・・・・・・・1-24、4-39	SRSエアバッグ警告灯 · · · · · · · · · 1-23 SRSエアバッグシステム · · · · 2-21、3-41
装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ア
ALLGRIP(4WD)モードの切替え · 4-22	アイドリングストップシステム・・・4-58
	アイドリングストップシステム・・・4-58 アイドリングストップシステム
E	OFFスイッチ ・・・・・・・・・・・・・ 4-65
ESP® 4-41	アイドリングストップシステム
ESP® OFFスイッチ・・・・・・・ 4-43 ESP® OFF表示灯・・・・・・ 1-30、4-44	OFF表示灯 · · · · · · · · · · · · · · 1-33 アイドリングストップ表示灯 · · · · · 1-32
ESP [®] 作動表示灯··········1-30、4-42	アクセサリーソケット・・・・・・5-19
	アシストグリップ・・・・・・・ 5-25
F	アダプティブクルーズコントロール ・・・・・・・4-28
FAR/NEAR切替スイッチ・・・・・・ 4-54	アダプティブクルーズコントロール
	システム警告灯 ・・・・・・ 1-29
	アンサーバック機能 · · · · · · · · · 3-9 アンテナ · · · · · · · · · · · · · 5-12
i-Sizeチャイルドシート・・・・・・ 3-54	J-12
ISOFIX 3-56	1
ISOFIXアンカー · · · · · · 3-56	■■■ イモビライザー警告灯 ・・・・・・1-27、4-3
	イモビライザーシステム · · · · · · · 4-3
	インパネロアポケット ・・・・・・ 5-22
LEDイルミネーションランプ・・・・・ 3-75	
LEDヘッドライト警告灯・・・・・ 1-29	ウ
M	ウインドー
	ウインドーロックスイッチ・・・・・ 3-18
M(マニュアル)モード表示・・・・・ 3-65	後席ウインドー · · · · · · · · · 3-19 バックウインドーガラスの
D	手入れ 6-5
R	パワーウインドー・・・・・・3-18
R(リバース)ポジション 警告ブザー・・・・・・・・・2-19、4-17	フロントウインドーガラスの 手入れ ····· 6-3
	ウェアインジケーター・・・・・・・6-6

ウォッシャー液・・・・・・・・6-10、8-1

お子さま用シートの

9

ケ	シールックポケート
警告灯·表示灯の見かた······ 1-19	シートバックポケット · · · · · · · 5-23
警告ブザー	シートヒータースイッチ · · · · · · 3-27
R(リバース)ポジション	シートベルト · · · · · · · · · · · · · 3-32
警告ブザー・・・・・・2-19、4-17	シートベルト可変フォース
エンジンスイッチもどし忘れ	リミッター · · · · · · · · · · · · · 3-40
警告ブザー・・・・・・・・・・・ 4-10	シートベルト警告灯 · · · · · · · · · 1-23
警告ブザーが	シートベルト警告ブザー ・・・・・・ 3-33
鳴ったときは・・・・・・ 1-19、1-34	シートベルトプリテンショナー ··· 3-39
携帯リモコン検出範囲外	事故が起きたときは ····· 7-33
警告ブザー・・・・・・・・ 4-6、4-9	室内灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5-17
シートベルト警告ブザー・・・・・ 3-33	フロントマップランプ · · · · · · · 5-19
パーキングブレーキ解除忘れ	ラゲッジルームランプ・・・・・・ 5-18
警告ブザー・・・・・・・・・・・ 4-11	ルームランプ・・・・・ 5-17
ハンドルロック未作動	自動防眩機能 · · · · · · · · · · 3-21
警告ブザー・・・・・・・・・ 4-10	シフトロック ······ ···· · 4-13、4-21
ライト消し忘れ警告ブザー・・・・ 3-75	ジャッキ(収納場所) ····· 7-2
リクエストスイッチ未作動	ジャッキアップ
警告ブザー・・・・・・ 3-13	(タイヤチェーン)・・・・・・・・・6-15
携帯電話・・・・・・・ 2-12	ジャッキアップ
携帯リモコン・・・・・ 3-10	(パンクしたとき)・・・・・・・ 7-9
携帯リモコン車外持ち出し警告・・・・・4-6 携帯リモコン電池消耗警告・・・・・ 3-12	集中ドアロック
携帯リモコン電池消耗警告灯	(パワードアロック) · · · · · · · 3-6 充電警告灯 · · · · · · · 1-27
・・・・・・・・・・・ 3-12	樹脂部品などの手入れ · · · · · · · 6-4
携帯リモコン閉じ込み防止機能・・・ 3-13	出発の前に · · · · · · · 2-2
携帯リモコンの電池交換・・・・・・・6-8	ジュニアシート · · · · · · · · · · · · 2-6
警報装置・・・・・・3-15	瞬間燃費 · · · · · · · · · · · 3-63
けん引・・・・・・・ 7-28、7-29	初期設定 · · · · · · · · · · · · · 8-5 ショッピングフック · · · · · · · · 5-26
=	
工具(収納場所)・・・・・・・7-2	ス
後席シート・・・・・3-28	スタック(立ち往生) · · · · · · · · 2-16
航続可能距離・・・・・・・・・・3-64	ステアリングオーディオ
コートフック・・・・・・ 5-25 故障したときは・・・・・ 7-27	スイッチ · · · · · · · · · · · · · · 5-13 スノーブレード · · · · · · · · 6-10 スピードメーター(速度計) · · · · · 3-60
サ サービスデータ・・・・・・・8-1	セ
サンバイザー・・・・・・ 5-16	セキュリティアラーム ········ 3-15 設定切替え(カスタマイズ) ····· 8-5

ネ	ハントルロック木作動 警告ブザー・・・・・・・・・・・・4-10
燃費	
瞬間燃費······ 3-63 平均燃費····· 3-63	٤
燃料8-1	ヒーター(エアコン)
燃料給油口	オートエアコン・・・・・・・・5-3
燃料計	吹出し口・・・・・・・・・5-2、5-20
燃料残量警告灯 · · · · · · 1-24	非常点滅表示灯7-23、8-3
燃料タンク容量・・・・・・・8-1	非常点滅表示灯スイッチ ・・・・・・・ 3-77
	必読! · · · · · · · 2-2
1	ヒューズ切れ7-16
Л	日よけ(サンバイザー) ・・・・・・・ 5-16
パーキングブレーキ	ヒルディセントコントロール・・・・・4-45
解除忘れ警告ブザー・・・・・・ 4-11	ヒルディセントコントロール
寒冷時の取扱い6-13	表示灯1-31
操作4-11	ヒルホールドコントロール ・・・・・・ 4-44
ブレーキ警告灯・・・・・・ 1-22	
ハイドロプレーニング現象・・・・・・ 2-15	フ
ハイマウントストップランプ	
・・・・・・・・・・・8-3 はさみ込み防止機構・・・・・・3-19	ブースターケーブル · · · · · · · 7-13 フォグランプ · · · · · · · · · 7-21、8-3
発炎筒····································	フォグランプスイッチ · · · · · · · · · · · · 3-76
バックウインドーガラス	フットレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・5-25
室内側の手入れ・・・・・・・・・・6-5	フューエルキャップ ・・・・・・ 1-48
バックミラー(ルームミラー)・・・・・ 3-21	フューエルリッド・・・・・・ 1-47
バッテリー	ブレーキ
鉛バッテリー・・・・・・・2-3	ブレーキアシスト ・・・・・・・・・・・ 4-39
鉛バッテリーを交換するときは・7-15	ブレーキ液 ・・・・・・・・・・・・・ 8-1
バッテリーについて・・・・・・2-3	ブレーキ警告灯 ・・・・・・ 1-22
バニティーミラー	ブレーキ倍力装置・・・ 2-13、4-9、7-32
(サンバイザー)・・・・・・・ 5-17	フロント(前席)シート 3-25
パワーウインドー・・・・・ 3-18	フロントマップランプ・・・・・・5-19
パワーステアリング警告灯・・・・・・ 1-26	フロントワイパー/
パワードアロック・・・・・・3-6	ウォッシャースイッチ ・・・・・・3-77
パンク タイヤ応急修理のしかた・・・・・・7-5	
タイヤ交換・・・・・・・・7-5	^
番号灯 · · · · · · · · · · · · 7-25、8-3	——— 平均車速 · · · · · · 3-64
半ドア警告灯·························1-28	平均燃費
ハンドル・・・・・・・・・・ 3-24	ヘッドライト(前照灯)
ハンドルロックが	3-74、8-3
解除できないときは‥‥‥‥・4-3	ヘッドライト上向き(ハイビーム)
	表示灯1-30

ヘッドレスト 後席・・・・・・・3-29 前席・・・・・3-26 ベビーシート・・・・・2-6、3-49、3-52	生 よくあるご質問・・・・・・・ 1-50 横風が強いときは・・・・・・ 2-14
木	ラ
ホイールサイズ・・・・・・8-4 方向指示器・・・・・・3-723、8-3 方向指示器スイッチ・・・・3-76 方向指示器表示灯・・・・1-29 ホーンスイッチ・・・・3-80 ボンネット・・・・・5-14	ライト消し忘れ警告ブザー・・・・3-75ライトスイッチ・・・・・3-74ライト点灯表示灯・・・・5-27ラゲッジシェルフ・・・・5-26ラゲッジボード・・・・5-27ラゲッジボートシンプ・・・5-18ラジエーターキャップ・・・7-26ランプ
マスターウォーニング・・・・・・1-31 マニュアルモード・・・・・・・4-14 マニュアルモードシフト警告・・・4-15 マニュアルモードの使いかた・・・4-14 マルチインフォメーション ディスプレイ・・・・・・・3-61 メッセージ・・・・・・・・4-25 万一のとき・・・・・・・・7-1	電球の交換(ランプ類)・・・・・ 7-21 ハイマウントストップランプ ・・・・・・・ 8-3 番号灯・・・・・ 8-3 非常点滅表示灯・・・・ 3-77、7-23、8-3 フォグランプ・・・・・ 3-74、8-3 方向指示器・・・・・ 3-76、7-23、8-3 リヤコンビネーションランプ・・・ 7-24 ワット数、型式(ランプ類)・・・・・ 8-3
ミラー ドアミラー・・・・・・・・3-22 バニティーミラー・・・・・・5-17 ルームミラー・・・・・3-21	リ リクエストスイッチ・・・・・・ 3-12 リクエストスイッチ未作動 警告ブザー・・・・ 3-13
メーターの照明・・・・・・・・3-61 メーターの見かた・・・・・・3-59	リクライニングレバー・・・・・ 3-26 リジッドラック・・・・・・ 7-10 リバース(R)ポジション警告ブザー ・・・・・・・・・・ 2-19、4-17 リヤコンビネーションランプ ・・・・・・ 7-24
ユ 油圧警告灯 ······ 1-26 雪道を走行するとき ····· 6-12	リヤ(後席)シート・・・・・・・3-28 リヤデフォッガースイッチ・・・・・3-81 リヤワイパー/ウォッシャースイッチ ・・・・・・3-80

ル

ルーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-28
ルーフアンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-21
自動防眩機能・・・・・・・・・・・・	3-21
ルームランプ(室内灯)・・・・・・・・・・	5-17

レ

\\ \tau_1\(\left(=\s\right)=\frac{1}{2}\)
冷却水(ラジエーター液)
オーバーヒート・・・・・・・ 7-26
寒冷時の取扱い・・・・・・・ 6-10
規定水量・・・・・・8-1
レーダーセンサー・・・・・・ 4-56
レーダーブレーキ
サポートII(RBSII) · · · · · 4-48
レーダーブレーキ
サポートII(RBSII)OFF表示灯・・ 1-32
レーダーブレーキサポートII(RBSII)
OFFスイッチ・・・・・・・ 4-55
レーダーブレーキ
サポートII(RBSII)作動表示灯・・ 1-32

ワ

ワイパー	
寒冷時の取扱い・・・・ 6-10、6-11、6-14	Ļ
ワイパースイッチ・・・・・・ 3-78	3
ワックス・・・・・・6-2)

MEMO

お問い合わせ、ご相談は

お車のことや、車検・点検などのアフターサービスについてのお問い合わせやご相談がございましたら、まずはお買い上げいただきましたスズキ販売店またはスズキ代理店にお尋ねください。



スズキ代理店にお問い合わせやご相談をいただくときは、別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」に記載してありますお近くの代理店にお気軽にご連絡ください。お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするため、あらかじめ、お手元に車検証をご準備いただき、次の事項をご確認のうえ、ご連絡願います。

- ①車名、車台番号、ナンバープレートの番号など
- ②ご購入年月日
- ③走行距離
- ④ご相談内容
- ⑤お客様のご住所、お名前、お電話番号